



ELEKTRİKLİ SCOOTER GRUBU
Kullanım ve Bakım Klavuzu

ÖNSÖZ

*Sayın Müşterimiz
Önemli Bilgilendirme*

AÇIKLAMA

Açıklamalar

GÜVENLİK

*Güvenli Sürüş Kuralları
Doğru Oturma Pozisyonu
Viraj ve Râmpada Kullanım
Koruyucu Ekipmanlar
Modifikasyon
Yükleme ve Aksesuar*

TANITIM

Ana Parçalar ve Görünüm

MOTOR VE ŞASE NUMARALARI**HAREKETLİ PARÇALAR VE POZİSYONLARI****GÜVENLİK TALİMATLARI**

*Üzerindeki Paneller ve Diğerleri
Emniyetli sürüş
Koruyucu Giysiler*

Yükleme

Dönüşler

Fren

Şarj Prosedürü ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Scooterın Durdurulması

KONTROLLER

Genel Kontroller ve Scooter Bakımı

AYARLAMALAR

Akü

Ön ve Arka Mandalların Ayarlanması

PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ

Periyodik Bakım Takvimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti Şartları

Sayın Müşterimiz

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzu kullanma, kurulum metotları ve basit sorunlara çözümleri içerir.

Bu kullanma kılavuzu STELLA 3000, LUNA 1500, LEILI 6000, WINDY 1500, SPORTMAN 5000, PLANET 4500, GALAXY 5000, CARRY BOX 3000, JÜPİTER 1500 MARATON 800, LUCKY 250, LOTUS 800, YK-14 ROVER, YK-13 PANTHER modelinde kullanılır.

Önemli Bilgilendirme

- Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya gelmeden aküleri şarja bağlamayın.
- Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde aküleri şarja bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.
- Ürün üzerindeki aküler her şarj işleminde ömür düşmesi yaşayacaktır, her şarj işlemi ürün km mesafesinin azalmasına neden olacaktır.
- Akülerin gereğinden fazla şarjda kalması ve şehir şebekelerindeki voltaj değişimleri akü şişmelerine neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Aydınlatma, aşırı yüklem ve dik rampa kullanımlarında, akü km mesafesinde düşme/azalma meydana gelecektir.
- Aşırı yüklem ve verilen değerden daha dik rampa kullanımlarında, motor ve bağlantı kablolarında aşırı ısınma/zorlamaya bağlı yanmalar meydana gelecektir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Lastik seviyesinden daha yüksek su birikintilerinde park etmeyin, arka jantın içine su almasına neden olabilirsiniz, paslanma ve devre hataları meydana gelebilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Basıncılı yıkama tabancası ile yıkama yapmayın, sistem ve arka jant üzerinde arızalara neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Periyodik bakımların zamanında yapılması zorunludur ve ürün sahibinin sorumluluğundadır, periyodik bakımı yapılmayan ürün garanti kapsamından çıkartılır.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

yuki[®]
motor

*Açıklamalar***Elektrikli Scooterlar Çevre Dostu Ürünlerdir.**

Elektrik scooterlar, yüksek kalitede ürünler olup, güvenli ve kullanımı kolay bir yapıya ve lüks ve komple bir fonksiyonel tasarıma sahiptir. Birçok ürünümüz, piyasaya sürüldükleri tarihten bu yana müşterilerimizce beğeniyle karşılanmıştır. Elektrikli scooterlarımız ISO9001 yönetim sistemi standartları ile üretilmiştir. Yüksek performanslı DC motorlar, bakımdan muaf bir şekilde üretilmiştir. Yüksek performanslı akü ünitesi, modern stilli fren koruma kontrol sistemi, tümleşik ve sağlam jantları, darbelerle dayanıklı ön çatı ve ön freniyle bu elektrikli scooter, sürüş sırasında kullanıcıya güvenlik sağlayan konforlu bir araçtır.

Elektrikli scooterlarımız gelecek günlerde en büyük yardımcınız olacaktır.

E-s'ı kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

Güvenli Sürüş Kuralları

- Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
- Elektrikli Scooter'ınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında Elektrikli Scooter'ınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
- Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
- Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
- Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücüler uyararak amaçla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun.
- Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
- Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamakta olmalıdır. Var ise yolcуда, elleri ile sürücüyü tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
- Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

Doğru Oturma Pozisyonu

- Gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.
- Elektrikli Scooter kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelerle maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracığı gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters durumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.
- Fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.
- Elektrikli Scooter oturma ve kullanmada ayaklar daima basamakta olmalıdır, kullanım anında ayakuçları ve dizler daima ileri bakmalıdır.
- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı

taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

Viraj ve Rampa Kullanım

Güvenli sürüş açısından virajlarda ve rampa inişlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktır.

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.
- Dik bir rampadan inerken gazı tamamen kapatın ve frenleri kullanarak Elektrikli Scooter'ı yavaşlatın. Rampa inerken frenleri devamlı olarak kullanmayın zira bu hem balataların ısınmasına hem de balatalarda özellik kaybına neden olacaktır.

Koruyucu Ekipmanlar

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler (uygun pantolon, ceket, ayakkabı) giymelisiniz. Aynı zamanda yolcuda kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin.

Modifikasyon

Elektrikli Scooter modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile Elektrikli Scooter üzerinde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız.

Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Yükleme ve Aksesuar

- Elektrikli Scooter'ınıza ait maksimumda olması gereken yük limiti aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 150 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)

Aşırı yükleme Elektrikli Scooter'nizin dengesini, mevcut gücünü ve güvenliğini tehlikeye atabilir.

❑ Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, Elektrikli Scooter'ınızın

dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi Elektrikli Scooter'inkine yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj Elektrikli Scooter'in kontrolünü zorlaştırır.

❑ Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

❑ Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

Ana Parçalar ve Görünüm

1. Şarj Soketi (selenin altında)
2. Kontak Anahtarı
3. Dikiz Aynası
4. Gaz Kolu
5. Gidon
6. Sinyal Lambası
7. Far
8. Ön Fren
9. Ön Tekerlek
10. Akü
11. Ana Destek
12. Arka Kampanalı Fren
13. Motor
14. Arka Lamba
15. Arka Çamurluk
16. Sele



Motor ve Şasi Numaraları

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servis-
lere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların
bire bir aynı olduğundan emin olun.

Şasi numarası (1), Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sağ tarafa yazılmıştır.

Şasi Numarası plakası (2), Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sol tarafta yer almaktadır.

Motor numarası (3), krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası

(1)




(2)



(3)



Üzerindeki Paneller ve Diğerleri

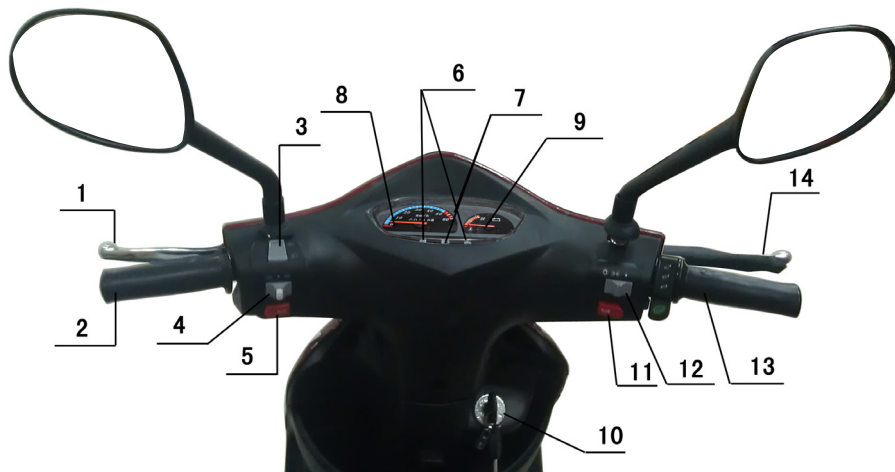

- 1. Arka Fren Kolu
- 2. Sol Gidon
- 3. Mesafe İkaz Lambası Anahtarı
- 4. Dönüş Sinyali Anahtarı
- 5. Korna Anahtarı

- 6. Sinyal Lambası
- 7. Ön Far Lambası
- 8. Hız Göstergesi
- 9. Elektrik Göstergesi
- 10. Kontak Anahtarı
- 11. Korna Anahtarı

- 12. Ön Far Anahtarı
- 13. Gaz Kolu
- 14. Ön Fren Kolu

No	Parça	Fonksiyonu
1	Mesafe ikaz lambası	Araç çalıştırıldığında yanar.
2	Sinyal lambası	Sinyal anahtarına basıldığında yanar.
3	Hız göstergesi	Aracın mevcut hızını gösterir.
4	Elektrik (akü) göstergesi	Akünün mevcut kapasitesini gösterir.

Emniyetli sürüş

5.1 Olası kaza veya hasarları önlemek amacıyla sürmeden önce elektrikli scooter inızı kontrol ediniz.

5.2 Sürücünün olası kazaları önlemek için şu kuralları gözetmesi gerekir:

- A Parlak giysiler giymeli;
- B Scooter ı, diğer araçlara yakın sürmemeli;
- C Trafik kurallarına harfiyen uymalı;
- D Dönüş sırasında sinyal vermeli;
- E Kavşaklarda ve park yerlerinin giriş ve çıkışlarında aracı dikkatle kullanmalı;
- F Sürüş sırasında gidonu tek elle değil her iki eliyle tutmalı;
- G Araçta sürücü dışında başka bir kişinin bulunması kesinlikle yasaktır;
- H Islak veya kaygan yollarda ani fren yapmamalı.

Koruyucu Giysiler

- A Kask, gözlük ve eldiven takılmalı;
- B Gidona dolanmaması için bol giysiler giyilmemeli.

Yükleme

- A Arka kasanın maksimum yükleme kapasitesi 5 kg'dır;
- B Taşınan yük araca bağlanmalıdır;
- C Gidon üzerine herhangi bir nesne koymak yasaktır.

5.5 Kısa devre ihtimalini önlemek amacıyla scooterı, püskürtme su ile yıkamayınız.

5.6 Kullanım talimatları ve dikkat edilmesi gereken hususlar:

- A Ana desteği (ayak desteğini) kaldırınız;
- B Sele üzerine oturunuz, anahtarı kontağa takınız ve kontağı, saat yönünde döndürerek ON (AÇIK) konumuna getiriniz;
- C Aracın hızını arttırmak için gaz kolunu saatin aksi istikametinde, aracı yavaşlatmak için kolu geriye doğru döndürünüz.

Dikkat: Emniyetli sürüş sağlamak ve scooterın hasar görmesini önlemek için gaz kolunu yavaş bir şekilde hareket ettiriniz.

Dönüşler

- A Sola dönerken sol sinyali çalıştırmak için dönüş sinyali anahtarını sola doğru hareket ettiriniz.
- B Dönüşten sonra sinyali kapatmak için dönüş sinyali anahtarına basınız.

Dikkat: Diğer araçları yanıltmamak için dönüş sinyalinin dönüşten sonra kapatılması gerekir.

Fren

Dikkat scooterıda, ani fren yapılması gereken durumlarda elektrikli otomatik olarak kesecek koruyucu sistemler bulunsada sürücülerin aracın aniden hızlanmasını önlemek için hızlandırıycı sıfırlamaları önerilir. Scooterın devrilmesini önlemek amacıyla ön frenin kullanımı asla tavsiye edilmez.

Scooterin Durdurulması

- A Gücü kesin ve anahtarı kontakta çıkarınız.
- B Scooter ı sabit tutmak için ana desteği indiriniz.

Şarj Prosedürü ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- A Gücü kesiniz.
- B Şarj ünitesinin çıkış ucunu araca, giriş ucunu güç kaynağına bağlayınız. Şarj işlemi başlayacaktır.
- C Şarjdan sonra önce şarj ünitesinin giriş ucunu, sonra da çıkış ucunu şarj soketinden çıkarınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- A Şarj ünitesi, özellikle bu scooter için tasarlanmıştır. Şarj işlemi için diğer markaların şarj cihazlarını kullanmayınız. Şarj ünitesini, kuru ve havalandırması iyi bir ortamda kullanınız. Alevlenebilir veya patlayıcı gazların bulunduğu yerlerde şarj cihazını kullanmayınız.
- B Akü aşırı ısındığında veya şarj göstergesinde bir anormallik varsa lütfen şarj işlemini derhal durdurunuz ve aküyü size en yakın servise götürünüz.
- C Lütfen aküyü her sürüşten sonra şarj ediniz. Bu, akünün dayanıklılığını arttıracaktır.

*Genel Kontroller ve Scooter Bakımı***6.1 Gidon**

- 6.1.1 Gevşek olup olmadığını kontrol etmek için gidonu, yukarı, aşağı, öne, arkaya ve sağa ve sola doğru hareket ettiriniz.
- 6.1.2 Gidon parçalarının çok sıkı olup olmadığını kontrol ediniz.
- 6.1.3 Gidonu hareket ettirirken herhangi bir parçanın sıkışıp sıkışmadığını kontrol ediniz.
- 6.1.4 Anormal bir durum varsa lütfen teknik servisimizden yardım isteyiniz.

6.2 Fren lambası

- 6.2.1 Kontak anahtarını açınız.
- 6.2.2 Fren lambasının yanıp yanmadığını kontrol etmek için ön ve arka frenleri test ediniz.
- 6.2.3 Fren lambasının kir tutup tutmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Gerekirse, yenisiyle değiştiriniz.

6.3 Dönüş sinyali

- 6.3.1 Kontak anahtarını açınız.
- 6.3.2 Sinyal lambasının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için sinyal anahtarını sağa ve sola döndürünüz.

6.4 Korna

- 6.4.1 Kontak anahtarını açınız.
- 6.4.2 Kornanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için korna butonuna basınız.

6.5 Ön far, arka far ve stop lambası

- 6.5.1 Kontak anahtarını açınız.
- 6.5.2 Far ve lambaların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ön far, arka ve stop lambalarının anahtarlarını ilgili konumlarına getiriniz.
- 6.5.3 Far ve lambaların kir tutup tutmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Gerekirse, yenisiyle değiştiriniz.

6.6 Ön Çamurluk

- 6.6.1 Ön fren kolunu sıkıca tutunuz, gövdenizi gidon üzerine yaslayınız ve ön amortisörün hareketini engelleyim engellemediğini kontrol etmek için gidonu yukarı aşağı hareket ettiriniz.
- 6.6.2 Ön amortisörde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Ön amortisörün parçalarının gevşek olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse, söz konusu parçaları değiştiriniz.
- 6.6.3 Amortisör çatalı yatağının gevşek olup olmadığını kontrol ediniz.
- 6.6.4 Amortisör çatalı üzerindeki somunları gevşek olup olmadığını kontrol ediniz. Gevşek ise somunları sıkınız.

6.7 Arka Çamurluk

- 6.7.1 Seleye doğru yaslanınız ve arka amortisörün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için seleyi yukarı aşağı hareket ettiriniz.
- 6.7.2 Arka amortisörde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Arka amortisörün parçalarının gevşek olup olmadığını kontrol ediniz.
- 6.7.3 Arka tekerleği yerden yukarı kaldırınız, volan milini yerinde sabit tutunuz ve motorun sabit durup durmadığını kontrol etmek için volanı sağa sola döndürünüz.

6.8 Lastikler


- 6.8.1 Bir barometre yardımıyla lastik basıncını ölçünüz. Ön lastik basıncı 250 kpa'dan, arka lastik basıncı ise 250 kpa'dan az olmamalıdır. Eğer basınç seviyeleri bu değerlerin altında ise lastikleri şişiriniz (lütfen 1 no'lu şekle bakınız).
- 6.8.2 Lastikler üzerinde herhangi bir sivri metal veya katı cisim bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Aracınızı kullanmadan önce lastiklerinizin bu nesnelerden temizleyiniz (lütfen 2 no'lu şekle bakınız).
- 6.8.3 Lastiklerinizi yüzeyini kontrol ediniz. Lastik üzerindeki izler, "  " şeklinde ise lastiğin değiştirilmesi gerekir (lütfen 3 no'lu şekle bakınız).

Lastiği Şişirin

Metal ve Katı Cisimler

Aşınma Limiti

Lastiklerin Kontrolü

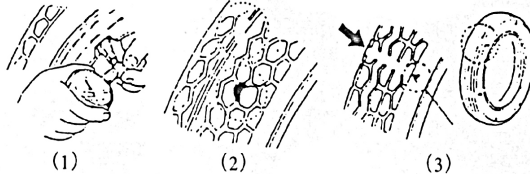

Akü

Kurşun asitli bu akü, bakım muafıdır; diğer bir deyişle aküyü kontrol etmeye ve akü suyunu değiştirmeye gerek yoktur. Lütfen akü suyu kapağını açmayınız. Scooter uzun bir süre kullanılmıyacaksa lütfen aküyü şarj edin ve havalandırması iyi bir yerde saklayınız.

6.10. Tüm parçaları kontrol ediniz. Gevşek olan parçaları sıkıştırınız. Elektrik teli üzerindeki bağlantı yerlerini kontrol ediniz. Gevşekseler buraları sıkınız.


Ön ve Arka Mandalların Ayarlanması**7.1 Ön mandal**

7.1.1 (lütfen 1 no'lu şekle bakınız, sol taraf) Ön fren kolunun (sağ kol) serbest strokunu kontrol ediniz: kolun en gevşek olduğu konumu ile en sıkı olduğu konumu arasındaki mesafe, 10-20 mm arasında olmalıdır. Gerekli ayarlamayı yapınız. Lütfen şekildeki talimatları dikkate alınız.

7.1.2 Mandalı ayarladıktan sonra somunun iç büyük kısımlarını ayarlayınız ve somunun pime baktığından pim Aralık kapanır Aralık açılır Somunu ayarlayınız emin olunuz (lütfen 1 no'lu şekle bakınız, sağ taraf). Fren Ön mandalı kontrol ediniz tırnağı contası limitlerine ulaşmışsa en kısa zamanda yenisiyle değiştirilmelidir.


7.2. Arka mandal

7.2.1 Arka fren kolunun (sağ kol) serbest strokunu kontrol ediniz. Serbest strok 10-20 mm arasında olmalıdır (lütfen 1 no'lu şekle bakınız). Başka bir yol olarak da arka fren pedalının strokunu kontrol edebilirsiniz (fren pedalı mevcut ise). Bu mesafe de 10-20 mm arasında olmalıdır.

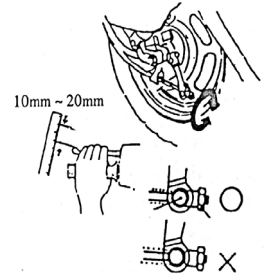

Arka Fren Kolunun Serbest Stroku

7.2.2 Strok, burada belirtilen değeri aşarsa gerekli ayarlamayı yapınız (2 no'lu şekle bakınız). Serbest stroku azaltmak için ayar somununu sıkınız; stroku arttırmak için ayar somununu gevşetiniz. Pimin pozisyonuna gereken dikkati gösteriniz (2 no'lu şekle bakınız).

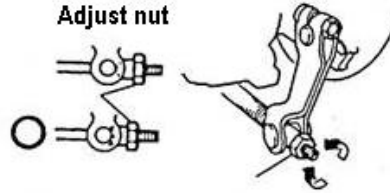

Arka Mandalın Serbest Strokunun Ayarlanması

7.1.3 Arka fren çarışını kontrol ediniz: fren kolunu sıkınız veya fren pedalına basınız; gösterge tırnağının işaretli alanda bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. İşaretli alanda değilse gösterge tırnağını değiştiriniz. Fren çarışını değiştirekseniz aynı zamanda yayı da değiştiriniz.

Periyodik Bakım Takvimi

Emniyetli sürüş için ve aracın hizmet ömrünü uzatmak amacıyla lütfen aşağıdaki takvimi dikkate alarak scooterınızın bakımını yapınız:

Parça	Kat edilen toplam mesafe (km)						
	200	1000	3000	5000	8000	10000	12000
Motor yatağı				C			C
Motor kumandası				A			A
Şarj ünitesi				A			A
Ön/arka mandal			A				A
Tekerlek yatağı		A		A			A
Ön/arka süspansiyon				A			A
Ön çatal yatağı				A			A
Lastikler				A			A
Ana destek				I		I	A
Tüm gövde parçaları		I		I		I	A
Vida ve somunlar	A	A	A	A	A	A	A

Kısaltmalar:

A Kontrol et, ayarla, temiz (gerekirse değiştir)

I Yağla, yağ tatbik et

C Temizle

MODEL

Akü	72V/20A X6
Şarj Süresi	6-8 Saat
Elektirik Girişi	110V/220 50Hz
Sarfiyat	1 k.w (100km)
Menzil	50-60 KM
Tırmanma Açısı	2 ° Derece
Max. Tork	126N.m
Max. Hız (km/h)	25km/h
Frenleme Metodu (Ön/Arka)	El ile
Lastik (Ön/Arka)	100/70-12X(100/70-12)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)	120
Boyutlar U-G-Y (mm)	1800*700*1100
Dingil Mesafesi (mm)	1310
Fren Tipi (Ön/Arka)	Disk (Kampana)
Ağırlık (Kg)	150

MODEL

Akü	72V/20A X6
Şarj Süresi	6-8 Saat
Elektirik Girişi	110V/220 50Hz
Sarfiyat	2,0 k.w (100km)
Menzil	50-60 KM/h
Tırmanma Açısı	12 ° Derece
Max. Tork	130N.m – Gürültü 62dB
Max. Hız (km/h)	45km/h
Frenleme Metodu (Ön/Arka)	El ile
Lastik (Ön/Arka)	120/70-12-130/70-12 Dublex Lastik
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)	150
Boyutlar U-G-Y (mm)	1790*740*1020mm
Dingil Mesafesi (mm)	1340mm
Fren Tipi (Ön/Arka)	Disk (Disk)
Ağırlık (Kg)	Ağırlık (Kg) 120

STELLA 3000

72V/20A X6	60V/20A X5
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220 50Hz	110V/220 50Hz
1 k.w (100km)	1 k.w (100km)
60 KM	60 KM
12 ° Derece	12 ° Derece
80N.m	80N.m
25 km/h	25 km/h
El ile	El ile
100*70-12X(100/70-12)	10*3x(10*3) Dublex Lastik
120	120
1800*700*1100	1750*640*1100
1310	1210
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
150	53

SPORTMAN 5000

72V/20A X6	72V/24A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220 50Hz	110V/220 50Hz
2,0 k.w (100km)	2 k.w (100km)
50 KM	50 KM
12 ° Derece	30 ° Derece
140N.m – Gürültü 62dB	140N.m – Gürültü 70dB
45km/h	45km/h
El ile	El ile
120/70-12-130/70-12 Dublex Lastik	90/90-12x(90/90-12) Dublex Lastik
150	150
1790*740*1020mm	1920*710*1150
1340mm	1370
Disk (Disk)	Disk (Kampana)
Ağırlık (Kg) 120	120

LUNA 1500

60V/20A X5	72V/32A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220 50Hz	110V/220V 50-60 Hz
1 k.w (100km)	2,0 k.w (100km)
60 KM	80 KM
12 ° Derece	12 ° Derece
80N.m	30N.m – Gürültü 62dB
25 km/h	45km/h
El ile	El ile
10*3x(10*3) Dublex Lastik	90*80-12x(90*80-12)inç Dublex Lastik
120	150
1750*640*1100	930*690*1130mm
1210	1330
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
53	142

PLANET 4500

72V/24A X6	72V/50A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220 50Hz	110V/220V 50-60 Hz
2 k.w (100km)	2,0 k.w (100km)
50 KM	75-80 KM
30 ° Derece	12 ° Derece
140N.m – Gürültü 70dB	150N.m
45km/h	45 km/h
El ile	El ile
90/90-12x(90/90-12) Dublex Lastik	90*12x(90*12)inç Dublex Lastik
150	200
1920*710*1150	1960*670*1130
1370	1400
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
120	120

LEILI 6000

72V/32A X6	72V/20A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220V 50-60 Hz	110V/220 50Hz
2,0 k.w (100km)	1 k.w (100km)
80 KM	50-60 KM
12 ° Derece	12 ° Derece
30N.m – Gürültü 62dB	126N.m
45km/h	25km/h
El ile	El ile
90*80-12x(90*80-12)inç Dublex Lastik	100/70-12X(100/70-12)
150	120
930*690*1130mm	1800*700*1100
1330	1310
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
142	150

GALAXY 5000

72V/50A X6	72V/20A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220V 50-60 Hz	110V/220 50Hz
2,0 k.w (100km)	2,0 k.w (100km)
75-80 KM	50 KM
12 ° Derece	14 ° Derece
150N.m	105N.m – Gürültü 62dB
45 km/h	45km/h
El ile	El ile
90*12x(90*12)inç Dublex Lastik	90*12x(90*12) Dublex Lastik
200	90
1960*670*1130	1850*735*1135
1400	1340mm
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
120	108

WINDY 1500

72V/20A X6	72V/20A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220 50Hz	110V/220 50Hz
1 k.w (100km)	1 k.w (100km)
50-60 KM	50-60 KM
12 ° Derece	12 ° Derece
126N.m	126N.m
25km/h	25km/h
El ile	El ile
100/70-12X(100/70-12)	100/70-12X(100/70-12)
120	120
1800*700*1100	1800*700*1100
1310	1310
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
150	150

CARRY BOX 3000

72V/20A X6	72V/20A X6
6-8 Saat	6-8 Saat
110V/220 50Hz	110V/220 50Hz
2,0 k.w (100km)	2,0 k.w (100km)
50 KM	50 KM
14 ° Derece	14 ° Derece
105N.m – Gürültü 62dB	105N.m – Gürültü 62dB
45km/h	45km/h
El ile	El ile
90*12x(90*12) Dublex Lastik	90*12x(90*12) Dublex Lastik
90	90
1850*735*1135	1850*735*1135
1340mm	1340mm
Disk (Kampana)	Disk (Kampana)
108	108

GÜNCEL SERVİS LİSTEMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

MODEL

Akü
Şarj Süresi
Elektrik Girişi
Sarfiyat
Menzil
Tırmanma Açısı
Max. Tork
Max. Hız (km/h)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Lastik (Ön/Arka)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Ağırlık (Kg)

MODEL

Akü
Şarj Süresi
Elektrik Girişi
Sarfiyat
Menzil
Tırmanma Açısı
Max. Tork
Max. Hız (km/h)
Frenleme Metodu (Ön/Arka)
Lastik (Ön/Arka)
Max Yükleme Kapasitesi (Kg)
Boyutlar U-G-Y (mm)
Dingil Mesafesi (mm)
Fren Tipi (Ön/Arka)
Ağırlık (Kg)

JÜPİTER 1500

60V/20A X5
6-8 Saat
110V/220 50Hz
2,0 k.w.(100km)
40-50 KM/h
12 ° Derece
110N.m – Gürültü 70dB
25km/h
El ile
3.00*10"x(3.00*10") Dublex Lastik
200 Kg
1870*740*1090mm
1340mm
Disk (Kampana)
104

YK-14 ROVER

60V/20A X5
6-8 Saat
110V/220 50Hz
2,0 k.w.(100km)
50-80 KM/h
30 ° Derece
115N.m – Gürültü 60dB
45km/h
El ile
3.00*10"x(3.00*10") Dublex Lastik
150
1820*660*1035
1325mm
Disk (Kampana)
99

MARATON 800

60V/20A X5
6-8 Saat
110V/220 50Hz
1 k.w.(100km)
40 KM
15 ° Derece
80N.m
25 km/h
El ile
14*2.5x(14*2.5)
150
1200*1800*620
1210
Disk (Kampana)
82

YK-13 PANTHER

72V/20A X6
6-8 Saat
110V/220 50Hz
1,5 k.w.(100km)
60-80 KM/h
30 ° Derece
100N.m – Gürültü 80dB
45km/h
El ile
2.50*17"x(2.75*17") Dublex Lastik
150
2040*770*1235
1920
Disk (Kampana)
110

LUCKY 250

48V/20A X4
6-8 Saat
110V/220 50Hz
1 k.w.(100km)
40 KM
18 ° Derece
80N.m
25km/h
El ile
10*2.5x(10*2.5)
120
1200*1800*620
1210
Kampana (Kampana)
82

LOTUS 800

60V/20A X5
6-8 Saat
110V/220 50Hz
1 k.w.(100km)
60 KM
12 ° Derece
80N.m
25 km/h
El ile
16*2.5x(16*2.5)
120
1750*640*1100
1210
Disk (Kampana)
53

GÜNCEL SERVİS LİSTEMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dir.

. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dir.

Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş gün üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili

servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmaktadır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yapılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve

Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

ı) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

(kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMİ

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıfatacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılması, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu

işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı

teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları

kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığımı ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1. Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.
2. Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
3. Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

yuki[®]
motor