

**yuki**<sup>®</sup>  
**motor**

***ELEKTRİKLI OTOMOBİL GRUBU***  
*Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu*



## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.  
Bu kullanma kılavuzu kullanma, kurulum metotları ve basit sorunlara çözümleri içerir.  
Bu kullanma kılavuzu iki tekerlekli elektrikli scooter modellerinde geçerlidir.

## ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

- 1 Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya gelmeden aküleri şarjı bağlamayın.
- 2 Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde aküleri şarjı bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.
- 3 Ürün üzerindeki aküler her şarj işleminde ömür düşmesi yaşayacaktır, her şarj işlemi ürün km mesafesinin azalmasına neden olacaktır.
- 4 Akülerin gereğinden fazla şarjda kalması ve şehir şebekelerindeki voltaj değişimleri akü şişmelerine neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 5 Aydınlatma, aşırı yüklenme ve dik rampa kullanımlarında, akü km mesafesinde düşme/azalma meydana gelecektir.
- 6 Aşırı yüklenme ve verilen değerden daha dik rampa kullanımlarında, motor ve bağlantı kablolarında aşırı ısınma/zorlamaya bağlı yanmalar meydana gelecektir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 7 Lastik seviyesinden daha yüksek su birikintilerinde park etmeyin, arka jantın içine su almasına neden olabilirsiniz, paslanma ve devre hataları meydana gelebilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 8 Basınçlı yıkama tabancası ile yıkama yapmayın, sistem ve arka jant üzerinde arızalara neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 9 Periyodik bakımların zamanında yaptırılması zorunludur ve ürün sahibinin sorumluluğundadır, periyodik bakımı yaptırılmayan ürün garanti kapsamından çıkartılır.

İyi Yolculuklar Dileriz.  
Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

**yuki**  
motor

## AÇIKLAMALAR

Elektrikli Scooterlar Çevre Dostu Ürünlerdir.

Elektrik scooterlar, yüksek kalitede ürünler olup, güvenli ve kullanımı kolay bir yapıya ve lüks ve komple bir fonksiyonel tasarıma sahiptir. Birçok ürünümüz, piyasaya sürüldükleri tarihten bu yana müşterilerimizce beğeniyle karşılanmıştır. Elektrikli scooterlarımız ISO9001 yönetim sistemi standartlarına üretilmiştir. Yüksek performanslı DC motorlar, bakımdan muaf bir şekilde uyarlanmıştır. Yüksek performanslı akü ünitesi, modern stilli fren koruma kontrol sistemi, tümleşik ve sağlam jantları, darbelere dayanıklı ön çatal ve ön freniyle bu elektrikli scooter, sürüş sırasında kullanıcıya güvenlik sağlayan konforlu bir araçtır.

Elektrikli scooterlarımız gelecek günlerde en büyük yardımcınız olacaktır.

E-s'ı kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

### GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

- 1- Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
- 2- Elektrikli Scooter'ınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında Elektrikli Scooter'ınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
- 3- Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
- 4- Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
- 5- Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücülere uyarı amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun.
- 6- Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
- 7- Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamakta olmalıdır. Var ise yolcуда, elleri ile sürücüyü tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
- 8- Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

### DOĞRU OTURMA POZİSYONU

- 1- Gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.
- 2- Elektrikli Scooter kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bira-kıldır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
- 3- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelerle maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kırık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracak gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters durumda gaz elciğinin zamanında kapatılmamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.
- 4- Fren levheleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levhelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.
- 5- Elektrikli Scooter oturma ve kullanmada ayaklar daima basamakta olmalıdır, kullanım anında ayakuçları ve dizler daima ileri bakmalıdır.
- 6- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı

## Güvenlik Talimatları

Yasal düzenlemelere göre araç kullanmalarına izin verilmeyen küçükler, kalp hastaları, akıl sağlığı sorunu yaşayanlar ve özel izinle araç kullanamayan kişiler bunu kullanamazlar.

Sürücülerin geçerli bir sürücü belgesine sahip olmaları veya eğitim alarak sürüş konusunda yetkinleşmeleri gerekmektedir.

Araç kullanımı sırasında sürücü, yerel hükümet ve trafik yönetimi departmanı tarafından belirlenen alan içinde kullanmalı, trafik kurallarına sıkı bir şekilde uymalı ve yasa dışı sürüşten kaynaklanan tüm sonuçları bireysel olarak taşımalıdır.

Araç kullanmadan önce lastikleri, frenleri, aküyü vb. kontrol etmelisiniz ve güvenli olduğunu onayladıktan sonra kullanmalısınız.

Lütfen sürüşe başlamadan önce koltuğu uygun bir konuma ayarlayın.


Sürüşe başlamadan önce arka görüş aynasının açısını ayarlayın, böylece arkadaki durumu net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

## ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

## 3.1 Araç Gövde Yapısı



- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1: Ön Tekerlek         | 5: Silecekler |
| 2: Orta Ağ             | 6: Ön Cam     |
| 3: Ön Pozisyon Lambası | 7: Cam Tavan  |
| 4: Far Lambası         |               |

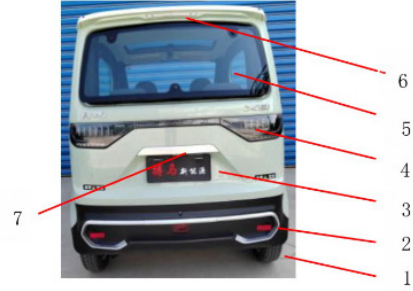

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1: Arka Tekerlek  | 5: Arka Cam      |
| 2: Arka Reflektör | 6: Yüksek Fren   |
| 3: Arka Plaka     | 7: Plaka Lambası |
| 4: Arka Lamba     |                  |

## MOTOR VE ŞAŞE NUMARALARI

## VIN numara plakası

Araç isim plakası ön koltukların önünde veya sol tarafında bulunur. İsim plakası araç üreticisini tanımlar, Aracın VIN kodu, ürün modeli, ürün adı, üretim tarihi ve ana parametreleri olup, çıkartılamaz.

## ŞAŞE NUMARASI

## MOTOR NUMARASI

Araç VIN numarası damgalama konumu

Araç VIN kodu, aracın benzersiz kimliğini taşıyan aracın kimlik kodudur.

Aracın VIN kodu genellikle araç çerçevesinin değiştirilmesinin kolay olmadığı yere (genellikle aracın ön ucuna) kazanmıştır. araç).

## Araç kullanımı

## Sürüş öncesi önlemler

Lütfen yerel trafik kanun ve yönetmeliklerine uyun, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü alanlarda ve şeritlerde araç sürün ve hız kontrolü yapın.

Araç güvenli hız dahilinde. Arabayı sürmeden önce lütfen bu kılavuzun içeriğini öğrenin ve ardından açık havada pratik yapın.

Arabayı sürerken esaslarına tamamen hakim olmak ve güvenli sürüşün temeli olan yapısına aşina olmak.

Sürüşten önce kontrol edin

Sürüş güvenliğine yardımcı olacak şekilde, sürüşten önce araçta bir güvenlik muayenesi yapılması gerekir.


Lastik basıncının normal olup olmadığını kontrol edin.

Gaz pedalının takılıp sıkışmadığını kontrol edin

Gücü açın ve gücün yeterli olup olmadığını kontrol edin.

Araç ışıklarının, sinyal iletiminin ve gösterge ekranının normal olup olmadığını kontrol edin.

Fren sistemini kontrol edin, fren pedalına basın ve doğal olarak geri dönüp dönmediğini bırakın.

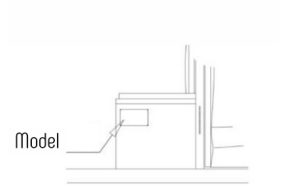



## ÜZERİNDEKİ PANELLER VE DİĞERLERİ

Araç çiziminin bir kısmı ve kullanım talimatları

## Gösterge Paneli

Gösterge paneli (geri görüntü dahil, MP3/FM çalar)

Fan anahtarı

Sıcak hava anahtarı


Serin hava anahtarı

Acil durum anahtarı

D/N/R (İleri, Nötr, Geri) anahtarı

## Güç Kilidi



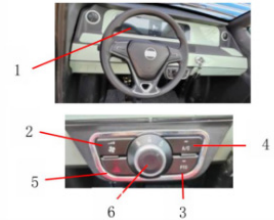






Anahtarı kilit deliğine takın, anahtarı "AÇIK" konumuna çevirin, Güç kilidi açık konumda olacaktır; anahtarı "KAPALI" konumuna çevirin, güç kaynağı kilidi kapanacaktır. (Güç kilidinin konumu sağ tarafta Şekil 3'te gösterilmiştir)



Kontrol paneli (818 çok fonksiyonlu anahtar)

Figür 3







-  Pozisyon lambası göstergesi: Pozisyon lambası yanmaktadır.
-  Sağ sinyal göstergesi: Sağ sinyal çalıştığında, gösterge lambası yanıp söner.
-  Sol sinyal göstergesi: Sol sinyal çalıştığında, gösterge lambası yanıp söner.
-  Far göstergesi: Uzun far açık olduğunda, gösterge lambası yanar.
-  Arka sis lambası göstergesi: Arka sis lambası açık olduğunda, gösterge lambası yanar.
-  Geri vites göstergesi: Araç geri vites durumunda olduğunda, gösterge lambası yanar.
-  Güç göstergesi: Mevcut kalan pil gücünü gösterir.
-  Hız göstergesi: Mevcut araç hızını gösterir.
-  Sürüş mesafesi göstergesi: Tek sürüş mesafesi/kümülatif sürüş mesafesi gösterimi.



Şekil 4: Çift 7 inçlik gösterge paneli


## MEDYA OYNATICI

-  Anahtar
-  USB depolama yuvası
-  Oynat/Duraklat
-  Sonraki parça
-  Önceki parça
-  Ses kıs
-  Ses aç

## SUNROOF

Cam tavanı açmak için: İki cam tavanı kilidini içeri doğru basılı tutun ve aynı anda kolu aşağı çekerek cam tavan tamamen açılana kadar bekleyin.

Not: Yolcuların güvenliğini sağlamak için lütfen hızlı bir şekilde gaz pedalına basmayın. Hızlı ivmelenme, motor üzerinde oldukça büyük bir etkiye neden olabilir ve gaz pedalına hızlı basılması durumunda şanzıman ve motor hasar görebilir.

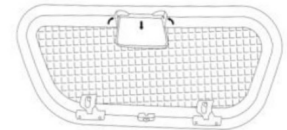

Şekil 6: Tavan penceresi versiyonu

## FRENLER

## PARK FRENİ

Elektrikli araç tamamen durduğunda, yolcular aracın üzerine bindiğinde ve araçtan indiğinde, park freni kolu çekilerek arka tekerleklerin fren yapması sağlanmalıdır. Kolu serbest bırakmak için, kolu önce hafifçe yukarı çekin, ardından baş parmağınızla kolu üzerindeki kilitleme düğmesine basın ve ardından kolun orijinal konumuna geri bırakılabilir. Abnormal acil durumlarda, park freni kullanmak aynı zamanda bir acil fren görevi görebilir.

Kilit düğmesi



Park Frenini Bırakma

## FREN SİSTEMİ


## FREN PEDALI/GAZ PEDALI

Fren pedalına basın, aracın dört tekerleğindeki frenler çalışacaktır; fren pedalını bırakın Onu bırakmak için kullanın (şekilde 1 olarak gösterilen sol pedal).

Soğuk, ıslak ve buzlu koşullar, arada sırada frenleri bazen cızırtı yapabilir, bu normaldir. Eğer cızırtı sesi çok yüksekse ve her fren yaptığınızda meydana geliyorsa, frenleri kontrol etmelisiniz; acil durum olmadıkça fren pedalına fazla sert basmayın; fren pedalına basıldığında, motor kontrol cihazı algılayacak ve fren sinyali alındığında, motor çıkışı bu sırada kesilecek ve araç, gaz pedalı aracılığıyla güç elde edemeyecektir.

Hızlanma (gaz) pedalı (şekilde 2 olarak gösterilen sağ pedal)

Bu pedal, motor akımını kontrol ederek RPM'yi değiştirir. Pedala basın, akım artar, motor hızı artar ve buna bağlı olarak motorun çıkış gücü ve aracın hızı artar.

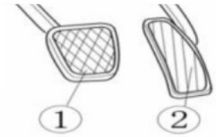

Not: Araç hareket halindeyken önce el freni serbest bırakılmalıdır; araç motor kumandasında bir el freni bulunur. Kapatma işlevi (išteğe bağılı), aksi takdirde araç hareket etmeyecektir; bu işlev, motoru etkili bir şekilde koruyabilir ve fren balatalarının aşınması.

Direksiyon simidinin yanındaki sol ve sağ birleşik anahtar kontrol işlemi


Sol kombinasyon anahtarı

ışık kontrol anahtarı

ışık kontrol anahtarını " \* " "Off" konumuna getirin, tüm ışıklar kapatılır.

ışık kontrol anahtarını " \* " "konumundan" "ON" konumuna çevirin, tüm ön panel ışıkları ve konum ışıkları yanar.

ışık kontrol anahtarını " \* " "ayarından" "ON" konumuna çevirin; gösterge paneli ışıkları, konum lambaları ve farların tümü açıktır.



Şekil 9: Kombinasyon anahtarı kontrolü

Sağdaki kombinasyon anahtarı

Sağdaki kombinasyon anahtarı silecek kontrol anahtarıdır. Yalnızca kontak anahtarı "ON" konumundayken işlem geçerlidir. Silecek kontrol anahtarı Silecek kontrol anahtarını "KAPALI" konumuna çevirin; silecek bu anda kapalıdır.

Silecek kontrol anahtarını "INT" vitesine çevirin; silecek fasıllı konumdadır

AÇIK çalışma durumu. Hafif yağmurlu veya sisli havalarda aracı sürerken bu vitesin kullanılması uygundur.

Silecek kontrol anahtarını "LO" konumuna getirdiğinizde silecek düşük hızda çalışma durumuna geçer.

Kontak anahtarı "ON" konumundayken, far kontrol kolunu direksiyon dönüş yönü boyunca yukarı doğru itin, arabanın sağa dönüş sinyali açılır ve sağa dönüş sinyali gönderilir; ışık kontrol kolunu aşağı doğru çevirin, direksiyon simidinin dönüş yönü Bastığınızda, araçtaki sola dönüş sinyali açılır ve sola dönüş sinyali gönderilir. Eğer sen Aracı yönlendirirken, direksiyon simidini boş konuma getirdiğinizde dönüş sinyali otomatik olarak kapanır. direksiyon işleminin sonu. Araçta şerit değiştirme gibi hafif direksiyon işlemleri gerçekleştiriyorsanız Direksiyon simidinin küçük dönüş stroku, işlemi sonlandırdığınızda ve direksiyon simidini orta konuma çevirdiğinizde, dönüş sinyal otomatik olarak kapatılmayacaktır ve ışığı kapatmak için ışık kontrol kolunu orta konuma döndürmeniz gerekir. dönüş sinyali.

## Far Kontrol anahtarı

Farlar açıkken far kontrol kolunu aşağıya doğru bastırın, far kontrol kolu aşağı konumda kalacaktır ve uzun far açık olacaktır.

Farlar açıkken, far kontrol kolunu orta konumda tutun, kısa farlar açık olacaktır ve lütfen farları kullanın.

Geceleri araç geçerken kısa farlar. Farlar açıkken far kumanda kolunu yukarı kaldırın (bırakırsanız geri döner),

ve farlar uzun hüzme/kısa hüzme ve far karamta durumundadır.

dönüş sinyali kontrol anahtarı

[Hız Kontrol Pedalı] Hız kontrol pedalı aracın hızını kontrol etmek için kullanılır. Hızlanırken pedalı çevirin siyah okla gösterilen yöne çevirin ve yavaşlarken beyaz ok yönünde çevirin.

[İleri ve geri düğmesi] aracın hareket yönünü kontrol etmek için kullanılır. Anahtar "ileri" konumdayken, çevirin aracı ileri doğru sürmek için pedal; "Geri" konumda, aracı geriye doğru sürmek için pedalı çevirin;

[Işık anahtarı] "  " konumu, tüm ışıklar kapalı, "  " konumu, konum lambaları açık, arka lambalar ve arka sis lambaları açılabilir açık, konumunda, farlar açık.

[Dimmer anahtarı] "  " konumu, uzun far açık, konumu, kısa far açık ve uzun far kapalı.

[Sol ve sağ dönüş sinyali anahtarı] " ← " konumu, sola dönüş sinyali yanıp söner, konum, sağ dönüş sinyali yanıp söner, " → "

[Korna anahtarı] Korna düğmesi konumu Kornayı çalmak için direksiyon simidinin ortasındaki " " düğmesine basın ve düğmeyi bırakın. kornayı çalın ve sesi durdurmak için düğmeyi bırakın

[Sol kavrama] yönü kontrol etmek için kullanılır.

### 3.2.7 hava anahtarı

Hava anahtarı sol ön koltukta ve pil bölmesinin ön tarafında bulunur. Bu, bir açma-kapama kontrol anahtarıdır. aracın güç kaynağı. Araç aşırı akım veya kısa devre olduğunda otomatik olarak kesilecektir. Araç çalıştırıldığında sürdürülürse veya askıya alınırsa anahtarın bağlantısının manuel olarak kesilmesi gerekir.

[AÇIK] Bu konumda anahtar açık durumdadır

[KAPALI] Bu konumda anahtar kapalı durumdadır.




Korna

### Sigorta anahtarı

Hava anahtarı sol ön koltukta ve pil bölmesinin ön tarafında bulunur. Bu, bir açma-kapama kontrol anahtarıdır. aracın güç kaynağı. Araç aşırı akım veya kısa devre olduğunda otomatik olarak kesilecektir. Araç çalıştırıldığında sürdürülürse veya askıya alınırsa anahtarın bağlantısının manuel olarak kesilmesi gerekir.

[AÇIK] Bu konumda anahtar açık durumdadır

[KAPALI] Bu konumda anahtar kapalı durumdadır.

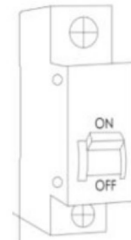

Sigorta Anahtarı

## Pil

Araca uygun akü paketinin montajı yapılmalı ve montajı mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

**Not:** Pili bağlarken kapatma anahtarının kapalı durumda olduğundan emin olun. Akü bağlantıları şöyle olmalıdır: kesinlikle şemaya göre kablolanmıştır ve çapraz kablolama kesinlikle yasaktır. Terminal bağlantısı sağlam ve serbest olmalıdır gevşeklik olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Pil sağlam bir şekilde takılmalı, sabitlenmeli ve düzenli olarak yer değiştirme açısından kontrol edildi.

Şarj ettikten sonra, önce şarj cihazının AC güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin, ardından şarj cihazının pille olan bağlantısını kesin ve şarj cihazını kapatın. Şarj deliğinin koruyucu kapağı.

## Şarj Cihazı

Şarj cihazını kullanırken bir ucu şarj deliğine, diğer ucu ise 220V AC güç kaynağına bağlanır.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç kaynağının bağlantısını kesin.

Şarj cihazının kullanım kılavuzuna ve gerçek pil özelliklerine göre uygun bir şarj cihazının seçilmesi servis ömrünü uzatabilir pilin.

Şarj işlemi genellikle yaklaşık 8-10 saat sürer, ancak sürekli şarj süresi 12 saati geçmemelidir, aksi takdirde şarj edilmesi kolaydır.

Pilin deformasyonu ve hasar görmesi. Şarj cihazını şarj etmeden uzun süre AC gücüne bağlamak yasaktır.

**Not:** Elektrikçi önlemek için akü kutusuna, terminal direğine, şarj portuna vb. elle veya metal nesnelere dokunmak kesinlikle yasaktır.

Şarj ederken yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak durmalı ve havalandırmayı düzgün tutmalısınız.

Şarj işlemi sırasında şarj cihazının ve pilin kapatılması kesinlikle yasaktır; şarj cihazını açığa çıkarmak kesinlikle yasaktır ve pili güneşe.

Pil, teknik özelliklere uygun bir şarj cihazıyla şarj edilmelidir.

Şarj cihazının izinsiz olarak yeniden takılması/sökülmesi yasaktır, lütfen herhangi bir çalıştırma ve bakım için bir uzmana danışın. şarj cihazının.

### Araç sürüşü

Araça girmeden önce aracın çevresini kontrol edin.

Koltuk pozisyonunun ve sırtlık açısının ayarlanması.

Araç dikiz aynasının açısını ayarlayın.

tüm kapıları kapatın.

Güç anahtarını açın, sayaç ekranı normal, alarm ekranı yok. Vites anahtarını gerektiği gibi ileri veya geri vitese ayarlayın.

Park frenini bırakın, gaz pedalını yavaşça çevirin ve aracı sorunsuz bir şekilde çalıştırın.

*Not: Aracı çalıştırırken düğmeyi çevirin.*

Tehlikeyi önlemek amacıyla aracın dışarı fırlamasını önlemek için gaz pedalına yavaşça basın. Aynı zamanda pilin zarar görmesini önlemek için, Başlatma sırasında aşırı akımdan kaynaklanan motor ve kontrol cihazı.

### Araç frenleme

Gaz pedalı bırakıldığında aracın hızını kontrol etmek için aynı anda fren pedalına da basılmalıdır.

Suda, karda, buzda, çamurda, virajlarda veya benzeri tehlikeli yol yüzeylerinde araç kullanırken ani frenlerden ve keskin dönüşlerden kaçınmaya çalışın ve dikkatli sürün.

### Park etme işlemi

Sert ve düz zeminde durmaya çalışmalıyız.

Güç anahtarını kapatın ve park frenini açın.

Tüm pencereleri kapatın, kapıları kilitleyin ve anahtarları alın.

*Not: Lütfen araç içerisinde eşyalarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı yalnız bırakmayınız.*



[Ön ve arka ayar] Ön ve arka ayar kollarını çevirdikten ve kolluğu aynı anda ileri geri ittikten sonra uygun bir pozisyona getirin, ayar kolunu bırakın ve kolluğu koltuk kilit sütununa kadar itmeye devam edin.

[Arkalık açısı ayarı] İki tip sırtlık açısı ayarlayıcısı vardır: düğme tipi ve çekme çubuğu tipi. Topuz tipi ayarlayıcı: Döndürün sırt dayanağını saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin ve uygun bir açığa ayarlandığında düğmeyi gevşetin. Çekme çubuğu ayarlayıcısı: yukarı çekin Ayar kolunu çevirin ve aynı zamanda koltuk arkalığını ileri geri itin. Uygun konuma ulaştıktan sonra ayarlamayı bırakın halletmek.

#### Dikiz Aynası


Araç üzerinde yapılandırılan dikiz aynası belirli bir aralıkta yukarı, aşağı, sola ve sağa ayarlanabilmektedir. Lütfen dikiz aynasını ayarlayın Sürüşten önce aynayı uygun bir açığa getirin. Dikiz aynasının katlanması gerektiğinde dikiz aynası geriye doğru itilebilir.

*Not: Aracı dikiz aynası geriye katlanmış halde sürmeyin. Sürüşten önce dikiz aynası, aşağıdakileri sağlayacak bir açığa ayarlanmalıdır.*


#### Şarj deliği ve şarj cihazı

##### Şarj deliği

Harici şarj portu araç gövdesinin sol arka tarafında bulunur. Sayaç pilin zayıf olduğunu gösterdiğinde, Pili şarj etmek için şarj cihazını bağlamak için. Şarj ederken lütfen güç kilidini kapatın, şarj deliğinin koruyucu kapağını açın, şarj cihazını pile bağlayın ve ardından şarj cihazını AC güç kaynağına bağlayın.



Aynalar

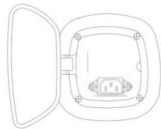

Şarj Girişi

## 6. Araçlarda basit sorun giderme

Belirtiler	neden	İpucu	Önerileri işleme
Gösterge ekranı normaldir, ancak motor dönmüyor	Hasarlı fren kesintisi anahtar	Kontrolörün fren kapatma fonksiyonunu serbest bırakın, ve motor normale dönecek	Freni ayarlayın veya değiştirin kesme anahtarı
	Hasarlı pedallar	Pedal sinyal voltajı düşükten yükseğe değişmelidir. 0.8-4.2V. Voltaj değişmiyorsa ve TV'nin altındaysa pedal arızalı (AC elektrik kontrol sistemi 10-12V)	pedalları değiştir
		Pedal güç kaynağı voltajını (pedalin kırmızı ve siyah kablolarını) kontrol edin. normal voltaj yaklaşık 5V'dür, 5V voltaj yoksa pedalin fişini çekin fiş ve voltaj 5V'a dönecekse, pedal hasar görebilir veya motorun Hall elemanı hasarlı; eğer hala 5V yoksa voltaj, kontrolör hasarlıdır.	Pedalları değiştirin, kontrolörler ve motor kurallarına göre salonlar durum
	denetleyici hasarı	Güç açıldıktan sonra denetleyici kabuğu çok sıcaktır ve Kontrolörün dahili MOS tüpü kısa devre olduğundan güç arz derhal kesilmelidir	pedalları değiştir
		Güç kapalı durumda (cihazın pozitif ve negatif güç hatları denetleyici kısa devre yapmışsa), multimetrenin ikinci tüpünü kullanarak bloğu, multimetrenin siyah ve kırmızı iğnelerini Kontrolörün güç girişinin pozitif ve negatif kutupları, orada Bir vızıltı sesi duyulacak ve ardından direnç artacak ve uğultu sesi yavaş yavaş artacaktır. Eğer kaybolursa, bu normaldir, eğer her zaman bir bip sesi duyulur, kontrol cihazı hasarlıdır.	pedalları değiştir

	Gevşek fiş veya priz	Fişi veya prizi tekrar taktıktan sonra şarj cihazı çalışmaya başlar çalışma	
şarj cihazı şarj olmuyor	Şarj cihazı sigortası bozuk	Şarj cihazı çalışmıyor, sigortayı kontrol edin ve yanmış olduğunu görün	sigortayı değiştir
	Pil kablosu gevşetmek	Akü bağlantı kablosunun sağlam olup olmadığını kontrol edin ve güvenilir	Şunlardan emin olun: Bağlantı hattı sağlam ve güvenilir
	Düşük lastik basıncı	lastik basıncını kontrol edin	Lastikleri şişirin
Yavaş sürüş, alçak tavan hız	sürüş sırasında fren yapmak	Düz zeminde veya araçta sürüş sırasında çok fazla direnç var Gaz pedali bırakıldığında hız önemli ölçüde düşer sürüş sırasında	frenleri ayarla
	Motorlu ısıtma ve demanyetizasyon	Motor uzun süre çalıştığında sıcaktır ve izolasyonu motor teli ısı nedeniyle deforme olmuş	motoru değiştir
	düşük akü voltajı	Akü terminal voltajını ölçün	Değiştirme veya şarj etme pil
	pil hasarı	Deşarj ölçüm cihazı	Yedek pil
Tek seferde kısa kilometre şarj	Yetersiz pil	Deşarj ölçüm cihazı	pili şarj et
	Düşük sıcaklık ve düşük pil kapasitesi	Deşarj ölçüm cihazı	Pil yalıtım önlemleri
	Düşük lastik basıncı Sık frenleme ve Başlangıç	lastik basıncını kontrol edin	Lastikleri şişirin Sürüş tarzına dikkat edin

### Güvenli sürüş için önlemler

Araç sürücülerini, ilgili sürüş niteliklerini elde etmek için eğitilmeli ve araçların ödünç verilmesine izin verilmemektedir. sürüş vasıflarına sahip olmayan kişilerin araç kullanması. 4.5.2 Araçlar, yerel düzenlemelere göre kayıt için belirlenen yere gitmelidir. gerekli şartları yerine getirin ve ehliyet alın. Ruhsatsız araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek ve sürücü belgesinin alınması zorunludur. araçla birlikte taşıyor.

Aracın sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olmasını önlemek için lütfen aşağıdakilere özellikle dikkat edin:

Yerel trafik kurallarına kesinlikle uyun.

Yolda koşarak ilerlemek kesinlikle yasaktır.

Hız yapmak kesinlikle yasaktır ve aracın hızı, koşulların izin verdiği aralığı aşmamalıdır.

Diğer motorlu araçlarla güvenli sürüş mesafesini koruyun ve ışıkları ve korna sinyal cihazlarını doğru şekilde kullanın.

Diğer araçların veya yayaların dikkatini çekmek için dönüş yaparken veya araç değiştirirken dönüş sinyallerinizi doğru kullanın.

Kavşaklarda, otopark giriş ve çıkışlarında ve otoyol şeritlerinde dikkatli sürün. Sürücü direksiyon kolunu tutmalıdır

Sürüş sırasında iki elinizle sıkıca tutun.

Aracın daha iyi korunabilmesi için toz ve çamurun sık sık temizlenmesi, aracın temiz tutulması; galvanizli ve krom kaplı kısımlar bir miktar kaplanmalıdır. pas önleyici yağ ve boyalı parçalara parlak ve parlak kalmaları için araba cilası püskürtülebilir.

Ön ve arka tekerleklerin somunlarının, yaprak yayların, ön çatal amortisörlerinin ve diğer bileşenlerin somunlarının sağlam olup olmadığını daima kontrol edin.

Gevşek parçalardan ve düşmelerden kaynaklanan kazaları önlemek için kilitletir.

Lastiğin çatlak olup olmadığı, deseninin aşınmış olup olmadığı, ön ve arka lastik basıncının uygun olup olmadığı.

Arka aks, direksiyon dişlisi ve darbe emici döner parça gibi yağlanması gereken parçalara tereyağı sürün veya motor yağı ekleyin.

Fren performansını düzenli olarak kontrol edin, fren kablusunun ve fren kolunun strokunu uygun şekilde ayarlayın veya fren ekleyin veya değiştirin gerektiği kadar sıvı.

Aracınızı uzun süre kullanmayacaksınız, lütfen düzenli şarj işlemine dikkat edin (genellikle yaklaşık bir ay arayla).

Aracı 500 kilometre yol kat ettikten veya bir aylık kullanımdan sonra lütfen şanzımanın iç dişi yağını değiştirin.

Rutin bakım döngüsü genellikle her 1500-2000 kilometrede bir gerçekleştirilir.



MODEL	
Akü	72V/58AH H 6 Akü
Kapı	2
Koltuk	2
Boyutlar U-G-V (mm)	2430X1640X1340
Dingil Mesafesi	1580
Verden yükseklik	250 mm
Dönüş Varıncapı	2500 mm
Ön Tekerlek	145/70-R12 (69Q)
Arka Tekerlek	145/70-R12 (69Q)
Lastik Basıncı (Ön/Arka)	250 kPa / 250 kPa
Net Ağırlık (Batarya Hariç)	447 kg
Mak. Ağırlık (kg)	904
Mak Hız	45 km/h
Menzil	50-60 km
Fren Sistemi	Disk/ Disk
Gösterge	Dijital
Kamera	Geri Kamera
Camlar	Manuel
Tamamlayıcı Kaymayı Önleme İşlevi	Var
Merkezi Kilit	Var
Farlar	Led
Silecek	Var
Hoparlör	Var
Isıtma & Soğutma	Var
Multimedia Desteği	Var
USB Şarj Soketi	Var
Tırmanma Açısı	35
Şarj Süresi	6-7 saat
Sarfıyat	138 Wh/km
Tutamak Tipi	Direksiyon
Ekstra: Sunroof + Rampa Takviye Holu	

## 1-GARANTİ KAPSAMI

- . Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dir.
- . Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılacak olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- . Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

## 2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dir.

Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi/manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
- Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kasehlenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
- Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmasının yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedeğimize taktirde ise durum Güm-rük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirim yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. [ Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. ]



5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

#### 6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

(kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

#### ARAÇ TESLİMATI

Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuđu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yap-

masını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

#### ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılması, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eđer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiykseniz bunları hemen teslim anında bayiiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları

kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

#### GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ : ...../...../.....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1. Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.
2. Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
3. Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

ŞEHİR	İLÇE	FİRMA İSMİ	TELEFON NUMARASI	ADRES
ADANA	CEVHAN	VŞAŞAR ANADOLU	0322 612 37 32 - 0536 952 32 12	HÜRRİYET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:14/F
ADANA	ÇUKUROVA	ALC ALICI MOTOR	0543 824 55 57	BELEDİYE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:88 (HATICE KURTTEPELİ CAMİİ VANI)
ADANA	İMAMOĞLU	MURAT YAŁÇINKAYA	0322 892 10 72 - 0532 503 49 59	ADALET MAH. KOVUNEVİ CAD. NO:126
ADANA	KARATAŞ	HASAN SAVUR	0322 681 23 64 - 0535 4580501	VENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1
ADANA	HOZAN	REMZİ KÖSE	0322 516 6283 - 0542 839 76 77	TUFANPAŞA MH.FEHİMİ ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A
ADANA	MERKEZ	AKIŞI HARDEŞLER	0322 428 31 41 - 0532 454 30 18	VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616
ADANA	POZANTI	HİKMETULLAH VILDIRIM	0322 581 26 38 - 0537 92109 21	KURTULUŞ MH.GEÇLİK CD.NO:87
ADANA	SEVHAN	ALPER RTEŞ	0507 786 66 10	BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUYA MAH. 3604 SOKAK NO: 6
ADANA	SEVHAN	CEM MOTOR	0322 436 76 86 - 0322 441 18 97	A REMZİ YÜREĞİR MH DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA
ADANA	SEVHAN	MEHMET ÇAĞAN	0322 435 24 72 - 0536 79503 99	DUMLUPINAR MAH.MEVĐAN CAD.NO:85/93
ADANA	SEVHAN	İBRAHİM ÖZEL BAKIR	0322 352 42 74 - 0541 53201 90	TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/B
ADANA	SEVHAN	ŞAMPİYON MOTOR	0322 435 44 11 - 0534 363 10 11	İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A
ADANA	SEVHAN	TOPRAK MOTOR	0322 45401 27	ZİVAPAŞA MAH.BARAJ CAD.54 B
ADANA	YÜREĞİR	KİNEŞ MOTOR	0322 311 39 38 - 0535 264 17 30	YUNUS EMRE MH.SOLEYMAN VAHİT CAD.NO:245
ADIVAMAN	BESNİ	GÜVEN MOTOR	0542 207 7801 - 0542 207 7801	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:17
ADIVAMAN	GÖLBAŞI	ASKEROĞLU TİCARET	0416 78200 24 - 0536 594 36 76	VAVUZ SELİM MAH.1 NISAN BLV.NO:357
ADIVAMAN	KAHTA	HACI AKBARA	0416 725 92 80 - 0530 7770106	GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228
ADIVAMAN	MERKEZ	VÖKSEL MOTOR	0416 21604 63 - 0532 638 93 42	MEHMET AKİF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SAVAŞ NO:341/A
ADIVAMAN	MERKEZ	KUTLU BİSİKLET	0416 216 29 45 - 0546 221 12 22	SİRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9
ADIVAMAN	MERKEZ	ABDURRAHMAN VAĞŞAR	0530 746 39 60 - 0530 746 39 60	T.REİS MAH.F.ÇAKIRMAK CD.NO:82
AFYON	BAŞMAKÇI	HASAN MALÇOK	0272 411 34 12 - 0537 617 23 18	ÇAĞLAVAN MAH.ÇAĞLAVAN CAD. NO:33
AFYON	BOLVADIN	GENÇ MOTOR	0272 611 26 47 - 0543 619 23 64	EMİRDAR CAD.LALA SİNAN PAŞA MAH
AFYON	ÇAY	HASAN VILDIRHAN	0542 74607 30 - 0542 74607 30	VAKIF MAH İNÖNÜ CAD. NO:100
AFYON	DAZKIRI	ÖZAY MOTOR	0272 421 3403 - 0554 564 82 14	VENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2
AFYON	DINAR	VILDIRIM VILDIRIM	0530 345 91 70 - 0530 345 91 70	EKŞİ SAN.MAH.MERAA SOK.NO:25
AFYON	EMİRDAR	KAYA MOTOR	0542 843 51 40 - 0542 843 51 40	SANAYİ SİT.11 BLOK NO:8
AFYON	MERKEZ	AKİF DEMİRPENÇE	0272 215 70 34 - 0534 274 74 75	HACI MAHMUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/A
AFYON	MERKEZ	VILDIRIM MOTOR	0272 213 46 93 - 0537 523 89 58	HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADESİ DEMİR VALAVAN TÜRBE KARŞISI NO:40
AFYON	MERKEZ	PAMUKOĞLU	0272 212 2000 - 0535 763 66 77	DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS CAD.BEVAZ KOŞK APT ALTI NO:133
AFYON	SANDIKLI	KADER MOTOR	0272 512 92 43 - 0532 623 36 54	EKŞİ SANAYİ KALAYÇILAR İÇİ NO:10
AFYON	ŞUHUT	VELİ VILDIRIM	0536 712 70 64	HACI MUSA MAH. ÇAVIR CAD. NO:38
AFYON	EVÇİLER	ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL	0543 442 21 12	
AFYON	SULTANDAR	HOŞGÖR MOTOR	0545 618 43 58	VEŞİLÇİTLİK SANAYİ SİTESİ NO:1
AKSARAY	ESKİL	İSMAIL DEMİRÇİOĞLU	0382 418 60 81 - 0546 232 15 43	
AKSARAY	MERKEZ	HASAN GÜNİNDİ	0382 212 47 38 - 0533 361 97 55	ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/A-B-C
AKSARAY	MERKEZ	İHAZEL PLAS.OTO.VED.PAR.	0382 213 62 14 - 0544 877 26 52	SANAYİ MH.EMANİYET ARK.7.SK.NO:32
AKSARAY	MERKEZ	ZEVKİ MOTOR - VILMAZ KILIÇ	0536 63909 61	SANAYİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1
AMASYA	G.HACIKÖV	VENİLER MOTOR	0358 717 29 66 - 0542 349 89 28	SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31
AMASYA	MERKEZ	ENGİN ÇETİN	0358 212 58 71 - 0505 383 88 77	50.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.PARKEVLERİ NO:86/A
AMASYA	MERZİFON	H.İBRAHİM KARAVAKA	0358 513 56 13 - 0544 590 61 42	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/A

ANKARA	ALTINDAĞ	SELİM ŞAHİNBAŞ	0312 310 97 53 - 0535 828 15 16	DEMİR CAD. NO:10/B
ANKARA	BEVPAZARI	CENGİZ KAHKAL	0312 76307 12 - 0532 481 8605	HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/4/6
ANKARA	YENİMAHALLE	DURAN MOTOR - MURAT ERGİŞİ	0312 354 12 73 - 0542 727 18 26	OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2
ANKARA	MERKEZ	AVSU BİSİKLET - SALIH AKSOY	0542 485 70 89 - 0539 680 22 70	ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/A
ANTALVA	AKLU	ÖZTÖRK MOTOR	0242 463 17 27 - 0544 891 83 83	GÜZELTUR MAH.SERİK CAD.NO:41
ANTALVA	ALANVA	ALTIN MOTOR	0242 51500 78 - 0543 024 38 53	SANAYİ SİT GİRİŞİ AV DOĞAN PETROL KARŞISI
ANTALVA	DEMRE	ÇETİN MOTOR	0242 871 2709 - 0533 966 91 88	YENİ CAMI CAD.KURT APT.NO:1
ANTALVA	DÖŞEMEALTI	SURAT MOTOR	0542 574 59 73 - 0542 574 59 73	YUKARI MAH SANAYİ SİT BARBOROS CAD.NO:2/2
ANTALVA	GAZİPAŞA	YÜCEL TUNÇER	0535 856 52 27 - 0539 821 84 87	SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:2
ANTALVA	GÜNDOĞMUŞ	MUHAMMET UZUN	0535 511 12 69 - 0535 511 12 69	ZÜGÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C
ANTALVA	KEMER	ERDOĞAN VALÇİN	0242 814 59 55 - 0505 345 67 75	YENİ MAH.DÖRTVÖL CAD.NO:40/A
ANTALVA	KEPEZ	SETRA MOTOR	0533 541 74 41 - 0545 553 2804	MEHMET AKİF ERSOY MAH. 6722 SOK. NO:1
ANTALVA	KEPEZ	ÇOŞKUN MOTOR	0242 338 27 15	TEOMAN PAŞA MAH. GÖNEŞ CAD. NO:39
ANTALVA	KORKUTELİ	HILMI TAŞTEPE	0242 643 44 16 - 0533 762 44 14	KIREMİTLİ MAH.DÖŞEME SOK.NO:2/A
ANTALVA	MANAVGAT	MEHMET YILDIRIM	0543 46307 96 - 0543 46307 96	ÇAĞLAYAN MAH. 7508 SOK. NO:21
ANTALVA	MANAVGAT	ERDEM MOTOR	0242 74302 10 - 0532 451 66 53	KAVAKLI MAH.ANTALVA CAD.EMİNVET MOD.KARŞI NO:14-1
ANTALVA	MANAVGAT	SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET	0543 308 13 66	SİDE MAH. VAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A
ANTALVA	MERKEZ	MEHMET GÜZELVURT	0533 635 6208 - 0533 635 6208	ZERDALİLİK MAH.CEBESO CAD.GÜNEVLİLER APT. NO:102/2
ANTALVA	MERKEZ	GÜDDÜL TİCARET	0242 334 51 57 - 0533 301 8700	ÜÇGEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. DALGIÇ APT.1
ANTALVA	MERKEZ	AKDENİZ MOTOR	0242 248 40 92 - 0532 332 22 89	FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:30
ANTALVA	MERKEZ	FALİZ KURŞUNLU	0242 241 64 41 - 0535 828 80 24	MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:84/A
ANTALVA	MURATPAŞA	ÖZCAN ACAR	0242 349 10 4680536 738 79 33	GÜZELBOBA MAH.HAVARLANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/A
ANTALVA	MURATPAŞA	SERDAL KAHRAMAN	0553 232 27 95	ZERDALİLİK MAH.1380.SOKAK NO:2/C. MURATPAŞA-ANTALVA
ANTALVA	MURATPAŞA	MOTOPAY MOTORLU ARAÇ	0533 384 75 42	ETİLER MAH. SEMT KIZILIRMAK CAD. NO:59
ANTALVA	SERİK	SÖLVEMAN ÇIŞMAZ	0545 621 16 39	MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/A
ANTALVA	SİDE	AYBÜKE ÇURRA	0242 753 67 07 - 0546 546 55 56	KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5
ANTALVA	MANAVGAT	KADIR MOTOR - KADİR GÖK	0242 74600 89 - 0530 320 12 82	V.PAZARCI MAH. MİMARISINAN CAD. NO:14/ Z01
ANTALVA	MANAVGAT	UYUSAL MOTOR - ALI UYUSAL	0242 742 42 41 - 0543 343 93 73	AŞAĞI PAZARCI MAH. 1068 SOK. NO:16/A
ANTALVA	MURATPAŞA	EYVÜD VE MEHMET EMİN İNANÇ	0242 346 54 17	DUTLUBAHÇE MAH. FATİH CAD.NO:86 [EŞİ SANAYİ KIRAKOLU KARŞISI]
ANTALVA	KEPEZ	MURAT İNANÇ	0242 361 469 39	HABİPLER MAH. SÖTÇÜLER CAD.NO:129/A
AVDİN	BOZDOĞAN	VILMAZ MOTOR	0543 519 02 25 - 0543 51902 25	ÇARŞI MAH. SANAYİ ÇARŞISI NO: 2/A
AVDİN	BUHARKENT	KERİMOĞLU MOTOR	0256 391 47 47 - 0542 280 75 85	ZAFER MAH.SANAYİ SİT.NO:20
AVDİN	ÇİNE	MURAT GÜRKAŞ	0256 711 37 62 - 0543 2660009	SANAYİ SİT.K BLOK NO:18
AVDİN	DALAMA	STAR MOTOR	0543 841 82 89 - 0543 841 82 89	SAN SİT.
AVDİN	DİDİM	ŞENOL MOTOR	0256 813 22 27 - 0532 281 93 64	ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38
AVDİN	GERMENCİK	ÖNDER MOTOR	0541 494 77 22 - 0541 494 77 22	MESUDİYE MAH.SANAYİ SİT NO:20
AVDİN	KARACASU	ÖZAY AVTAR	0256 441 2388	VAVLALI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:1
AVDİN	KARPUZLU	MURAHMER CİVAN	0256 741 25 75 - 0539 38500 33	SANAYİ SİTESİ
AVDİN	KOŞK	SARIT AŞİRDAG	0256 461 19 79 - 0544 310 38 96	SERDAROĞLU MAH.DALAMA CAD.VEŞİL SOK.NO:8
AVDİN	KOŞK	GİRİTLİOĞLU TİCARET	0256 461 16 98 - 0542 710 62 21	SERDAROĞLU MAH DENİZ SOK. NO: 4
AVDİN	KUŞADASI	ERDAL TEZER	0256 811 21 97 - 0542 77903 92	DEĞİRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4

AVDİN	KUVUCAK	TORAMAN MOTOR	0256 371 38 96 - 0544 371 2884	SANAYİ SİT. KEŞTANE SOK. NO:22
AVDİN	MERKEZ	AVHAN ÇAKIROĞLU	0535 549 6506 - 0535 549 6506	OSMAN VOZGATLI MAH.1201 SOK.NO:2/B
AVDİN	MERKEZ	ROKET MOTOR	0256 211 60 10 - 0532 796 51 95	ATA MAH.ALTI SAN.677 SOKNO:3/A
AVDİN	NAZILLI	SILA MOTOR	0256 316 24 30 - 0555 901 18 68	KARAÇAY MAH.94.SOK NO:31
AVDİN	NAZILLI	HALUK NAVGAT	0256 315 46 68 - 0544 738 50 55	TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2
AVDİN	NAZILLI	EFE MOTOR - MUSA OK	0256 315 59 69 - 0537 52589 53	KARAÇAY MAH.1013 SOK NO:4
AVDİN	NAZILLI	LIDER MOTOR	0256 316 19 29 - 0542 241 33 12	VENİ SAN.SİT. B-2 BL. NO:32
AVDİN	SÖKE	MOTORCUCU EROL	0256 512 68 82 - 0542 344 83 60	ÇELTIKÇI MAH.ALBAYRAK CAD.NO:71/A
AVDİN	SÖKE	SARIZVEBEKLER	0256 518 59 62 - 0543 773 51 43	KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2
AVDİN	SULTANHISAR	TALAT YILDIRIM	0543 958 22 95 - 0543 958 22 95	SANAYİ SİTESİ NO: 54
AVDİN	UMURLU	MOTO ASENA	0256 251 45 78 - 0536 497 20 81	
AVDİN	VENİPAZAR	MOTORCUCU TUNCAV	0256 361 41 80 - 0533 656 87 21	
AVDİN	VENİPAZAR	BÜLENT BİNAR	0256 361 26 30 - 0544 661 41 40	VENİ MAH.SAN.SİT.B BLOK NO:3
AVDİN	KUŞADASI	MOTORCUCU MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	0256 613 1 613 - 0544 613 1 613	EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A
AVDİN	ÇİNE	ŞAHLAR MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	0256 711 48 60	CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8
AVDİN	KUŞADASI	RÜZGAR TEKNİK	0532 264 37 65	ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:15
BALIKESİR	ALTINDOLUK	İLKER VENİGÖN	0266 396 99 99 - 0536 449 58 59	İSKELE MAH. FEVZİ ÇAKIRMAK CAD
BALIKESİR	MERKEZ	KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ	0266 239 39 63 - 0532 139 46 32	AKINCIILAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A
BALIKESİR	BANDIRMA	ÇAPA MOTOR - UFUK BAYRAKTAR	0543 384 35 14	17 EVLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÜNTÖRKÜN SOKAK 6-8
BALIKESİR	SUSURLUK	İLKER BECENE	0543 457 00 51	VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:31/A
BALIKESİR	AKÇAY	İZMİR TEKNİK	0266 385 10 17 - 0507 713 62 38	CUMHURİYET MAH.117 SK.NO:10/C
BALIKESİR	ALTINDOVA	BERGAMALI MOTORCUCU	0266 338 21 82 - 0533 517 63 42	ALTINDOVA SELİMİVE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63
BALIKESİR	AYVALIK	HÜSEVİN OK	0266 312 35 14 - 0542 278 81 47	FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK
BALIKESİR	BIGADIÇ	ATAK MOTOR	0266 614 10 96 - 0544 614 10 96	4 EVLÜL MH.BALATLI CD.NO:17
BALIKESİR	BURHANİYE	HÜSEVİN DOĞANAV	0535 285 69 82 - 0535 285 69 82	K.CAMI MAH.SANAYİ CAD.NO:24
BALIKESİR	DURSUNBEV	AVCI MOTOR	0546 299 88 68 - 0544 384 98 97	ÇAKIRMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1
BALIKESİR	KARESİ	DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:1	0266 43 41 - 0506 787 70 43	AKINCIILAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C
BALIKESİR	KARESİ	DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:2	0266 409 0 222 - 0506 787 70 43	ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B
BALIKESİR	EDİRNE	YÜKSEL ASLAN	0266 374 20 19 - 0537 493 27 24	BİNVAŞA SAN SİT.AKÇAY VDL ÜZERİ NO:65
BALIKESİR	ERDEK	AKYEL MOTOR	0266 835 72 00 - 0535 364 20 71	VALI MAH.OKUL CAD.NO:40/A
BALIKESİR	GÖNEK	SÜRAT MOTOR	0266 762 23 93 - 0546 218 00 62	MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31
BALIKESİR	HAYRAN	OCAKOĞULLARI	0266 432 51 29 - 0544 253 05 23	VILMAZ AKPIRAR BLV.1.SOK NO:6
BALIKESİR	İVRİNDİ	MUSTAFA SAVGI	0266 456 37 48 - 0535 515 79 50	BEDRETTİN MAH.PAZARVERİ KARŞ.NO:39
BALIKESİR	MANİŞA	ÖZ-AY MOTOSİKLET	0543 781 26 92 - 0543 781 26 92	VENİ MAH.SEMT MİLLİ EĞİTMENLIK CAD.NO:24/B
BALIKESİR	MANİŞA	GÖRKAN ÖZBAV	0266 818 19 66 - 0544 482 47 18	ÇAŞI MAH.BAĞLAR SOK.NO:51/A
BALIKESİR	MERKEZ	GÜLEÇ MOTOR	0266 246 16 61 - 0532 377 35 85	VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:160/A
BALIKESİR	MERKEZ	MOTOGARAGE	0543 546 79 33	AKINCIILAR MAH.DURAN SOK.NO:17/C
BALIKESİR	SAVAŞTEPE	ERSİN İNCE	0266 552 37 59 - 0536 584 88 69	FATİH SAN.SİT.NO:HX
BALIKESİR	SAVAŞTEPE	FİKRET GEZİCİ	0535 672 50 54 - 0535 672 50 54	FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16
BALIKESİR	SİNDİRGİ	MEHMET DEMİR	0266 516 22 71 - 0537 414 03 98	SANAYİ SİT B BLOK NO:16
BALIKESİR	ALTINDOLUK	KOCATEPE MOTOR BİSİKLET	0266 396 10 66 - 0538 516 41 94	TEKÇAM CAD. NO:24

BALIKESİR	MARMARA	AVŞA MOTOSHOW - AVDİN GÖRGÜN	0266 896 14 45	VİĞİTLER VOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)
BALIKESİR	EDİRİT	OCAKOBULLARI - HÜSEİN OCAK	0266 373 79 99 - 0531 749 40 37	CENNET AVAĞI MAH. 767. SOK NO:10
BALIKESİR	BANDIRMA	MURAT PALANOĞLU	0539 426 93 84	17 EVLÜL MAH. TAMIRÇILAR SOK.NO:48/B
BARTIN	KOZCAÖZ	BURHAN ACIĞARL	0537 286 61 22 - 0537 286 61 22	MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81
BARTIN	MERKEZ	ORHAN BAKIR	0378 227 38 24 - 0546 447 09 85	TUNA MH. ATEŞ DEĞİRMENİ SK. NO:148/D
BARTIN	MERKEZ	MURAT BULUT	0532 780 06 35 - 0532 780 06 35	VENİ MH.8.CD.NO:166
BİLECİK	SÖĞÜT	EMRE MOTOR	0228 361 47 48 - 0537 352 61 61	KAVRAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT
BİLECİK	MERKEZ	KAHYAĞLU BİSİKLET	0228 212 85 95 - 0536 878 55 54	K.SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:28
BİLECİK	MERKEZ	TUNA MOTOR - MEHMET KAZAK	0228 211 00 41 - 0 532 293 90 11	ERTUĞRULGAZI MAH.GÜVEN SOK. ÖZKAN APT.NO-2/ B
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÖZEN MOTOR - FUAT YÜKSEKDAĞ	0228 315 42 67 - 0538 656 38 25	VENİ MAH SÜLEYMAN BEV CAD NO-51
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÇELİK MOTORBİSİKLET	0228 315 25 81 - 0542 551 09 34	VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10
BOLU	MERKEZ	ÇEVİK TİCARET	0374 215 22 88 - 0533 216 35 90	SANAYİ ST. 25. BL. NO:1-2
BURSA	OSMANGAZİ	İNOKTA MOTOR - OZAN AVVIL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO:123
BURSA	VENİŞEHİR	MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA	0532 623 16 36	ÇAVIR MAH. GARAJ CADDESİ NO:33/B
BURSA	OSMANGAZİ	MOTO LİMİT - FATİH ŞENHİSAR	0224 272 56 79 - 0533 544 69 46	KÜPLÜPİNAR MH. VENİ VALOVA VOLU CADDESİ NO:85
BURSA	OSMANGAZİ	MOTORBİSİKLET CENTER	0224 251 36 50 - 0224 253 37 00	KEMERÇEŞME MAH.VENİ VALOVA VOLU NO:102
BURSA	GEMLİK	ÇAĞLAR OTO	0542 745 16 90 - 0538 742 08 07	DR.ZİVA KAYA MAH.İSTİKLAL ÇIKMAZI NO-4/A
BURSA	İNEGÖL	GENÇLER MOTOR	0224 711 98 96 - 0542 726 51 09	MAHMUDİVE MH.İBRAHİM ŞEMBEL SK.NO:8
BURSA	İNEGÖL	HASAN DOĞAN	0541 232 22 18 - 0541 232 22 18	VENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO. 16
BURSA	KARACABEV	TOSUN MOTOR	0224 660 00 30 - 0536 226 86 94	SUNUÇ PAŞA CD.KARACA AHMET MH.110/B
BURSA	M.KEMALPAŞA	SERDAR KÖSELİ	0224 613 85 86	HAMİDİVE MAH.3 NOLU SOK.NO:1
BURSA	M.KEMALPAŞA	MESUT HASIRCI	0224 614 03 83 - 0537 673 91 77	HAMİDİVE MAH.7 NOLU SK. NO:6
BURSA	ORHANGAZİ	İSMAIL GÜNDOĞDU	0224 573 27 02 - 0536 357 13 90	CAMİKEBİR MAH.SANAYİ SOK.MYO KARŞISI NO:4
BURSA	OSMANGAZİ	BURSA SET GRUP	0224 271 99 80 - 0533 734 08 88	ULUVOL NO:3
BURSA	GEMLİK	BİROL ÇELİK	0224 514 22 87 - 0505 216 98 87	VENİ VALOVA VOLU 1.KM NO:88
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK KIRTASİVE	0224 711 60 64	OSMANİVE MAH.İSTİKLAL CAD.NO:8
BURSA	MERKEZ	İNOKTA MOTOR - OZAN AVVIL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO: 123
BURSA	VENİŞEHİR	LİDER MOTORS	0532 550 70 20	VENİGÜN MAH. BURSA CAD. NO:28/A
ÇANAKKALE	MERKEZ	ŞAMPİYON MOTOR-MEHMET KIRIÇ	0553 771 70 13	ARMIK KEMAL MAH. KAVRAN SOK. NO:24/A
ÇANAKKALE	AVYRACIK	KAZIM ÖZKAYA	0286 712 31 61 - 0542 581 63 40	
ÇANAKKALE	BAYRAMIÇ	KILIÇ MOTOR	0286 773 11 47 - 0546 271 35 06	İNÖNÜ CAD. ESKİ SAN.BÖL. NO:54
ÇANAKKALE	BAYRAMIÇ	ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN	0266 773 46 65 - 0544 395 52 54	CAMİKEBİR MAH. ESKİ SANAYİ 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BİGA	MEHMET ATEŞ	0286 316 59 73 - 0536 262 83 96	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50
ÇANAKKALE	ÇAN	SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ	0543 276 48 56	CUMHURİYET MAH ETİLİ SOK NO:3/D
ÇANAKKALE	EZİNE	AŞŞAR MOTOR	0286 618 41 75 - 0532 742 32 89	CAMİKEBİR MAH. PADAYIR VEYİ NO:25
ÇANAKKALE	EZİNE	VÜCEL ÖZKAYA	0286 618 27 14	CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUYU MEVKİİ BELD. DÜK. NO: 25
ÇANAKKALE	GELİBOLU	SURUÇU MOTOR - MOTOR TİCARET	0545 969 53 76 - 0286 566 47 73	SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:21
ÇANAKKALE	GÖKÇEADA	SAVULI MOTOR	0286 887 44 46 - 0536 355 40 40	ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11
ÇANAKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ONVEDİ	0286 217 33 60 - 0532 336 97 02	İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK NO:5
ÇANAKKALE	MERKEZ	EĞE MOTOR - İSMAIL CAN	0546 266 20 72	İSMETPAŞA MAH. M.HÖSNÜ AKKOYUN SOK. NO:19/B
ÇANAKKALE	VENİCE	BOZHURT MOTOR	0286 474 27 45 - 0546 619 88 43	SANAYİ BÖLGESİ NO:78

ÇANAKKALE	VENİCE	MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR	0541 229 01 89	VENİ MAH. SANAYİ BÖLGESİ KM EVL. NO:53
ÇANKIRI	MERKEZ	NEZİROĞLU BİSİKLET	0376 213 31 44	CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MERK. NO:7
ÇANKIRI	MERKEZ	YILMAZDOĞU MOTOR ATV	0376 212 52 13 - 0507 305 48 91	BUĞDAY PAZARI MAH. VILPA APT NO:1
ÇORUM	MERKEZ	AS MOTOR	0364 213 22 08 - 0542 225 76 73	ÇENGİZTOPEL CAD. NO:46
ÇORUM	OSMANCIK	MUSTAFA VOLUDDOĞRU	0364 611 83 24 - 0542 746 63 33	VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B
ÇORUM	MERKEZ	SAGLAM MOTOR	0364 260 14 44 - 0538 673 32 81	ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 143/A
ÇORUM	ATAKUM	ERAY DEMİRTAŞ	0544 556 00 97	VAVURTURNA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B
ÇORUM	OSMANCIK	AHMET GÜNEŞ	0537 700 59 35	KOYUNBAĞ MAH.AKKOCA SOKAK NO:34/0
DENİZLİ	ACIPAVAM	BAVRAM ÖZER	0258 518 42 47	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A
DENİZLİ	ACIPAVAM	ŞİRİN MOTOR	0258 536 83 78 - 0546 223 72 20	ACIPAVAM KARAHÖVÜK KÖVÜ
DENİZLİ	BOZKURT	ÖMER ER	0538 403 57 41 - 0538 403 57 41	HAMİDİVE MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:3
DENİZLİ	ÇAL	UMUT MOTOR	0534 836 00 81 - 0534 836 00 81	HANÇILAR KASABASI
DENİZLİ	ÇIVRIL	HÜSEVİN ERSOY	0258 713 32 60 - 0542 644 49 43	ÇATLAR MH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CD. NO:9
DENİZLİ	ÇIVRIL	FEVZİ DENİZ	0537 651 27 32 - 0537 651 27 32	ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.
DENİZLİ	ÇIVRIL	EREN MOTOR	0258 742 69 72 - 0535 417 79 49	GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO: 1
DENİZLİ	HALE	ÖZEN MOTOR	0258 671 22 51 - 0537 327 54 59	SANAYİ SİTESİ NO:8
DENİZLİ	MERKEZ	MERT MOTOR	0258 261 67 60 - 0507 387 77 76	SARAVLAR MAH.İZMİR ASFALTI ÖZERİ NO:97
DENİZLİ	MERKEZ	ZAFER MOTOR	0258 265 28 83 - 0535 250 50 99	TOPRAKLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ GÜNDÜR OTO	0258 251 20 16 - 0533 661 51 84	DELİKTaş MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C
DENİZLİ	MERKEZ	MEHMET YILDIRIM	0258 371 83 92 - 0535 451 01 56	İLBADI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZI CAD. NO: 32
DENİZLİ	SARAYKÖVÜ	SİNAN PIVANCI	0543 865 44 69 - 0543 865 44 69	TURAN MAH.24 MİVİS CAD.NO:23
DENİZLİ	TAVAS	SEÇKİN MOTOR	0258 613 19 99 - 0546 646 56 26	SAMANLIK MAH.HASTANE CD.NO:10/A
DIVARBAKIR	BAGLAR	ÖNDER BİSİKLET	0412 233 51 85 - 0535 215 51 53	MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2
DIVARBAKIR	BİSMİL	YUNUS POVRAZ	0553 305 15 72 - 0553 305 15 72	AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B
DIVARBAKIR	ERGANI	ZÖLKÜF ACUN - ACUN TİCARET	0412 611 02 01 - 0507 971 47 12	A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CAD. NO:387
DIVARBAKIR	ÇERMİK	İBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR	0412 461 22 93 - 0507 947 73 16	TEPE MAH. DIVARBAKIR CAD. NO:155/A
DÜZCE	MERKEZ	ÖZTUĞ MOTOR	0536 575 64 39	CECİDİVE MAH.SEMT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1
DÜZCE	AKKAKOCA	MOTONAZ	0380 618 88 66 - 0532 635 71 85	AYVAZI MH.EREĞLİ CD.NO:120
DÜZCE	MERKEZ	HATİCE VİLDİZ	0541 614 61 81 - 0542 832 80 57	DOĞANLI KÖVÜ NO:370
EDİRNE	HAVSA	TUNA MOTOR	0284 336 11 31	VENİ SAN.ST.1 BL. NO:12
EDİRNE	KEŞAN	HÜSEVİN KORKMAZ	0284 714 95 77 0535 422 98 49	V.ZAFERİVE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18
EDİRNE	MERKEZ	UZUN İSMAIL TİCARET	0284 213 71 41	SABUNİ MAH.VETİMLER ÇARŞISI NO:11
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	METEHAH DURULAR	0284 514 05 79 - 0535 220 89 36	BÜYÜKŞEHİSVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE YOLU NO:75
EDİRNE	İPSALA	İLKDOĞUŞ TİCARET	0532 413 54 57	SARIÇ İLYAS MAH.SEMT 2 NOLU BELEDİVE GEÇİDİ SOK.NO:2
EDİRNE	MERKEZ	İSMAIL KURT	0535 734 77 17	TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H
EDİRNE	KEŞAN	EMİRE BARIR	0542 713 35 89	BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:88/A
ELAZIĞ	MERKEZ	SERCENK EMİROĞLU	0532 676 41 43	NAILBEV MAH. VENİCE SOK. NO:A/81
ERZİNCAN	MERKEZ	MESUT ÖZDEMİR	0543 637 19 58 - 0543 637 19 58	MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55
ERZURUM	MERKEZ	DOĞAN MOTOR	0442 242 97 48 - 0533 506 78 09	KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34
ERZURUM	İSPIR	YAMAN MOTOR		KARŞIVAKA MH FATİH CD. NO: 17
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	TONGUÇLAR MOTOR	0222 541 25 28 - 0543 502 43 02	KÜÇÜK SAN SİT C BLOK NO:19

ESKİŞEHİR	MERKEZ	EMRE BİSİKLET	0222 321 12 01 - 0535 852 89 96	TUNALI MAH.AKASVAAĞACI SK.NO:5/A
ESKİŞEHİR	SIVRİHİSAR	ŞİMŞEK MOTOR	0222 711 44 91 - 0541 668 67 28	ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARVA CAD.NO:11
GAZİANTEP	İSLAHİVE	ŞİH MEHMET VILMAZ	0342 863 28 48 - 0532 226 86 43	ATATÜRK BULVARI NO. 36/A
GAZİANTEP	MERKEZ	AS MOTOR	0342 231 18 23 - 0544 676 88 01	İNÖNÜ CAD.NO: 289
GAZİANTEP	ŞAHİNBEV	GAZİANTEP MOTOR	0342 221 01 11 - 0533 552 57 89	SUZBAATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:97
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	HAVRİ HAVTA	0542 784 96 27 - 0542 784 96 27	ÖZGÜRLÜK MAH.118 NO SOK.NO:3
GAZİANTEP	ŞAHİNBEV	GAMAN MOTOR	0542 346 24 39	KARAGÖZ MAH. ÇAMURCU SK. NO.34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI
GİRESUN	MERKEZ	AVARLAR BİSİKLET SAN.	0454 240 50 50	HACISIVAM MAH. KİNA SOKAK NO.23
GİRESUN	MERKEZ	GÖKHAN TAARRVERDİ	0543 964 65 29	OSMANİYE MAH.O.VILMAZ CAD.NO:35/A
GİRESUN	GÖRELE	ZİRVE MOTOR - HASAN KEÇECİ	0545 214 27 64	KUMVALI MAH. ŞHT.TEMEL KUŞU BLV. SAHİLVOLU CAD.NO:27/A
GÜMÜŞHANE	ŞİRAN	MUSTAFA AVDIN	0541 317 30 29 - 0541 317 30 29	KARACA MAH.KÜME EVLER MEVHİSİ MEZARLIK KARŞISI
HATAY	ANTAKYA	KENAN USLU	0326 215 39 30	VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA
HATAY	ANTAKYA	MAHIR EŞKİN	0326 231 60 38 - 0535 510 56 36	HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CD.HARBİYE BELDESİ
HATAY	DÖRTYOL	FATİH EKEN	0326 713 20 95 - 0536 621 65 82	VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD NO:17
HATAY	PAYAS	ERCAN BÜTÜN	0326 755 21 91 - 0532 663 21 75	KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75
HATAY	SAMANDAĞ	RAMAZAN MOTOR	0326 536 15 31 - 0536 923 15 31	SUTAŞI BELDESİ TAŖSU ÇİLLER CAD.
HATAY	KIRIKHAN	SÖVMEZLER TİCARET	0326 344 15 13 - 0532 404 78 78	CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F
HATAY	ISKENDERUN	MEHMET EKENEL	0326 661 21 55	ARPAÇITLIK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1
HATAY	ISKENDERUN	TAHIR BÜLBÜL	0543 763 02 80	ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25
İĞDIR	MERKEZ	ALİ DEMİR	0476 227 16 99 - 0542 836 51 46	CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12
İSPARTA	EĞİRDİR	MEHMET URSAVAŞ	0542 803 37 94 - 0246 313 28 59	SANAYİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI
İSPARTA	GELENDOST	MUSTAFA SARI	0246 381 43 32 - 0536 643 86 05	BELEDİYE KARŞISI NO:10
İSPARTA	GELENDOST	AKIN MOTOR	0535 548 91 51 - 0535 548 91 51	MUHARREM MAH. ŞEHİT ATILLA ŞENER CAD. NO:8
İSPARTA	KEÇİBORLU	SELHAHATTİN SARGİN	0246 541 40 07 - 0546 779 21 72	VENİCE MH. KORE SK. NO:4
İSPARTA	MERKEZ	GÜVEN MOTOR	0246 212 02 21 - 0535 285 17 21	ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19
İSPARTA	MERKEZ	MURAT MAHMET ERÇELİK	0246 223 81 83 - 0538 886 66 66	ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26
İSPARTA	ŞARKIKARAAĞAÇ	HAKAN GÜRDALLI	0246 411 49 30 - 0532 275 68 40	ULUKALE MH NİZAM SK N:10/1
İSPARTA	VALVAÇ	AKKAŞOĞLU BİSİKLET	0246 441 39 51 - 0538 696 81 11	ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	NET MOTOR	0212 597 38 07 - 0532 490 37 44	MERKEZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI ERGÖN SOK. NO:6
İSTANBUL	ATAŞEHİR	3S MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK	0216 577 34 00	İÇERENKÖY MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL
İSTANBUL	AVCILAR	EROL SERÇE	0533 028 84 64	AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A
İSTANBUL	BAĞCILAR	FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR	0549 642 43 42	VAVUZ SELİM MAH. BİRLİK CAD. NO:81/A
İSTANBUL	BAĞCILAR	İSTANBUL MOTOR	0212 429 80 23 - 0507 756 70 76	KEMALPAŞA MAH.ŞEMT 27.SOK.NO:2/A
İSTANBUL	BAKIRKÖY	KEMAL UÇAK	0212 571 43 60 - 0537 683 83 58	OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE YOLU SOK. NO: 16/B
İSTANBUL	BEVLİNDÜZÜ	ABAYLAR OTD. SANAYİ VE TİCARET A.Ş	0536 327 16 43 - 0537 871 35 71	GÖKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI
İSTANBUL	ÇATALCA	FARUK KÖŞELİ - KÖŞELİ TİCARET	0212 763 42 97 - 0533 374 94 21	KARACAKÖY MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.ALT.NO:1
İSTANBUL	ESENLER	İSTANBUL MOTOR	0212 431 01 31 - 0532 471 13 84	BİRLİK MAH 842. SK NO:39/ A ATİŞLİANI
İSTANBUL	ESENYURT	GÜVEN MOTOR	0212 596 94 37 - 0532 683 83 62	PINAR MAH.ERZURUM KONGRE CAD. NO:149
İSTANBUL	ESENYURT	HÜSEYİN KAÇMAZER	0212 428 52 63 - 0535 683 12 76	FATİH SAN.SIT.C1 B BLOK NO:25
İSTANBUL	FATİH	BERAY MOTOR	0212 586 71 07 - 0532 408 92 31	HASENİ SULTAN MAH. KIZILTEMA CAD. NO:93
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	NACİVE BÜTÜN	0538 843 11 09 - 0538 354 64 20	KAZIM KARABEKİR MAH.HEKİMUSUVU CAD. NO:102/1A



İSTANBUL	GÖRPINAR	BEVLİKDÜZÜ MOTORSİKLET	0212-880-21-24 0533-592-53-81	GÖRPINAR MAH ÖVKÜ SOK NO:2/1 BEVLİKDÜZÜ
İSTANBUL	HASANPAŞA	ILERİ MOTOR	0531 593 89 89	PAHAVIR SOK SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DÜKKAN ALTI
İSTANBUL	İKİTELLİ	YILMAZ MOTOR	0212 698 96 53 - 0541 732 99 10	MEHMET AKİF MAH. AŞIK VEVEL SOK. SARMAŞIK SOK. NO:3
İSTANBUL	K. ÇEKMEÇE	BAVRAM KANDEMİR	0212 472 18 10 - 0533 136 19 57	ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. NO:7/D
İSTANBUL	KADIKÖV	MOTO HAL - RVŞE ÜNAL	0532 486 76 01 - 0216 330 00 85	FAHRETTİN KERİM GÖKAV CD NAHİTBEV SOK NO:1/8 KUVUBAŞI
İSTANBUL	KADIKÖV	VSK MOTOR - VASİN KÜÇÜKAL	0543 337 66 00	EĞİTİM MAH. POVRAZ SOK. NO:28 HASANPAŞA
İSTANBUL	KACITHANE	KENAN ÇAĞLAVAN	0212 356 49 49 - 0544 800 11 12	HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A
İSTANBUL	KIRALIDA	KAÇMARZER MOTOR	0537 282 46 99 - 0537 282 46 99	KIRALI ADA İSKELE CD. NO:3/C
İSTANBUL	MASLAK	NURAL AVCI	0212 285 13 31 - 0545 685 11 09	ATATÜRK OTO SAN.SIT.2.KISIM 33.SOK NO:1363
İSTANBUL	PENDİK	ÇİROZOĞLU MOTOR	0216 390 18 63	DOĞU MAH.HATBOYU CAD.NO:88/25
İSTANBUL	SARIVER	BERKE BİSİKLET	0212 242 18 67 - 0554 936 50 80	MADEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZI NO.3/A
İSTANBUL	SILIVRI	ÖRÇİN TİCARET	0542 522 42 61	SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SILIVRI
İSTANBUL	SILIVRI	İSMAIL GÖZÜKARA	0212 727 52 80	P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVASLIK SOK.NO: 10
İSTANBUL	SULTANGAZI	KEMAL ÖZER	0543 463 67 04	CEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A
İSTANBUL	ŞİŞLİ	KARADENİZ MOTOR	0554 571 06 58	KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1
İSTANBUL	ÜMRANİVE	GÜ MOTO - ZEKİ GÜNHAN	0216 611 65 78 - 0545 241 85 61	ADEM VAVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3
İSTANBUL	ÜMRANİVE	BALCI MOTOR VUKI MAĞAZA	0531 557 79 13	MEHMET AKİF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B
İZMİR	ALIAĞA	YALÇIN BİSİKLET	0538 359 64 39	KAZIM DİRİK MAH.ÖNAT KUTLAR SO NO:1/A ALIAĞA/ İZMİR
İZMİR	BALÇOVA	SERKAN PENBE	0536 931 61 72	FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/A
İZMİR	BAYINDIR	TUNCAV TOSUNCUK	0532 595 31 34 - 0532 595 31 34	CUMHURİYET MAH.İSTAVSON CD.NO:1
İZMİR	BAYINDIR	MEHMET ZEYİNCİ	0543 914 76 38 - 0543 914 76 38	DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17
İZMİR	BAYINDIR	KORCAN ARTUNÇ	0554 278 42 94	DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:1/B
İZMİR	BAYRAKLI	YAKUP BAŞTÜRK	0535 945 95 71 - 0535 945 95 71	BAYRAKLI 3644610-1637.SOK.NO:41
İZMİR	BAYRAKLI	UGUR KARAPINAR	0232 371 31 31 - 0534 877 37 74	BAYRAKLI MAH. 1917 SOK. NO: 2C
İZMİR	BEVDİĞ	ŞAHİN MOTOR	0232 592 97 77 - 0542 456 71 43	SAN.SIT.H BLOK NO:12
İZMİR	BORNOVA	BAHADİR DEMİRCİ	0507 481 28 44	RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/A
İZMİR	BORNOVA	KARDEŞLER MOTOR	0232 467 47 58 - 0554 870 22 54	KAMİL TUNCA BULVARI NO:77/A
İZMİR	BORNOVA	SERKAN AŞÇI	0535 568 02 54	VİLDİRİM BEVAZIT MAH.VİLDİRİM BEVAZIT CAD.NO:62/A
İZMİR	BUCA	ERCAN AKTAN	0534 916 15 91	MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAIL SIVRI BULVARI NO.321/B
İZMİR	BUCA	KAPTAN MOTOR	0232 276 08 67 - 0532 696 75 39	İSMAIL SIVRI BULVARI 222 SK.NO:339/B
İZMİR	ÇEŞME	ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN	0507 277 94 84	İLİCA MAH.ŞİNE CAD.NO:45
İZMİR	ÇİĞLİ	MOTOKLİNİK	0232 329 88 43 - 0541 511 43 88	TUZLA CAD.VENİ MAH.NO:6
İZMİR	DİKLİ	HILMI AKSOV	0537 309 30 00 - 0537 309 30 00	İSMETPAŞA MAH. SARAYI SİTESİ 121 SOK.
İZMİR	GAZİEMİR	SEVCAN KEŞER	0539 595 27 55 - 0539 595 27 55	MENDERES MAH.SEMT 1032.SOK.NO:46/A
İZMİR	KAHRAMANLAR	ERTURĞUL VURAL	0232 484 93 89 - 0587 987 49 47	KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A A KONAK İZMİR
İZMİR	KARABAĞLAR	EROL SÜREN	0232 250 24 71 - 0530 203 05 54	BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:52/C
İZMİR	KARABAĞLAR	4D TEKNİK MOTOR	0232 264 84 07 - 0541 623 86 01	AŞIK VEVEL MAH.4006 SK.NO:14
İZMİR	KARABAĞLAR	VAGMUR MOTOR	0232 227 00 32 - 0533 680 05 20	2959 SOK.NO:1/D BOZVAHA
İZMİR	KARŞIVAKA	MOTOSHOP	0232 365 62 65 - 0533 724 09 19	GİRNE BULVARI NO:188/B
İZMİR	KARŞIVAKA	TEKNİK KARDEŞLER	0232 368 58 62 - 0536 928 34 14	ALAYBEV MAH.1696 SOK.NO:57/A
İZMİR	KARŞIVAKA	MOTORCU EJDER	0232 372 29 14 - 0536 266 04 32	BARIŞ CAD.NO:109

İZMİR	KARŞIVAKA	TUĞHAN BÜYÜKTAŞ	0533 465 13 48 - 0533 465 13 48	DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO: 5/B
İZMİR	KARŞIVAKA	VEVSEL ÖKTENER	0553 243 16 29 - 0553 243 16 29	1735. SOK. NO: 174/A
İZMİR	KARŞIVAKA	VACIT VÜKSEL	0232 382 05 08 - 0532 377 75 50	İMBATLI MAH. 0086. SOK. NO:50
İZMİR	KEMALPAŞA	HÜSEYİN ARI	0232 878 35 59 - 0555 549 15 59	8 EVLÜL MAH.HOCA AHMET VESEVİ CD. NO:41
İZMİR	KINIK	RÜSTEM TOPAL	0545 403 06 59 - 0545 403 06 59	OSMANİYE MAH.SANAVİ SİT.NO:8
İZMİR	KIRAZ	MUSTAFA VİGİT AKSOV	0541 873 50 80 - 0541 873 50 80	CUMHURİYET MAH.KURTULUŞ CAD.NO:27/A
İZMİR	KONAK	FERİT MANAZ	0555 559 41 14 - 0555 559 41 14	KAHRAMANLAR 1411 SOK N:71/A
İZMİR	KONAK	ZAFER MOTOR	0232 246 41 53 - 0535 435 61 88	M.ALI AKMAN MAH.18.SOK.NO:27/A
İZMİR	MENDERES	ÇETİN MOTOR	0232 782 16 27 - 0507 531 38 85	CÖNEVT BEV MAH.CÖNEVT SOK NO:40
İZMİR	MENEMEN	VÜKSEL BİSİKLET	0535 514 62 03 - 0535 514 62 03	PROF.MURMURER AKSOV CD.NO:95/A
İZMİR	ÖDEMİŞ	MEHMET EMİN KIRLIOĞLU	0232 545 65 09	ZAFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95
İZMİR	ÖDEMİŞ	GÖKHAN SÜVEREN	0232 544 66 50 - 0544 551 68 18	CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
İZMİR	SEFERİHİSAR	ARIF GÜLCAN	0536 570 82 10	CAMİKEBİR MAH.SANAVİ SİT.A/BLOK
İZMİR	ŞİRİNVER	MERVE BİSİKLET	0232 448 63 31 - 0535 945 13 38	UFUK MAH.İSTIKLAL CAD.NO:70/A
İZMİR	TİRE	BİLGİN MOTOR	0232 511 32 78 - 0546 930 91 95	ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A
İZMİR	TORBALI	VUSUF KENAN ÇELEK	0551 229 43 43	ERTUĞRUL MAH. 3031 SK. 4/A
İZMİR	TORBALI	SEFA MOTOR	0232 856 10 68 - 0232 855 54 28	TEPEKÖV M. AVDIN ASF.KENARI NO:284
İZMİR	TORBALI	ALİ SERT	0232 853 19 37 - 0535 630 50 69	VEDİ EVLÜL MAH.5561 SOK NO:41
İZMİR	TORBALI	ALİ BULUT	0232 856 41 05 - 0533 725 20 55	TEPEKÖV M. EĞERCİ CAD. NO: 28
İZMİR	BAVRAKLI	NECAT MERSİN		SÖĞÜKKUYU MAH. 1595 SK. 2Bf
İZMİR	BAVRAKLI	CAFER DOĞAN	0232 388 41 06 - 0552 471 18 61	OSMANGAZİ MAH. OSMANGAZİ CAD. 72/B
İZMİR	ÖDEMİŞ	HAMİT VALÇİNKAYA	0532 526 07 34	UMUR BEV MAH. İSTASVON CD. NO:8/1
İZMİR	KEMALPAŞA	VUNUS UÇAR	0232 884 17 78 - 0533 035 82 07	SANAVİ SİTESİ ARAK BLOK BAĞVURDU
İZMİR	URLA	MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ	0553 963 39 94	SANAVİ SİTESİ A BLOK NO:3
KAHRAMANMARAŞ	ŞUBAT	GEMCIOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCİ	0532 670 86 88 - 0344 235 89 85	ŞAZİBEV MAH. 1. MAHRUKATÇILAR CAD. NO:6 12
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	HARUN BİLİM	0542 402 00 84	MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADROĞLU
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MEHMET TOPAL	0344 231 10 80 - 0543 503 23 59	ŞEVH ADIL 9 NO:8
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KIRIK MOTOR	0542 761 52 73 - 0542 761 52 73	BATTALGAZİ CD. NO:6/A
KARABÜK	MERKEZ	RECEP SARI	0535 448 80 88	KURTULUŞ MAH. SANAVİ CAD. NO:18A
KARAMAN	ERMENEK	ÇAĞDAŞ MOTOR	0338 716 45 25 - 0537 591 88 26	SANAVİ SİT D BLOK NO:10
KARAMAN	MERKEZ	ÖZKAYA MOTOR	0338 212 72 54 - 0544 272 55 70	CECİD MAH. AZİZ TARHAN CD. NO:1/D
KASTAMONU	MERKEZ	DİLEK TİCARET	0366 214 40 66 - 0542 626 97 00	ARTEKKE MAH. VALÇİN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6
KASTAMONU	MERKEZ	İSMAIL ÇALAY	0542 720 86 08	İNÖNÜ MAH.VİGİN SK.CAN SİT.ABL 4/F
KASTAMONU	BOZKURT	YILMAZ İNAN	0542 354 28 36	MERKEZ MAH. VENİ SANAVİ SİTESİ NO:3
KAVSERİ	MELİKGAZİ	HACA MOTOR	0352 336 29 30 - 0533 480 17 16	M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUCUNU BLV.NO: 47/A KAVSERİ
KAVSERİ	VAHVALLI	ÖRNEK DOĞRAMA	0352 611 25 46 - 0530 465 04 67	SEVDİLİ MAH.ESKİ SAN.NO:13
KIRIKKALE	MERKEZ	DURAN MOTOR	0318 218 29 28 - 0542 727 18 26	GÜRLER 7SK. NO:11
KIRIKKALE	MERKEZ	ADEM PORSUK	0541 428 06 24	GÜRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKOL SK.6A
KIRIKLARELİ	BABAESKİ	MOTO CITY	0288 512 53 51 - 0536 339 99 79	İLYAS MAH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
KIRIKLARELİ	BABAESKİ	GÜRCAN ÖZOLİÇ	0288 512 53 01 - 0532 325 83 53	SANATI ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ
KIRIKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VAŞAR CIHAN	0288 436 10 11 - 0532 281 51 31	BÜYÜKHARİSTAN KASABASI

KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	SERHAŞ AKTAŞ	0288 417 25 20 - 0507 763 39 42	İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİGAR CD.VÜKSELEN APT.NO:67/B
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VALÇIN FİLİZ	0532 411 54 46 - 0532 411 54 46	KÖPRÜBAŞI SAN.SIT.2 BLOK NO:1
KIRKLARELİ	MERKEZ	BATU MOTOR - GÖLCE MOTOR	0288 214 21 34 - 0532 257 56 31	DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8
KIRKLARELİ	MERKEZ	MEHMET UYANIK	0288 212 14 41 - 0542 392 94 16	K.İBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KUÇUK SAN. SİT. 6/A BLOK NO:6
KIRKLARELİ	PINARHISAR	ALPER MOTOR	0288 615 22 93 - 0535 257 96 23	BEVLİK MAH.ESKİ SAN.SİTESİ NO:49
KIRKLARELİ	VİZE	RECEP VURDİRİ	0530 922 53 01 - 0530 922 53 01	DEVLET MAH. VİZE
KIRKLARELİ	VİZE	RAMİS KAVRAK	0534 327 67 90	DEVLET MAH DÜZOVA CAD BELEDİVE HAMAMI 30 101
KOCAELİ	BEKİRPAŞA	ŞİŞAN BİŞİKLET	0262 323 18 96 - 0536 616 29 10	KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51
KOCAELİ	BAŞİSKELE	STAR MOTOSİKLET	0543 973 64 15 - 0526 049 40 05	YAVLACIK MAH.KARAMÖRSEL CAD.NO:199
KOCAELİ	GEBZE	KAYA MOTOR	0262 744 64 17 - 0532 495 14 45	VAVUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157
KOCAELİ	GEBZE	FAZİLET MOTOR	0262 642 56 63	HACIHALİL MH.BAĞDAT CD.NO:126
KOCAELİ	MERKEZ	ÖZEN MOTOR	0262 323 14 61 - 0535 332 86 47	VENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94
KOCAELİ	GÖLCÜK	YASİN AĞASAVAR	0546 412 30 00 - 0539 209 08 63	D.PINAR MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/C
KONVA	AKŞEHİR	HASAN HÜSEYİN KAPLAN	0332 813 67 14	SARAYI KARŞISI KONVA VOLU N:73
KONVA	BEVŞEHİR	İBRAHİM AVDİN	0332 512 06 01 - 0537 886 78 24	SARAYI SİTESİ 506 SOKAK NO:26
KONVA	ÇUMRA	RECEP DOĞAN	0543 536 95 83 - 0543 536 95 83	ÇAVBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ CAD. NO: 133
KONVA	DOĞANHISAR	ŞAHİN ŞEHER	0332 552 00 26 - 0532 770 86 88	BAŞKÖY KASABASI
KONVA	EREĞLİ	UZMAN MOTOR	0535 616 69 80 - 0535 616 69 80	BOVACIALI MAH OSMAN NURİ KÖKBUDAK SK.NO:20
KONVA	EREĞLİ	ZENGEN MOTOR	0332 713 13 27 - 0537 315 24 10	HACI MUSTAFA MAH.ANIT CAD.NO:52/A
KONVA	HÖYÜK	MEMİŞ YAVLAK	0545 517 99 41 - 0545 517 99 41	SARAYI SİTESİ BAHÇELİEVLER MAH.
KONVA	ILGIN	FIRTINA MOTOR	0542 645 35 44 - 0538 859 12 20	CAMI ATIK MAH.N.İSPIR CD.NO:39/1
KONVA	ILGIN	UGUR MOTOSİKLET	0543 649 18 63 - 0543 649 18 63	CAMIATIK MAH.69 SOK.NO:2
KONVA	KADINHANCI	KOÇER TİCARET	0537 540 15 35 - 0537 540 15 35	İNVEREN MAH. HALI İÇİ SOK. NO:14
KONVA	KARAPINAR	CAFER GENÇ	0332 755 69 67 - 0535 815 03 51	GAZİOSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17
KONVA	KARATAY	GÜZEL-İŞ MOTOR	0332 353 23 19 - 0536 844 23 19	TOPRAKLI CAD. ESKİ SAMANPAZARI CIVARI NO:5/A
KONVA	KARATAY	GÖNÜL MOTOR - MUAMMER ÇEKİÇ	0332 350 75 35 - 0537 674 05 93	ŞEMS TEBRİZLİ MAH SULTAN VELED CAD NO:31/B
KONVA	KARATAY	MURAT FİLİZ	0544 450 24 43	AZİZİVE MAH SEMT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARATAY
KONVA	KULU	İSMET ERDOĞAN	0332 641 10 64	ATATÜRK CD NO:50/2
KONVA	MERAM	GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ	0534 497 82 30	ŞÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:324/B
KONVA	MERKEZ	ULUS MOTOR	0332 320 93 06 - 0535 729 78 15	K.İHSANİVE MAH. VATAN CAD.NO:51/A
KONVA	MERKEZ	EMİN MOTOR	0332 352 76 39 - 0542 841 30 95	ŞEMS.İ TEBRİZLİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/A
KONVA	SELÇUKLU	MURAT BUCAKLI	0541 593 47 01 - 0332 247 51 56	ESENLER M. VENİSİLLE C N:79/B
KONVA	SELÇUKLU	MEHMET KÜÇÜKŞUÇU	0538 248 74 08 - 0554 590 41 96	AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/A
KONVA	SEVDİŞEHİR	MEHMET ALI KANDEMİR	0332 582 71 17 - 0544 949 78 66	ULU KAPI MH. 703 SK.NO:32/B
KÜTAHYA	MERKEZ	KESKİNER MOTOR	0533 020 87 06	LALA HÜSEYİN PAŞA MAH. SEMT ADNAN MENDERES BULVARI NO:83
KÜTAHYA	DOMANIÇ	TUNÇ MOTOR	0274 601 28 21	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A
KÜTAHYA	ÇAVDARHISAR	GOKTAŞ MOTOSİKLET	0545 301 06 09	CERELLER MAH. B.ULUSOV CAD. NO: 45
KÜTAHYA	BEDİZ	ÖZTAMER	0274 412 24 08	ÖZVURT MAH. SEMT 156.SOK. NO:34
KÜTAHYA	MERKEZ	DÖNMEZ TİCARET	0274 231 92 19 - 0543 623 08 00	VENİ SAN SİT 9.SOK NO:26
KÜTAHYA	SİMAV	ANIL MOTOR	0274 513 15 29 - 0541 432 08 55	VENİ MAHALLE SAN.SİT.D BLOK NO:61
KÜTAHYA	TAYŞANLI	NURİ ELDEŞ	0274 623 81 64 - 0542 773 45 69	MERKEZ CAMİ MAH.CAMI SOK.NO:2

MALATVA	MERKEZ	MOTO MALATVA	0422 326 37 00	ÖZSAN SAN ST.3. BL. NO:40/41
MALATVA	DARENDE	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0532 642 34 06	SUNGUROĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ
MANİSA	AKHISAR	MOTO RYTEK	0541 690 72 60 - 0541 690 72 60	İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHISAR/MANİSA
MANİSA	DEMLİCİ	AKIN MOTOR	0236 462 06 33 - 0543 486 79 83	AHİEVAN SAN SİT 10 BLOK N:14
MANİSA	GÖRDES	ERHAN PEKER	0536 669 19 50 - 0536 669 19 50	GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:4
MANİSA	KIRAKAĞAÇ	HOSNÜ AKSOV	0542 790 63 91 - 0542 790 63 91	466 ADA SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:1
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	İSA TAŞER	0236 571 27 15 - 0533 357 34 73	TEMREK MAH.SANAYİ SİT.1.BLOK NO:6
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	MUZAFFER PARLAK	0236 571 27 45	SANAYİ SİT. NO: 10
MANİSA	KULA	UVSALLAR MOBİ MARKET	0236 816 50 08 - 0555 406 61 44	ADNAN MENDERES MEVDANI NO:37
MANİSA	KULA	GÜNGÖR VARDIMCI	0535 842 00 62 - 0535 842 00 62	ZAFERİVE MAH.Y.SAN.SİTESİ B BLOK NO:14
MANİSA	MERKEZ	HASAN AKSOV	0236 233 56 13 - 0537 598 84 34	KENAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33
MANİSA	MERKEZ	ÇÖL BİSİKLET	0537 816 50 22 - 0537 816 50 22	MİMAR SİNAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5
MANİSA	MERKEZ	ZEKİ MERCAN	0236 238 16 51 - 0542 330 45 45	PEKER MAH.1712.SOK.NO:6/A
MANİSA	SALİHLİ	ÖZTÜRK MOTOR	0236 713 89 09 - 0555 603 19 80	ZAFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26
MANİSA	SALİHLİ	ZEKİ SERT	0544 396 88 00	GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PRSAJ İÇİ NO:24/11
MANİSA	SARIGÖL	SELİM MUSLU	0236 867 35 53 - 0543 553 52 21	KONAK MAH.ÇALIŞI SOK.NO:12
MANİSA	SARUHANLI	HAKAN ELVEREN	0554 226 33 10 - 0554 226 33 10	SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:15
MANİSA	SELENDİ	VELİ SEMİZ	0535 429 83 77 - 0535 429 83 77	VİLDİZ VEİNİ SAN. SİT. NO: 37
MANİSA	SOMA	ÜNSAL İNEL	0236 613 53 43 - 0530 262 24 24	KARAMANLI M.BAŞ NO:21
MANİSA	TURGUTLU	OĞUZ ÖZDEN	0236 313 34 39 - 0535 338 54 04	FATİH KÜÇÜK SAN. SİT. 1049 ADA 106 SOK.
MANİSA	ALAŞEHİR	ŞAHİN MOTOR	0507 651 60 66	5 EVLÜL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:112
MANİSA	ALAŞEHİR	KOÇ MOTOR KROS	0542 307 77 55	VENİ MAH. ILGINKÖV YOLU ÜZERİ NO:9
MANİSA	SOMA	NEVİN İNCE	0536 584 88 69	KURTLUŞ MAH. TAŞVANLI CAD. NO:2A
MARDİN	KIZILTEPE	MOTOPAR	0482 312 68 24 - 0533 733 03 35	VENİ MAH.2.CAD.NO:46
MARDİN	MİDYAT	VAVUZLAR VUVAKUR	0482 462 32 61 - 0537 244 70 50	MARDİN CAD.VENİMAHALLE NO:82/8
MARDİN	NUSABİN	BİLEN MOTOR	0543 487 36 18	LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/8
MARDİN	MİDYAT	KÜBRA HAVLE ÇELİK-VAREN TİCARET	0544 725 20 67 - 0553 321 53 53	BAGLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/A
MERSİN	İÇEL ANAMUR	ŞAMPİYON MOTOR	0324 814 35 11 - 0507 052 13 68	SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKŞ BLV. NO:106/A
MERSİN	İÇEL ANAMUR	VEDAT GÖRMEZ	0324 816 73 86	SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ BULV. NO:70
MERSİN	İÇEL AYDINCIK	AKINCIÖĞLU TİCARET	0324 841 30 62 - 0532 654 42 40	HÜRRİYET MAH.SİLİFKE CAD.NO:75/A
MERSİN	İÇEL BOZVRAZI	SADIK KURT	0324 851 41 80 - 0535 600 34 01	SANAYİ SİT.B BLOK NO:4
MERSİN	İÇEL MERKEZ	CEVLAN MOTOR	0324 226 06 72 - 0535 854 01 12	G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192
MERSİN	İÇEL MUT	MUSTAFA YILDIRIM	0324 774 15 44 - 0535 610 97 78	CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5
MERSİN	İÇEL SİLİFKE	ÖZCAN MOTOR	0324 714 87 60 - 0532 731 54 43	GAZİ MAH. İLHAN AKGÜN CAD. NO:64/A
MERSİN	İÇEL TARSUS	HAMZA AKMAN	0324 625 84 09 - 0532 481 70 31	Ş.İSHAK MH. 268.SK. NO:16 MAVİ BULVARI NO:18
MERSİN	AKDENİZ	AVGÜL DURANKUŞ	0324 235 75 81 - 0540 548 33 63	SİTELER MAH. SEMT 100. CAD. NO:62/A
MERSİN	AKDENİZ	ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU	0324 232 44 01	NUSRATİVE MAH. 5005 SK. İKBAL APT. NO:5/C
MUĞLA	FETHİVE	EFE BİSİKLET - TANER TOSUN	0537 834 91 09	AKARCA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:297/A
MUĞLA	BODRUM	SÜHA ÇAKIRGÖLMEZ	0252 358 52 82 - 0536 556 00 48	KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/A
MUĞLA	BODRUM	MOTOBİKE HOSPİTAL	0252 319 62 93 - 0532 502 93 95	KIBRIS ŞEHİTLERİ CD JANDARMA KAVŞAĞI N:355
MUĞLA	DALAMAN	BEKİR HÜRRECI	0252 602 49 19 - 0544 748 97 94	VENİ SAN.ST.B BL. NO:34

MUĞLA	DATÇA	EFKAN YİĞİT	0252 712 45 42 - 0533 614 38 43	VENİ SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:6
MUĞLA	FETHİVE	AHMET ÖZCAN - NURTEN ÖZCAN	0252 614 30 15 - 0535 549 10 93	256.SOK.KARALVOLU KENARI KAYA HAMAMI VANI NO:23/B
MUĞLA	FETHİVE	MUSTAFA BOZ	0252 646 58 47 - 0537 573 88 04	ÇAMLIÇA MAH.BELEDİVE PARKI NO:K
MUĞLA	FETHİVE	ABDULLAH OKATAN	0537 324 66 38	FOÇA MAH.BARIŞ MAŇÇO BULVARI NO:78/A
MUĞLA	FETHİVE-KEMER	ÖMER SARIALAN	0252 656 11 04 - 0538 304 35 20	FETHİVE YOLU ÜZERİ NO:120
MUĞLA	KÖVCEĞİZ	YANIK MOTOR	0252 274 04 24 - 0536 594 22 50	SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13
MUĞLA	MARMARİS	BULUT TİCARET	0252 413 24 32 - 0532 614 40 53	GENERAL MUSTAFA MUĞLALU CAD.NO:72
MUĞLA	MARMARİS	EĞE MOTOR	0252 412 27 67 - 0545 630 48 48	KEMERLİTİ M HAYALİ OT ESKİ DATÇA YOLU A:104
MUĞLA	MARMARİS	ERDOĞAN KARAZİ ORTAKLIĞI	0252 412 19 13 - 0535 825 05 31	TEPE MAH.YENİVÖLÜ CAD.NO:36/3
MUĞLA	MERKEZ	MÜNİR TİCARET	0252 212 92 44 - 0553 701 33 33	ORHANİVE MAH.HIZARCILAR SK.NO:25/1
MUĞLA	MERKEZ	SUNĞUN ŞEN	0252 212 43 24 - 0532 465 26 68	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26
MUĞLA	MİLAS	VAVUZ MOTOR	0252 513 13 00 - 0543 443 15 15	EMEK MAH.SANAYİ SİT.2.CAD.NO:14/B
MUĞLA	ORTACA	TUNÇAY KURT	0252 284 44 07 - 0535 438 88 81	ATATÜRK MAH. PETROLOFİSİ VANI DALVAN
MUĞLA	ORTACA	FERİHAT ER	0535 688 05 41 - 0535 688 05 41	SANAYİ SİTESİ
MUĞLA	TURGUTREİS	DENİZHANLAR	0252 382 33 27 - 0506 776 57 58	MEHMET HILMI CAD.NO:13/B
MUĞLA	VATAĞAN	GÜVEN MOTOR	0252 572 26 43 - 0532 223 01 79	SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:8
MUĞLA	FETHİVE	AVKURTLAR BEVAZ EŞVA	0532 497 78 85	KESİKKAPI MAH. ÇARŞI CAD. NO:226/A
MUŞ	MERKEZ	KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET	0436 212 34 42 - 0535 746 15 87	CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİ KARŞISI
NEVŞEHİR	AVANOS	FATİH GÜVEN MOTOR	0384 511 53 21 - 0539 856 88 96	ATATÜRK CAD. SANAYİ BÖLGESİ NO:2
NEVŞEHİR	MERKEZ	MİTHAT VURTBEBENDİ	0542 201 07 97 - 0539 235 19 42	VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTUN MOTOR TİCARET	0384 213 49 03	ATATÜRK BULVARI NO:30
NEVŞEHİR	MERKEZ	ADNAN AV	0384 213 43 74 - 0507 482 20 67	KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİVE SK. 100
NİĞDE	BOR	ALİ ÇETİNTAŞ	0388 311 14 58	ESKİHAMAM CİVARI
NİĞDE	MERKEZ	ÖNÖLER	0388 213 17 05 - 0544 551 02 01	ŞAHİNALI M.H.EMİN ERIŞİNGİL CD.NO:23/F
NİĞDE	ULUKIŞLA	TAHSİN KARAR	0543 573 41 60 - 0543 573 41 60	KEMAL PAŞA MH. SANAYİ SİTESİ
ORDU	FATSİA	AV MOTOR	0452 407 11 13 - 0537 403 17 68	KURTULUŞ MAH. SEVGİ CAD. NO:138
ORDU	MERKEZ	CUMHUR ÇELENK	0452 234 69 50 - 0532 584 97 59	VENİ M.H.KARADENİZ CD.NO:7/B
ORDU	ÖNVE	ÇAĞ MOTOR	0452 333 50 55 - 0544 205 27 66	LİSELER M.H. ARZUM SK. NO:18/A
ORDU	FATSİA	FATİH ÖNNÜŞ	0535 618 03 66	SAKARVA MAH. SAKARVA CAD. NO:70
OSMANİVE	DÖZİÇİ	ÖMİT MOTOR	0328 876 35 04 - 0544 851 60 86	KERİMOĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46
OSMANİVE	KADIRLI	YAKUP SARIGÖZ	0328 717 01 30 - 0538 304 19 21	CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191
OSMANİVE	MERKEZ	SÜLEYMAN ÇİRKİN	0328 813 57 68 - 0542 359 16 46	RİZALİVE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARI NO:340
OSMANİVE	MERKEZ	HÜSEYİN ÇİRKİN	0328 812 03 73	RİZALİVE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C
RİZE	ARDEŞEN	AHMET VEREBAKAN	0464 715 42 00 - 0545 233 00 53	FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B
RİZE	MERKEZ	MUSTAFA EKŞİOĞLU	0537 541 00 97	CAMİONÖ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B
SAKARVA	HENDEK	İSMAIL GÖZALAN	0506 886 73 82	BAŞPINAR MAH.CUMHURVÜZLÜ CAD.NO:15/A
SAKARVA	MERKEZ	ENTAV MOTOR	0264 281 88 00 - 0532 265 88 51	PABUÇÇULAR M.H.PABUÇÇULAR CD. NO:48
SAKARVA	MERKEZ	VAZGAN MOTOR	0264 276 44 67 - 0542 257 64 42	MALTEPE MAH.ORHANGAZI CD.NO:30/A
SAKARVA	PAMUKOVA	AZAKLI TİCARET	0264 551 54 70 - 0541 438 36 86	VENİCE FATİH PAMUKOVA
SAKARVA	SAPANCA	İSHAK ÖZTÜRK	0264 582 73 43 - 0542 692 39 82	ÇAY İÇİ MAH.KAVAYCAN CAD.NO:38
SAMSUN	ÇANIK	NAZİMİVE VİLDİZLİ	0544 416 15 87	GAZİŞEHİT MESUT I CAD NO :38

SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ	ALİ GÖNEL	0545 776 01 82	VENİ MAH. 235 SOK. NO:11
SAMSUN	BAFRA	GÜÇLÜ TİCARET - HÜSEVİN PEHLIVAN	0(362) 543 14 62	GAZİPAŞA MH. TÜRKOCBAĞI CD. NO:52
ŞANLIURFA	SİVEREK	FIYAT MOTOR	0545 765 92 69 - 0545 765 92 69	HAŞAN ÇELEBİ CUMHURİYET NO: 130
ŞANLIURFA	MERKEZ	KEMAL VETİM	0414 215 42 76 - 0532 788 67 33	SANAYİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	İBRAHİM HALİL ÖLÇER	0414 511 82 79 - 0532 571 72 96	Ş.PINAR M.ŞEHİT VZ.B.I.K.ÖĞLU C.KUNT APT. NO:12/A
ŞANLIURFA	MERKEZ	VEDAT TOPTAN	0414 315 25 19 - 0532 674 10 15	KADIOĞLU DEMOKRASI CAD.NO:17/B
SİNOP	DURADAĞAN	ARDA MOTOR	0545 393 65 20 - 0545 393 65 20	MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
SİNOP	TÜRKELİ	SERKAN ARGÜL	0368 671 31 10 - 0544 281 50 71	OTOGAR KARŞISI NO: 6
SİNOP	MERKEZ	TALİH KOZANOĞLU	0542 416 24 47	CAMİKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34
SİNOP	TÜRKELİ	MEHMET ÖZKAN	0545 663 60 10	TÜMERKAN MAH. MUSABEV CAD. 78/A
SİNOP	BOVBAT	ADNAN DİLEK	0545 430 79 22	CAMİKEBİR MAH. SEMT BAKLACI SOK. NO:15-1
ŞIRNAK	CİZRE	MESUT OTO	0542 493 59 44 - 0542 493 59 44	NUSAVBİN YOLU İPEKVOL CAMİ VANI NO: 73
ŞIRNAK	İDİL	MESUT ÇAMTAV	0486 551 32 52 - 0542 550 99 46	HÜKÜMET CAD.POLİS LOJMANI VANI
ŞIRNAK	MERKEZ	ALİ BİLİR	0486 216 50 43 - 0544 431 97 27	VENİ MAH.CİZRE CD.NO:16
SİVAS		SADETTİN HAVARLIOĞLU	0532 492 79 58	SULARBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B
SİVAS	MERKEZ	VİLDİRİM MOTOR	0346 223 28 58 - 0543 823 00 01	DEMİRCİLER ARZU MAH. 35. SOK NO :6 ESKİ SANAYİ SİTESİ
SİVAS	SUŞEHİRİ	VÜCEL VEŞİLVURT	0346 311 24 15 - 0535 952 82 76	SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6
SİVAS	GÖRÜN	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0346 715 17 17	PINARÖNÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/A
TEKİRDAĞ	ÇERKEZHÖV	PAŞA BİSİKLET	0538 313 15 52	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34
TEKİRDAĞ	ÇORLU	AVRUPA MOTOR	0282 654 50 51 - 0542 643 14 53	ESKİ SAN SİT.4.SOK NO:15/B
TEKİRDAĞ	HAVRABOLU	İSMAIL BİLEK	0282 315 68 03 - 0536 339 99 79	ULVAŞ MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
TEKİRDAĞ	HAVRABOLU	KEMAL GÖNAL	0282 315 18 21 - 0535 515 52 49	
TEKİRDAĞ	MALKARA	ERFAN MOTOR	0542 829 11 80 - 0542 829 11 80	GAZİBEY MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A
TEKİRDAĞ	MERKEZ	EFOR GARAJ	0282 262 43 97 - 0532 220 87 11	ALTINDOVA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1
TEKİRDAĞ	MERKEZ	MARMARA MARİN	0282 261 26 74 - 0532 443 78 53	100. VIL SANAYİ SİTESİ TAMIRCI SOK. NO:25/7
TEKİRDAĞ	MERKEZ	HÜSNÜ TEKİN	0282 262 88 88 - 0536 700 59 59	ERTUĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E
TEKİRDAĞ	MERKEZ	START MOTOR	0282 260 29 29 - 0536 552 56 90	VÖZVİL MAH.SARHAR SK.NO:14
TEKİRDAĞ	SARAY	SELÇUK ŞUMULLU	0282 788 60 70 - 0535 571 98 65	PAZARCIK MAH.İSTANBUL CAD.NO:143
TEKİRDAĞ	ŞARKÖV	HASAN ÇESUR	0282 518 26 62 - 0544 383 95 83	İSTİKLAL MAH.BAVSILLAR SOK.
TEKİRDAĞ	ŞARKÖV	İSMAIL SUBAŞI	0282 518 76 87 - 0543 964 05 17	CUMHURİYET MAH.ALTAN SOK. NO:10
TEKİRDAĞ	MARMARAREĞLİSİ	ABDULLAH SONGUR	0539 726 01 00	BAHÇELİEVLER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1
TOKAT	ERBAA	KARATAŞ MOTOR	0356 715 87 88 - 0544 274 44 95	G.O.PAŞA MH.DOĞU BULV.NO:48/A
TOKAT	ERBAA	UĞUR KAFALI	0543 428 76 16	GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADDESİ 32/ 1
TOKAT	MERKEZ	ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET	0356 214 71 99 - 0532 255 94 21	VENİVURT MAH.İHMET TOMRAK CAD.NO:1
TOKAT	MERKEZ	TURAN TARAÇLIOĞLU	0542 841 78 52 - 0546 592 12 29	KARŞIVAKA KÖPRÜBAŞI 1 ÇIKMAZI NO:5
TOKAT	NIKSAR	ÖMER ACAR	0534 019 90 56 - 0534 019 90 56	BAĞLAR MH TERMINAL KARŞISI N:15
TOKAT	PAZAR	SALİH ULUBAYRAM	0356 261 22 52 - 0536 832 73 21	SİNANPAŞA MH.HAMAM ARALIĞI SOK. NO:17
TOKAT	TURHAL	ŞAHİN AKÇA	0356 276 45 06	VAVUZ SELİM MAH.ULVUGR SK.NO:19
TOKAT	ZİLE	ÖZKILIÇI MOTOR	0356 317 75 31 - 0544 417 88 13	DUTLUPINAR MAH.FENERCİ SOK.NO:1
UŞAK	MERKEZ	METİN MOTORSİKLET	0276 227 80 23 - 0535 662 70 33	BOZKURT MH.DERICİ SK.NO:49
UŞAK	MERKEZ	COŞKUN AKKAYA	0278 215 61 57 - 0533 458 40 30	KÖME MAH.DERICİ SK. NO:44

UŞAK	MERKEZ	DOST MOTOR TIC. - H.RALI DOST	0276 212 15 46 - 0545 262 65 44	ÖZDEMİR M. 1 EVLÜL C. N:4/B
UŞAK	SIVASLI	KOZAKLILAR TİCARET	0276 618 10 44 - 0532 635 87 04	GÖLBAHÇE MAH.GAZI BULVARI N0:110
UŞAK	ULUBEV	MUZAFFER AVDOĞDU	0276 716 24 95 - 0543 432 98 98	VENİSARAVI SİT.H. BLDK N0:15
UŞAK	EŞME	EMİN BALIKIR	0536 375 31 77	ÜÇ EVLÜL MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ N0:5
VAN	MERKEZ	ARIF KALE-KALE MOTOR	0532 722 16 13 - 0432 999 16 96	BAHCIVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK 1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI N0:25
VAN	İPEKVLÜ	DEMİRHAN MOTOR	0432 216 22 10	CUMHURİYET MAH. IŞIK 2.SOK N0:11
VALOVA	MERKEZ	VOĞURTÇUOĞLU TIC.	0226 812 75 45	İSTANBUL CAD.N0:138
VALOVA	MERKEZ	KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET	0226 812 26 32	FEVZİ ÇAKIRAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23
VALOVA	MERKEZ	ÇAVUŞOĞLU MOTOR	0226 813 62 25	SÖLEYMANBEV MAH. SIVASLI SK. NO: 136/D
VOZGAT	YERKÖV	MUSTAFA TUZ	0354 516 41 58 - 0532 205 05 47	YENİ MAHVATAN CAD.N0:5
VOZGAT	YERKÖV	ÖMER ÇİFTÇİ	0541 516 91 15	HÜVÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. N0:1/1

İLK 500KM / 2. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA	İLK 1000KM / 4. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA	İLK 3000KM / 6. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA	İLK 5000KM / 8. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA
İLK 8000KM / 10. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA	İLK 10000KM / 12. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA	İLK 12000KM / 14. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA	İLK 14000KM / 16. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20..... KM : ..... ÜCRETLİ SERVİS KAŞE - İMZA



<p>İLK 16000KM / 18. Ay Bakımı</p> <p>TARİH : ...../...../20.....</p> <p>KM : .....</p> <p>ÜCRETLİ</p> <p>SERVİS KAŞE - İMZA</p>	<p>İLK 18000KM / 20. Ay Bakımı</p> <p>TARİH : ...../...../20.....</p> <p>KM : .....</p> <p>ÜCRETLİ</p> <p>SERVİS KAŞE - İMZA</p>	<p>İLK 20000KM / 22. Ay Bakımı</p> <p>TARİH : ...../...../20.....</p> <p>KM : .....</p> <p>ÜCRETLİ</p> <p>SERVİS KAŞE - İMZA</p>	<p>İLK 24000KM / 24. Ay Bakımı</p> <p>TARİH : ...../...../20.....</p> <p>KM : .....</p> <p>ÜCRETLİ</p> <p>SERVİS KAŞE - İMZA</p>
--	--	--	--

**yuki**<sup>®</sup>  
**motor**