



***SCOOTER GRUBU***  
*Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu*



## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Mükemmeliğin markası YUKİ MOTOR'a hoş geldiniz, YUKİ MOTOR'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalananmak artık sizinlinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arden hususları içermektedir ve mutlaka uymانız gerektiğini unutmayın.

Bakım, kontrol ve təmirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için YUKİ MOTOR Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, ayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikler kapsamlıdır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. YUKİ MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

### Güvenlik sembolleri ve notları

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:



Kaza, yaralanma ve / veya ölüm riskine karşı önleyici tedbirler.



Araç bir katalizörle donatılmıştır, bu egzoz sisteminde aşırı yüksek sıcaklıklara neden olur (yanma riski)



Aracı zərər verməkten kaçınmak üçün önemli talimatlar ve ihtiyacı kurallar. Uygulanması gərəntinin geçersiz olmasına neden olabilir.



Denetim ayarlamaları ve servis faaliyetlerinin daha iyi idare edilmesi için özel talimatlar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

## GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmeli. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

## GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermeme için sürüs öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüs esnasında parlak ve açık renk kıyaflerler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamıyla uyın. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Anı olarak şerit değiştirilmeyin, trafikteki diğer sürücülerin uyarılmak amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı ahenkler üzerinden geçen aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Varsa ise yolculu, elleri ile sürücüye tutunmalı ve ayağlarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıci ilaç kullanıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

## DOĞRU OTURMA POZİSYONU

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüs anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpası üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokunun, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola döndürülürlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.

- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek dərbelere məruz kalmaması (zərər görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süsənsiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonunda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hərəket ve dənme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikləri tam olaraq kəvramalı ve orta pozisyonunda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyətinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda dəğmələrinə daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dişə doğru tutulması istem dişə gəz verməye, ters druma gaz elciğinin zamanında kəpatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ilə karşı kəşfiya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklərdən geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.

- Debriyaj ve fren levşeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levşelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levşelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.

- Motosiklet oturma ve kullanında dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır [scooter ve cub hərmiş tarzı hərmiş], kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bəkmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dənüşünüzü zorlaşdırır.

- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bəkməsi, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunda geniş bir alanı tərəması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bəkərsə oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

## VİRAJ VE EĞİMİYİ YOLDA KULLANIM

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırımayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dənüş için düşürün. Dənüşünüzü təmamladıktan sonra kademeli olaraq gaz vererek yolumuza devam ediniz.

- Eğimiyi bir yolda yukarı doğru hərəket ederken motor eğimin etkisi ile normal olaraq yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate olaraq vites küçültülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirmə zamanlaması iyi yapılmalıdır.

- Eğimiyi bir yolda aşağı doğru hərəket ederken artan hız ve motor devrine bağlı olarak kontrolü kaybetmemek için frenleme yardımını ile vites küçültülmelidir. Motorun yüksek devirde çalışmasına müsaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulayın.

## KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcu da kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanızı neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilen uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında isındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pəntolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin isınan aksamlarına kesinlikle dokunmayın.

## MODİFİKASYON

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayın. Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan həsərlərə sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

## YÜKLEME VE AKSESUAR

1. Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 151 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)

Arka port bagaj : 5 kg

Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehdilkeye atabilir

2. Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunda ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinkine yakın olmalıdır. Dışarı taşılan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.

3. Lastik havası basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

4. Yükünüz sıkı bir şekilde sabitleyin.

## ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 1 Alet çantaklı saklama kutusu
- 2 Pil kutusu ve sigorta
- 3 Ateşleme ve çatal-sütun kilidi
- 4 Ön tekerlek freni için fren hidroliği kabi
- 5 Ön fren için el freni kolu
- 6 Buji
- 7 Motor yağı filtre kapağı



## ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 8 Arka fren için el freni kolu
- 9 Kokpit
- 10 Depo kapağı
- 11 Şanzıman yağlığı doldurma tipası
- 12 Hava filtresi
- 13 Yan sehpası



## MOTOR VE ŞASI NUMARALARI



Sağ taraflı için açıklama sürücüden görüntülenir.  
Tanımlama numarası [1] şasisinin arkası kismında,  
sağ alt kapagın altında bulunur.


Şasi numarası, kapagın arkasındaki  
çerçevede bulunur.

Motor numarası [3], sağ kranc karterinin ön alt tarafında bulunur.

#### Anahtar

Scooter ile aşağıdakiler için iki ayrı belirsiz anahtar alırsınız:  
Kontak Kiliği, Soğutucu saklama kutusu ve saklama kutusu.  
Yedek anahtarları güvenli bir yerde saklayın.

## MOTOR VE ŞASI NUMARALARI

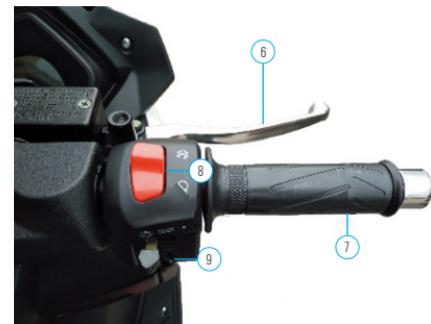

1 Hız göstergesi

km/h/mpph  
km/mile

2 Kilometre Sayacı / Yolculuk

3 Yakıt göstergesi

4 Tarih / Saat

## Göstergi Işıkları

5 Sol ve sağ yön göstergesi



6 Uzun far göstergesi



7 FI Indicator



1 Sabit tutamak

2 Arka fren için el freni kolu

3 Yön gösterge anahtarı

← Sola geçme Sol göstergesi açık

→ Sağa geçme Sağ göstergesi açık

Kapatmak için basma düğmesi


4 Basmalı düğme: korna



5 Uzun / Kısa far göstergesi

Uzun Far

Kısa Far

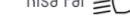

6 Ön fren için el freni kolu

7 Gaz Kelebeği

8 Motor kapatma anahtarı

Anahtar "C" konumuna geldiğinde elektrik gücü vardır, motor çalıştırılabilir.

Anahtar "X" konumundayken güç değil, motor çalışmaz.

9 Başlangıç düğmesi



1. Model ODO, uzun basın SET + ADJ, saatı sıfırlayın. SEL'e kısa basın, saat-dakika-yıl [2013-2043] -ay-tarih-hafta değiştirin. Kısa basın ADJ karakter Artacak!, uzun basın ADJ, karakter hızla artacaktır. Hareketle geçmeden 10 saniye, ODO'ya dönecektir.

2. Kısa basın ADJ, değişim ODO (saat) -Trip (ay) -T rip (ay-yıl).

3. TRIP modu, SEL + ADJ tuşlarına uzun basın, kısa basın 0'a sıfırlanır.

4. Mod ODO, uzun basın ADJ, metrik sistem ve İngiliz sistemi arasında geçiş yapın.



#### UYARI



Sürüş sırasında kontağı kapatmayın

#### ANAHTARLAR

Scooter ile iki adet belirsiz ateşleme anahtarı elde edersiniz. Yedek anahtar güvenli bir yerde saklayın.

#### ANAHTARLAR

Park lambasını yalnızca sınırlı bir süre etkinleştirin. Pilin şarjını dikkate alın.

Anahtar,  ve  konumlarında çıkarılabilir.



Çalışma Konumu

Ateşleme ve tüm devreler etkinleştirildi.



Kontak Kapalı

Çatal kolonu kilitlenmemiş (gidonlar serbestçe sola veya sağa döndürülebilir).



Çatal kolonu kilitli ve kontak kapalı


Gidonu sonuna kadar sola çevirin. KİLİT  konumuna gelen kadara anahtarı sola doğru itin ve çevirin. Çatal kolu artık kilitlenmiştir.

#### Aç

Çatal kolonu kilitlenmemiş (gidonlar serbestçe sola veya sağa döndürülebilir).

#### Kapatıp açın

Anahtarların aletlerini kullanın, yerleştirme konumu 5 ve çevirin, kilit yuvası koruyucusu yakın veya açık olabilir.

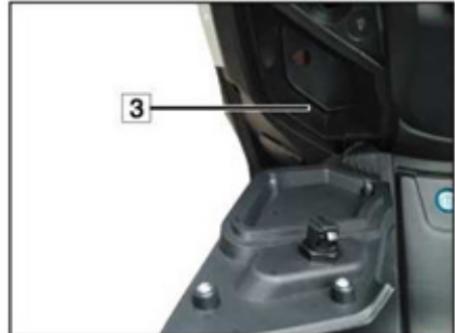

- Değerli eşyalarınızı kutuda saklamayın.
- Koltuğun aşağı bastırıldığtan sonra tamamen kilitlendiğinden emin olun.
- Bu nesneleri islatmamak için yıkamadan önce değerli eşyalarınızı çıkarın.
- Motorun ısısı ve yüksek sıcaklığı nedeniyle kutuya ıslık duyarlı nesneler koymayın.

#### Kilidini Aç

- Kontak anahtarını [1] kilidi açmak için sola çevirin.

#### Kilidini Kapat

- Kilit takılincaya kadar koltuğu [2] aşağı bastırın.
- Kontak anahtarını çekin.

Anahatı asla saklama kutusunda bırakmayın.

#### UYARI

*Koltuk kapatıldıktan sonra sıkıca kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin! -Kaza riski!  
Maksimum yük kapasitesi: 10 kg*

Kancaları [3] yalnızca küçük bagaj parçaları için kullanın.

#### DİKKAT

Maksimum yük kapasitesi: 1,5 kg Büyük yükler taşımayın.

Yakıt, Yakıt deposu

#### DİKKAT

Yakıt son derece yanıcıdır ve patlayabilir. Yakıt deposunun yanına sigara içmeyin veya çiplak tüyler getirmeyin. Yakıt, ısı ve güneşin etkisiyle genişler. Bu nedenle, depoyu asla ağızına kadar doldurmeyin. Depoyu asla motor çalışırken doldurmayın.

Yakıt buharı aniden tutuşabileceğinden açık bir deponun yanına asla yanın bir sigara veya çiplak alev getirmeyin. Yakıt stoku, tanklama



Tarter kazıygıcı gösteren yakıt göstergesi yanıp söndüğünde. Yani yedek yakıt kullanıyor (yaklaşık 1 l). Lütfen yakıtına buna göre doldurun.

Tank sembolü olan terazi, tankın durduğunu hatırlatır.

E = Boş

F = Dolu

Yakıt deposunu boşalana kadar çalıştmayın.

Yakıtla doldurmak

Yalnızca birinci sınıf kurşunsuz yakıt kullanın  
(min. 95 oktan)




Kilidini Aç:

- Kontak anahtarını [1] kilide yerleştirin ve anahtarı sola çevirin, koltuğu [2] açın.
- Depo kapağını [3] saat yönünün tersine çevirin ve depo kapağını açın.



KİLIT:

- A'yi B'ye hizalayın, depo kapağına bastırın ve saat yönünde çevirin.
- Kilit yerine oturana kadar koltuğu aşağı bastırın.
- Anahtarı çıkar.

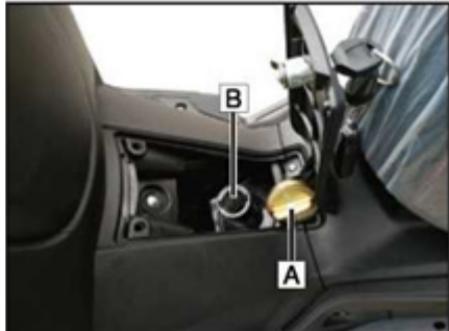


Depo kapağı selenin altında bulunur.



Scooteri yan sehpaya dayayıñ.

#### UYARI

Standın sağlam bir zemine oturduğundan daima emin olun. Eğimli yollarda, scooter'i daima yokuş yukarı park edin. Başlamadan önce yan sehanın katlanması çok önemlidir! -Kaza riski!

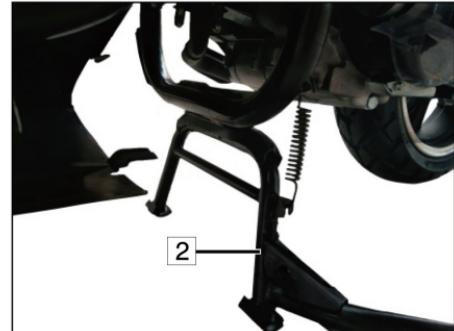

Yan duruş

Scooter bir yan sehpaya anahtarı ile donatılmıştır. Yan sehpayı yukarı katlanırsa, motor kapanır ve çalışmaz.

- Motoru kapatın.
- Sol elinizi sol taraftaki tutamäge koyn.
- Sağ elinizle tutacak sapını [3] tutun.
- Yan ayağın [1] kolunu gidebildiği kadar öne doğru katlayın ve yürüyerek durun.
- Scooter, ağırlığı desteklenene kadar yavaşça sola yatırın.



#### Park standı

- Motoru kapatın.
- Sol elinizi sol taraftaki tutamağa koyn.
- Tutacak sapını (3) sağ elinizle tutun.
- İki kızak yere gelene kadar park ayaklılığını (2) aşağı doğru itin.
- Tam vücut ağırlığınızı ana standardin çalışma mandreline koyn.
- Scooteri arkaya doğru ve aynı anda yukarı doğru park standına doğru çekin.
- Scooterin sağlam bir şekilde durduğunu kontrol edin.

#### Kontrol listesi

Her sürüşten önce, kontrol listesini kullanarak bir güvenlik kontrolü yapın. Güvenlik kontrolünü ciddiye alın. Sürüşünüz başlamadan önce bakım faaliyetlerini gerçekleştirin veya uzman bir bayiden bunu yapmasını isteyin. Bu size motosikletinizin trafik kurallarına uygun olduğundan emin olmanızı sağlayacaktır. Teknik olarak kusursuz bir motosiklet, hem sizin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için temel bir gereklilik. Sürüşünüz başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Direksiyon (yumuşak ve serbest oyun)
  - Motor yağı miktarı
  - Yakıt miktarı
  - Ön fren
  - Arka fren
  - Lاستikler (profil ve basıncı)
  - Teleskopik çatal
  - Yük / Işıklar
  - Toplam ağırlık
  - Işıklar
  - Fren sıvısı (kol)
  - Fren (Çalışma)
- Sorun veya zorluk durumunda, size yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacak bir bayi ile iletişime geçin.

#### UYARI

**Motor çalışırken veya kontak açıkken atesleme sisteme dokunmayın.**

#### YANGIN TEHLİKESİ

Egzoz sistemi çok isınır. Sürüş sırasında, röllantideyken veya park ederken, yanıcı maddelerin (ör. Saman, yapraklar, çimen, örtüler veya bagajlar, vb.) Onunla temas edebileceğinden emin olun!

**UYARI**

Güvenliğiniz için, yalnızca bizim tarafımızdan piyasaya sürülen orijinal aksesuarları veya ürünler kullanın.

Her üçüncü parça ürün için, scooter'inizla birlikte güvenle kullanılıp kullanılamayacağına karar veremeyiz. Resmi bir onay da her durumda böyle bir garanti veremez, çünkü test kapsamı her zaman yeterli değildir.

**NOT**

Aksesuarlarımız ve onaylı ürünlerimizin yanı sıra nitelikli tavsiyeler tüm uzman satıcılarından alınabilir.

**Doğru yüklenmiş**

- Sol-sağ ağırlık dağılımının dengeli olduğundan emin olun.
- Bağlantıların doğru ve sıkı olduğunu kontrol edin.
- Büyük yükler taşımayın.
- İşıkları kapatmayın.

**UYARI**

İzin verilen toplam ağırlık aşılamaz.

Lastik basıncını kontrol edin.

İşıkları kontrol etmek

**UYARI**

Herhangi bir sürüşten önce, tüm aydınlatma bileşenlerinin çalışmasını kontrol edin.

- Ön farların ve camların temiz olup olmadığını kontrol edin.

**Güvenle Sür**


Sürüs güvenliği de büyük ölçüde sürüs tarzına göre belirlenir.

**Bu nedenle:**

- Test edilmiş / onaylanmış bir güvenlik kaskı takın ve toka düzeltin.
- Uygun koruyucu giysiler giyin.
- Ayaklarınızı ayaqlıkların üzerinde dinlendirin.
- Sürüs kabiliyetiniz bozulmuşsa sürmeyin.
- Tepkileriniz sadece alkolden değil, uyuşturucu ve ilaçlardan da olumsuz etkilenebilir.
- Tüm trafik kurallarına harfiyen uyun.
- Sürüs hızınızı daima trafik ve yol koşullarına göre ayarlayın.

Düzgün, kaygan yollarda sürüs stabilitenizin ve fren gücünün yolun tepesindeki lastiklerin tutuşu ile sınırlı olduğunu dikkate alın.

## GÖSTERGE PANELİ

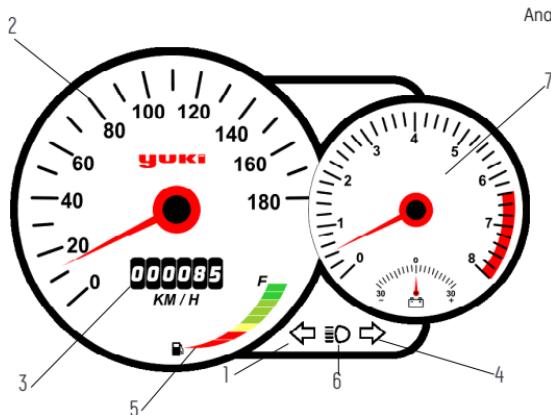

Analóg Gösterge



Sinyal Lambası Sol

Hız Göstergesi

Kilometre Sayacı

Sinyal Lambası Sağ

Yakıt Göstergesi

[1] : Sol a manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerini uyarmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sol sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.  
 [2] : Motosikletinizin yapmakta olduğu hızı gösterir.  
 [3] : Motosikletin kullanım süresince yaptığı toplam kilometreyi gösterir.  
 [4] : Sağ a manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerini uyarmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sağ sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.  
 [5] : Yakıt deposunda kalan yakıt durumunu gösterir. İbre "F" konumunda ise deponun dolu olduğunu, "E" konumunda ise boş olduğunu ifade eder. İbre kırmızı alana geldiğinde deponuzdaki yakıt azalmıştır, en yakın zemanda yakıt alınması gerektiğini işaret eder, deponun tamamen boşalmaması gerekmektedir. Yakıt göstergesi kontak açık konumda ise çalışır.

Uzun Far Göstergesi Lambası [6] : Motosikletinizin uzun fırlarının açık olduğunu gösterir mavi renkli yanar, kısa far konumunda lamba sönecektir.

Devir Saati

[7] : Motorun 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen dönüş/devir sayısı

**Ekonominik sürüş yapın ve çevreye duyarlı olun**

Yakıt tüketimi, çevre kirliliği ve motorun, frenlerin ve lastiklerin aşınması çeşitli faktörlerle bağlıdır. Kişisel sürüş tarzınız, ekonomik yakıt tüketimi ve egzoz gazı ve gürültü üretimi açısından oldukça belirleyicidir. Röanti-deyken, motorun çalışma sıcaklığına isınması uzun zaman alır. Ancak isınma aşamasında aşınma seviyesi ve kırıcı emisyonları çok yüksektir. Çalıştırmadan hemen sonra sürüşe başlamak en iyisidir.

**Hızlı hızlanmadan kaçının**

Yakıt tüketiminin yanı sıra kirlilik ve aşınma seviyelerini azaltmak için gazı gereğinden fazla açmayın. Aşırı devir kullanmayın; Mümkün olduğu kadar çabuk değiştirin ve gerekli olana kadar aşağı değiştirin.

Mümkün olduğunda dengeli sürün ve mümkün olduğunda ileri doğru bakın.

Gereksiz hızlanma ve sert frenleme, yüksek yakıt tüketimine ve artan kirlilik seviyelerine neden olur.

Trafikte beklerken motoru kapatın.

Farklı sürüş koşulları yakıt tüketimini etkiler. Aşağıdaki koşullar yakıt tüketimi için uygun değildir:

- Özellikle trafik ışıkları için çok sayıda durak bulunan büyük şehirlerde yüksek trafik yoğunluğu.
- Motorun tekrar tekrar çalıştırılması ve ısınması ile sık sık kısa sürüsler.
- Bir motosiklet sütununda düşük hızda sürüş, yanı nispeten yüksek devirlerle sürüş.

Yoğun trafikten kaçınmak için sürüsleri önceden planlayın. Yakıt tüketimi aynı zamanda kontrolünüz dışındaki koşullardan, kötü yol koşullarından, tepelerden, kışın sürüsten de etkilendir.

Ekonominik yakıt tüketimi için aşağıdaki hususlara uyun:

- Planlanan denetim aralıklarına yakından uyulmalıdır.
- Uzman bir bayi tarafından yapılan düzenli servis, yalnızca sürekli çalışabilirliği değil, aynı zamanda ekonomik yakıt tüketimini, düşük çevre kirliliğini ve uzun bir kullanım ömrünü garanti eder.
- Lastik basincını iki haftada bir kontrol edin.
- Düşük lastik basıncı yuvarlanma direncini artırır. Bu, yakıt tüketimini ve lastik aşınmasını artırır ve sürüs davranışını olumsuz etkiler.
- Yakıt tüketimini sürekli kontrol edin.
- Motor yağı seviyesini sık sık kontrol edin.

**Alıştırma****Motor ve şanzıman için rodağ talimatları.**

**Motorda alıştırma sırasında aşırı devir, motorun aşınmasına artırır.**

**Alıştırma süresi sırasında motor arızaları derhal uzman bir bayije bildirilmelidir.**

Alıştırma periyodu sırasında, sık sık değişen yük ve devir aralıklarında sürüün. Virajlı ve hafif engebeli rotaları seçin. Sürekli olarak düşük devir sayılarından ve tam gaz düşük yükten kaçının.

**- İlk 500 km'de : 1/2 gazdan az;**

**- 1.000 km'ye kadar : 3/4 gazdan az;**

**İlk muayene, ilk 1.000 km'den hemen sonra yapılmalıdır. Uzman bir bayi ile önceden randevu alarak gecikmelerden kurtulabilirsiniz.**

**Yeni Lastikler Alıştırma****UYARI**

Yeni lastikler pürzüsüz bir yüzeye sahiptir. Bu nedenle, çeşitli eğimli pozisyonlarda dikkatlice çalıştırılarak sertleştirilmeleri gereklidir.

Ancak o zaman yüzey tam kavrayışa kavuşacaktır!


**Alıştırma yeni fren balataları****UYARI**

Yeni fren balataları alıştırılmalıdır ve 500 km sonrasına kadar tam sürünme gücüne sahip olmayacağındır. Hafifçe azaltılmış frenleme etkisi, fren kolu üzerindeki basıncı artışı ile talihi edilebilir. Bu süre zarfında gereksiz sert fren hareketlerinden kaçının. Elektrikli mars motoruyla başlama




Scooterin park sehpası ile yukarı kaldırılması. Scooterin hareket etmesini önlemek için arkası el freni kolunu çalıştırın. Araç hareketsiz dururken yüksek motor devirlerinden kaçının, aksi takdirde debriyaj devreye girecektir.

Scooter bir yan sehpası anahtarı ile donatılmıştır. Yan sehpası yukarı katlanırsa, motor kapanır ve çalışmaz.

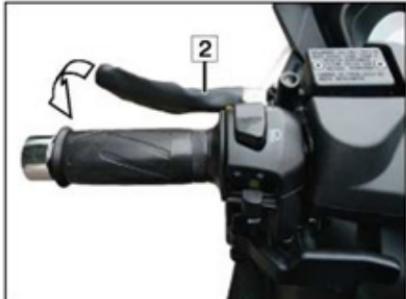


Başlamadan önce

- Scooterin park sehpası ile yukarı kaldırılması.
- Kontak kıldını (1) kontak anahtarı ile "D" çalışma konumuna çevirin.
- Gazi (3) açmayın.
- El freni kolunu (2) çekin ve tutun.
- Başlat düğmesini (Ti [4] çalıştırın.
- Maş motoru 3-5 saniye çalışıktan sonra motor çalıştırılamazsa, gazi (3) 1 / 8-1 / 4 tur açın ve tekrar çalıştırın.
- Scooteri park standından itin.
- Scooteri monte edin.
- Sürüştən önce freni bırakın.

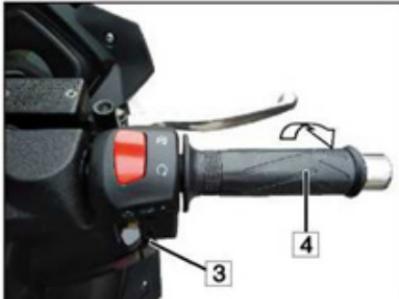


Motor hemen çalışmazsa, çalışma düşmesine tekrar basın, birkaç saniye bekleyin ve tekrar itin. Her seferinde başlangıcı itin pilden tasarruf etmek için sadece birkaç saniye basılı tutun. Başlat düşmesine asla 10 saniyeden fazla basmayın.

Motorun kapalı bir alanda çalışmasına asla izin vermeyin. Egzoz gazları oldukça zehirlidir ve öldürebilir. Kick starter ile başlamak

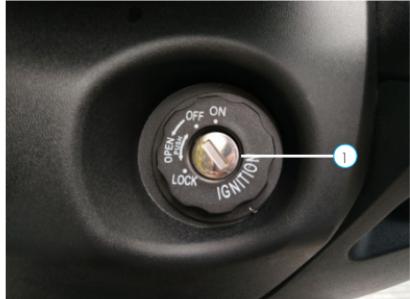

Motor çalıştırıldıktan sonra, ayaaklı maş kolunun (3) normal konumuna geri döndüğünü kontrol edin.

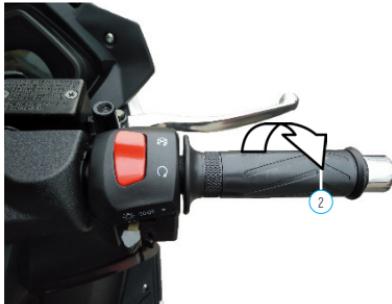

- Kick-marş motorunu çalıştırırken motosikleti des-tekleyin.
- Kontak kilitini [1] anahtarla çalışma konumuna "[V.
- Gazi [2] açmayın.
- Kick marş koluna [3] hızlı bir şekilde basın, motor çalışacaktır.
- Motor çalıştıktan sonra ayaklı marş kolunu normal konumuna getirin.

[İşlevini sürdürmek için ara sıra kick-starteri kullanın.](#)

## Frenleme

### Islak frenler

Scooteri yıkamak veya su veya yağmurda sürmek, islat veya (kişin) buzla kaplı fren diskleri ve balataları nedeniyle fren etkisini geciktirebilir.

Frenler önce kuruyana kadar çalıştırılmalıdır.

Frenlerde tuz tabakası Tuzlu caddelerde bir süre fren yapmadan giderken, tam frenleme etkisi gecikebilir.

## Yağ ve Gres

Fren diskleri ve balatalarında yağ ve gres bulunmamalıdır!

Scooter bir süre kullanılmazsa, frenler üzerinde bir pas filmi oluşabilir ve bu da frenleme etkisini artırabilir. Kalın bir sert tabaka frenlerin kilitlenmesine neden olabilir. Uzun bir bekleme süresinden sonra sürüse çıkarken, frenleri normal şekilde çalışانا kadar birkaç kez dikkatlice çalıştırın.


Açil durumlar için frenleme pratiği yaptığından emin olun, ancak bunu kendiniz veya başkaları için risk oluşturmayacağınız durumlarda yapın (örn.

Temizlenene kadar frenleri çalıştırın.

Balata aşınması, kirli frenler nedeniyle artar!

### Kirli frenler

Kirli caddelerde sürüs sırasında, kirli fren diskleri ve balataları nedeniyle frenleme etkisi gecikebilir.

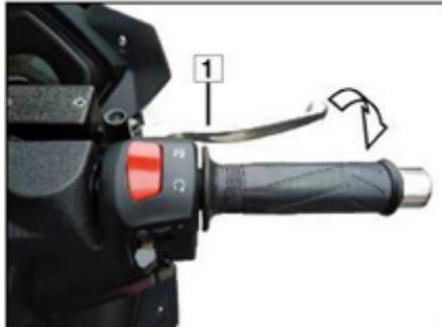

#### Frenleme

Ön fren ve arka fren birbirinden bağımsız olarak çalışır. Ön fren, gidon üzerindeki sağ taraftaki fren kolu (1) ile çalıştırılır ve arka fren, sol taraftaki fren kolu (2) ile çalıştırılır.


Dururken veya yavaşlarken, gaz kelebeği gazını serbest bırakın ve her iki freni aynı anda çalıştırın.



Dar virajlarda, kumlu / kirli caddelerde, ıslak asfالتta ve buzlu yollarda dikkatlice ön freni kullanın: ön tekerlek kilitlenirse bisiklet yana doğru kayacaktır.

Dikkatli fren yapın. Kilitli tekerleklerin fazla frenleme etkisi yoktur ve çarpmamın kaymasına neden olabilir. Prensip olarak, bir viraj üzerinde fren yapmayın, ancak virajın önünde fren yapın.

Virajda fren yapmak kayma tehlikesini artırır.

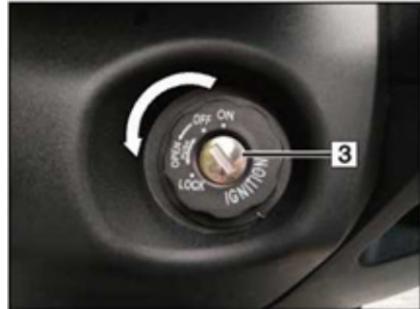


- Kontak kilidini (3) kontak anahtarı ile "X" konumuna çevirin.
- Kontak anahtarını dışarı çekin.

## Scooterin / Temizlik Maddelerinin Bakımı

Düzenli uzman servisi, motosikletinizin değerini korumaya yardımcı olacaktır ve korozyon ve diğer bu tür hasarlar için garanti talepleri için bir koşuldur.

Kauçuk ve plastik parçalar, aşındırıcı veya nüfuz eden temizlik maddeleri veya çözücülerden zarar görür.

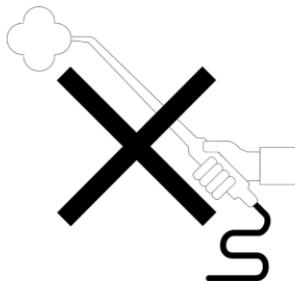

Buhar veya yüksek basınçlı püskürme cihazları kullanmayın!

Bu tür cihazlar contalara, hidrolik fren sistemine ve elektrik sistemine zarar verebilir.

Temizledikten sonra ve sürüşe başlamadan önce daima bir fren testi yapın!

### TEMİZLEME

- Motosikleti yıkamak için yumuşak bir sünger ve temiz su kullanın.
- Daha sonra cila bezi veya gürberi ile kurulayın.
- Boyanın veya kaplanması için çizilmesini önlemek için tozu veya kiri kuru bir bezle silmeyin.

### KORUMA AJANLARI

Gerektiğinde, scooter piyasada bulunan koruyucu ve temizlik maddeleriyle korunmalıdır.

- Önlem olarak (özellikle kişin), koroziyona açık parçaları düzenli olarak koruyucu maddelerle işleyin.

## Kışın çalışma ve korozyon önleyici koruma

Plakali parçalar üzerinde asla boyacı lahaması maddeleri kullanmayın. Uzun bir sürüşen sonra, şasisi ve alüminyum parçaları iyiçe temizleyin ve bunları piyasada bulunan bir korozyon önleyici maddesle koruyun.



Tuzun etkisini artıracak sıcak su kullanmayın.

- Her sürüşün sonunda motosikleti soğuk suyla yıkayın.
- Motosikleti iyice kurulayın.
- Koroziyona meyilli parçalara balmumu bazlı korozyon önleyici maddelerle işlem yapın.



Küçük boyalı hasarları derhal onarılmalıdır.

#### Lastiklere Bakım

Scooter uzun bir süre kullanılmayacaksá, ağırlığının lastikler üzerinde olmaması için scooterin desteklenmesi önerilir.

Lastiklere silikon kauçuk muamelesi uygulayarak kuru ve kırılan hale gelmesini önleyebilirsiniz. Önce lastikleri iyice temizleyin. Scooter veya lastikleri daha uzun süre sıcak ortamlarda (kazan dairesi gibi) saklamayın.

Her zaman 20 mm'lik minimum lastik profili derinliği korunmalıdır.

#### Yatırma / Komisyon

##### Yerleştirme

- Scooteri temizleyin.
- Pili çıkarın.
- Bakım talimatlarına uyun.
- Fren kolu ve kavrama kolu mafsalları ile yan standart ve ana standart yataklara uygun yağlayıcıları püskürtün.
- Parlak / krom kaplı parçaları asitsiz gresle (Vazelin) ovalayın.
- Scooter kuru bir odada saklayın ve ağırlığı tekerleklerde olma yamacık şekilde krikoyla kaldırın.

Yerleştirme / devreye alma faaliyetlerini bir bayi tarafından yapılan bir incelemeyle birleştirin.

#### Komisyon

- Koruma maddelerini dışarıdan çıkarın.
- Motosikleti temizleyin.
- Şarj edilmiş pil takin.
- Akü terminalerini terminal gresi ile koruyun.
- Lastik basincını kontrol edin / ayarlayın.
- Frenleri kontrol edin.
- Muayene planına göre faaliyetler gerçekleştirin.
- Güvenlik kontrollerini yapın.

### Teknik Değişiklikler, Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

Scooter üzerindeki teknik değişiklikler, EC işletim lisansının iptal edilmesine yol açabilir.


Teknik değişiklikler yapmak isterseniz, yönergelerimize uyın. Bu, scooterin hasar görmesini ve trafik ve operasyonel güvenliğin korunmasını önlemeye hizmet edecektir. Uzman bir bayi bu faaliyetleri titiz bir özenle gerçekleştirebilir.

Aksesuar satın almadan veya herhangi bir teknik değişiklik yapmadan önce daima bir bayiye dənişin.

Scooterimiz için yalnızca onaylı aksesuarları ve orijinal yedek parçaları kullanmanızı öneririz. Bu, kendi çıkarlarınız içindir. Bu aksesuarların ve parçaların güvenliği, uygunluğu ve güvenilirliği, scooter için özel olarak test edilecektir.

Pazari takip etmemize rağmen, resmi olarak tanınan bir teknik testten kabul sertifikasına sahip olsalar bile, onaylanmamış aksesuarların ve parçaların kalitesini değerlendiremeyez ve bunlardan sorumlu tutulamayız. yetkililer tarafından verilen lisans.

Onaylı aksesuarlar ve orijinal spa parçaları için uzman bir bayi ile görüşün. Ayrıca profesyonel olarak kurulduklarından da emin olacaktır.

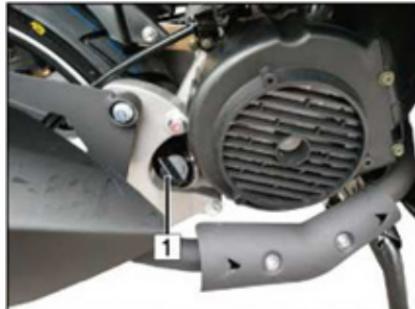

### Yağ seviyesi dolmasına kontrol edilmesi

**Motor soğukken yağın kontrol edilmesi yanlış ölçüme ve dolayısıyla yanlış yağ miktarına neden olur. Motorun hasar görmesini önlemek için, asla maksimum yağ seviyesini aşmayın ve minimum seviyenin altına düşmesine izin vermeyin.**

Yağ seviyesi kontrolleri sırasında scooterin her bakımdan düz durduğundan emin olun. Yana doğru en ufak bir eğim bile ölçüm hatalarına yol açacaktır.

- Isınan motoru durdurun, yaklaşık olarak bekleyin. 5 dakika ve scooter'ı dik tutun.
- Scooteri park çubuğuuna dayayın.
- Motoru durdurun ve krank muhafazasının sağ alt kısmındaki yağ doldurma kapagını (1) çıkarın.
- MIL-MAX havasındaki yağ doldurma kapagını temiz bir bezle temizleyin.

**Yağ seviyesini kontrol etmek için sadece yağ doldurma kapagını takın ve vidalamayın!**



Yağ seviyesini kontrol etmek için sadece yağ doldurma kapağını takın ve vidalamayın!



- Yağ seviyesi minimum ve maksimum işaretler arasında olmalıdır.

- Yağ doldurma kapağını elle sıkın.


Gerekirse, SAE 15W / 40 motor yağını yağ seviyesi üzerinden MAX seviye işaretine kadar doldurun.

- Yeni motor yağını değiştirirken, tüm motor yağı akana kadar yağ deliği vidasını [2] açın, ardından vidayı [2] sıkın ve yağ seviyesinden MAX'a kadar yeni yağ ekleyin. seviye işaretü.

- Yağ doldurma kapağını [1] sıkın.

Katki maddesi kullanmayın. Yağ aynı zamanda debriyajı yağlılamaya da hizmet ettiğinden, sürücüne değiştiricilerle takviye edilmiş araba motor yağlarını kullanmayın (bu tür enerji tasarrufu sağlayen yağlar debriyajın kaymasına neden olabilir). Scooterlar için Motorex SAE 15W / 40 mineral yağı API [SG veya üstü] gibi uygun, hafif bir motor yağı kullanın.

Gerekirse, motor yağını [sınıflandırma ve viskozite için tabloya bakınız] yağ doldurma ağızı üzerinden maksimum seviye işaretine kadar doldurun.

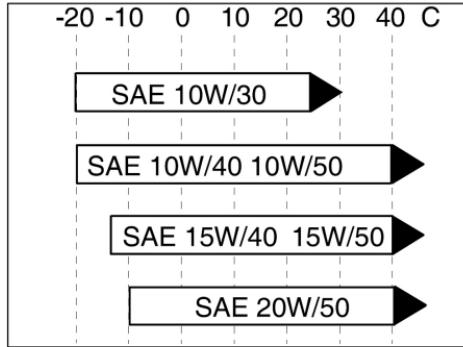


Önerilen not:

API başına: SG veya üstü veya ayrıca ek sürüm durumuyla: ACEA A3 / 96 [CCMC G5]

Önerilen viskozite:

Viskozite, dış sıcaklığa bağlıdır. Kısa bir süre için, sıcaklık SAE sınırlarının sınırlarını aşabilir veya altında kalabilir.

Önerilen viskozite sınıfı SAE 15 W / 40, -15 ° C ile + 40 ° C arasındaki ortam sıcaklığını kapsar ve bu nedenle dış enlemler için optimum olası temsil eder.

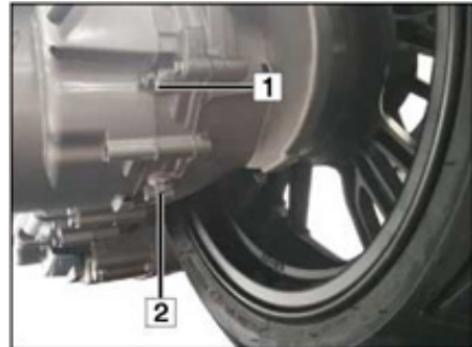

Şanzıman yağı seviyesinin kontrol edilmesi

- Isınan motoru durdurun, yaklaşık bekleyin. 5 dakika.
- Scooter park çubuğu na dayayın.
- Yağ doldurma vidasını (1) sükün ve yağ seviyesinin yağ doldurma deliğinin altında olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekirse, Hypoid SAE 85W-90 şanzıman yağını yağ doldurma deligidenden doldurun.
- Yeni şanzıman yağını değiştirirken, şanzıman yağı dışarı akana kadar yağ deliği vidasını (2) açın, ardından vidayı (2) sıkın ve yağ doldurma deligidenden yeni yağ ekleyin.
- Yağ doldurma vidasını (1) sıkın.

## Direksiyon yataklarının kontrol edilmesi



## Teleskopik çatalın kontrol edilmesi


- Ön tekerlek frenini bloke etmek için el frenini çekin.
- Şimdi gidonu kullanarak çatal taşıyıcıları [2] birkaç kez yukarı ve aşağı pompalayın.
- Süspansiyon mükemmel tepki vermelidir.
- Çatal kırışlarında yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Teleskopik çatal veya yaylı payanda hasar bulunursa, motosikleti profesyonel bir bayi tarafından kontrol ettirin.

Teleskopik çatal döndürüldüğünde sıkışmamalı ve iki uç konumda hafifçe geri dönmeli dir.

- Ön tekerlek frenini bloke etmek için el frenini çekin.
  - Gidonu iki elinizle tutun ve gidonu [1] ileri geri hareket ettirmeye çalışın.
- Çatal kolunu yatağı belirgin bir oynama gösteriyorsa, uzman bir dağıtıçı tarafından ayarlanmalıdır.

## Lastik profili

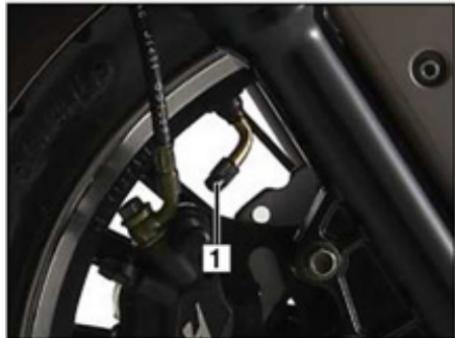

## Lastik profillerinin kontrol edilmesi

Kanunla öngörülen minimum profil derinliğine uygun.  
Asla valf kapağı (1) olmadan sürmeyin. Sıkica sıkıştırılmış supap kapağı, lastiğin aniden basınç kaybetmesini önler.

- Lastik sırtının merkezindeki (2) profil derinliğini ölçün.  
Önerilen minimum profil derinliği:

2,0 mm

Aşınma izlerine (3) dikkat edin.



## Lastik basıncının kontrol edilmesi

Lastik basıncını toplam ağırlık yüküne göre ayarlayın. Asla orantılı toplam ağırlığı veya lastiklerin taşıma kapasitesini aşmayın.

Yanlış lastik basıncı, scooterin sürüs özelliklerini ve lastiklerin ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

- Lastikler soğukken:
- Valf kapağı bükün.
- Lastik basıncını kontrol edin / ayarlayın.
- Supap kapağı çevirin.

## Lastik basıncı

Bir Sürücü: Ön: 1.75Kg / cm<sup>2</sup> Arka: 2.00Kg / cm<sup>2</sup>  
İki Sürücü: Ön: 2.00Kg / cm<sup>2</sup> Arka: 2.25Kg / cm<sup>2</sup>

## Lastik ebatı

Standart scooter aşağıdaki lastik ebatlarıyla sağlanır:

Ön 130 / 60-13 53J

Arka 130 / 60-13 53J

Tüm Lastikler iç lastiksizdir.

Yalnızca üretici tarafından onaylanan lastikleri kullanın. Onaylanmayan lastik markalarının, türlerinin veya boyutlarının kullanılması, aracın çalışma izinin geçersiz olmasına ve geçersiz olmasına neden olur. Yalnızca aynı üretici tarafından üretilmiş lastik çiftlerini kullanın.

## Havafiltresinin temizlenmesi

Scooter, bir yağ köpük havafiltresi ile tutturulmuştur. Ağır kirlilik durumunda kağıt filtre elemanın değiştirilmesi gereklidir.

- Vidaları (2) söküp ve havafiltresini (3) çıkarın.
- Demontaj ve temizlik
- Kelepçeyi (1) karbüratörden çıkarın.




#### Hava滤resinin temizlenmesi

Scooter, bir yağ köpük hava滤resi ile tutturulmuştur. Ağır kirlilik durumunda kağıt滤re elemanının değiştirilmesi gereklidir.

- Kelepçeyi [1] karbüratörden çıkarın.

- Vidaları [2] sökün ve hava滤resini [3] çıkarın. Demontaj ve temizlik

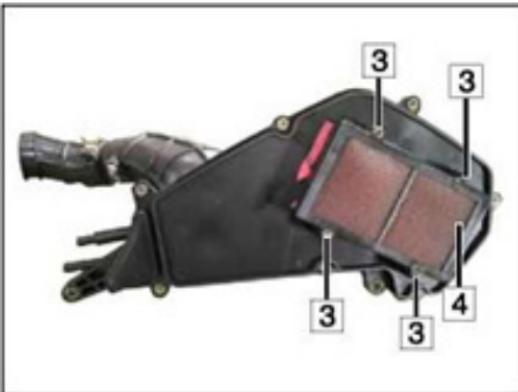

Scooter, bir yağ kopolyk hava filtresi ile tutturulmuştur. Ağır kirlilik durumunda kağıt filtre elemanın (4) değiştirilmesi gereklidir.

#### Demontaj ve temizlik



- Çapraz vidaları (1) kullanın ve hava滤resi kapagını (2) çıkarın.
- Vidaları (3) söküp ve kağıt filtre elemanını (4) çıkarın.
- Kağıt filtrene tozunu alın ve hava basıncı ile temizleyin veya gerekiyse yenileyin.

#### Kurulum

- Genellikle montaj, söküme işleminin tersi sırayla gerçekleştirilir.

Motoru hava滤resi olmadan əslə çalıstırmayın.


- Toz birikintisi, çıkış beygir gücünü düşürmenin ve yakıt tüketimini artırmanın en önemli nedenlerinden biridir.
- Scooter çok sık tozlu yollarda kullanılıyorsa, motorun hizmet ömrünü uzatmak için hava filteri elemanını dahi değiştirmen.
- Kopyuk muhafazanın filter kasasına düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Aksi takdirde motor zayıf çalışır veya ciddi motor hasarına yol açar.
- Scooteri yükarken hava filterini islatmamaya dikkat edin. Aksi takdirde motorun zor çalıştırılmasına neden olur.

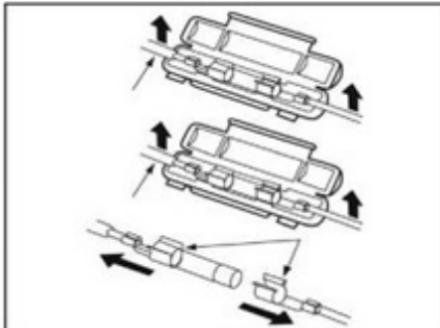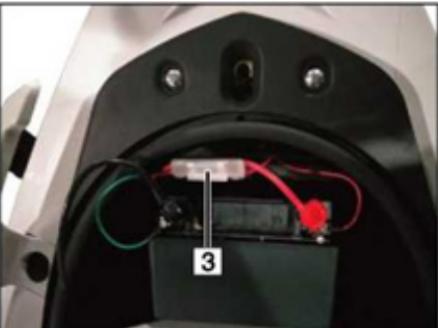

Asla daha büyük bir sigorta takmayın, çünkü bu tüm elektrik sistemini bozabilir.

Sigorta, inceleme kapağının arkasında bulunur.

- Kontağı kapatın.
  - İki vidayı [1] çıkarın ve akü kapağını [2] açın.
  - Sigorta kutusunu [3] açın ve sigortayı çıkarın.
  - Arızalı veya atmış bir sigorta, 15 A değerinde yenisiyle değiştirilmelidir.
  - Sigortayı doğru temas için kontrol edin. Gevşek sigorta atacaktır.
- Montaj sökme işleminin tersi sırayla gerçekleşir.

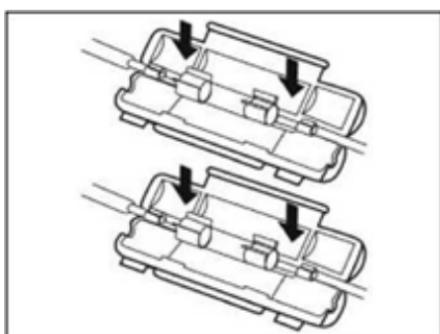

Daima koruyucu gözlük takın.  
Çocukları asitlerden ve bateryalardan uzak tutun.

#### PATLAMA TEHLİKESİ

Şarj edilen bir pil yüksek patlayıcı bir gaz üretir, bu nedenle yanır, kırılabilir, çırplak alev ve sigara ıçmek yasaktır.

#### YANGIN TEHLİKESİ

Kabloları ve elektrikli cihazları tutarken kırılabilir ve elektrostatik boşalmalarından kaçının.  
Kısa devrelerden kaçının.

#### TEHLİKE-KAUSTİK EYLEM

Akü asidi oldukça yakıcıdır, bu nedenle daima koruyucu eldiven ve gözlük takın. Havalandırma açıklıklarından asit sızabileceğii için pilin eğmesini önlemek gereklidir.

#### İLK YARDIM

Asit bir göze temas ederse, derhal temiz su ile birkaç dakika boyunca gözü yıkayın. Ardından hemen bir doktoru ziyaret edin / arayın.

Derideki veya giysideki asit derhal asit dönüştürücü veya sabunlu köpük kullanılarak nötralize edilmeli ve lekeler bol su ile yıkamalıdır. Asit yutulursa, hemen bir doktora gidin / arayın.

#### DİKKAT

Pilleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Boşaları piller donabiliyor, bu nedenle sıcaklığın 5-15°C'ın üzerinde kaldığı bir yerde saklanmalıdır. Profesyonel bakım, şarj ve saklama pilin ömrünü uzatır ve garanti taleplerinin yerine getirilmesi için bir koşuludur.

#### UYARI

Bitmiş bir pil bir toplama noktasına götürün. Birini asla ev tipi refüj kullanımıyla birlikte atmayın.

#### PİLİ ŞARJ ETMEK

Uzun bir kurulumdan sonra (3-4 ay) pilin şarj edin. Şarj akımı (ampere cinsinden) akü kapasitesinin (Ah) 1/10'sunu geçmemelidir.

Pil hızlı şarj edilmemelidir. Pil, yalnızca MF piller için onaylanmış özel bir şarj cihazı kullanılarak şarj edilebilir.


#### BAKİM

Akü bakım gerektirmemesine rağmen, pilin asla boş bırakılmamalıdır. Pilin temiz ve kuru tutun ve bağlantı terminalerinin sıkıca oturduğundan emin olun.




Akü yalnızca kontak kapalıken bağlanabilir veya çıkarılabilir.

- Kontağı kapatın.
- Dört vidayı [1] çıkarın ve inceleme kapağını [2] açın.
- Dört vidayı [3] çıkarın, C.D.I braketini [4] çıkarın.

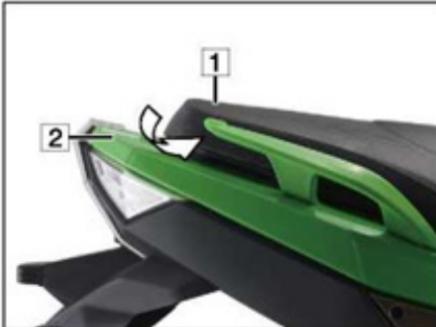

- Önce eksi terminali [6, siyah kablo] ayırın.  
Ardından artı terminali [5, kırmızı kablo] ayırın.
- Akünün bağlantılarını kesin.
  - Pili çıkarın.
- Montaj sökme işleminin tersi sırayla gerçekleşir.

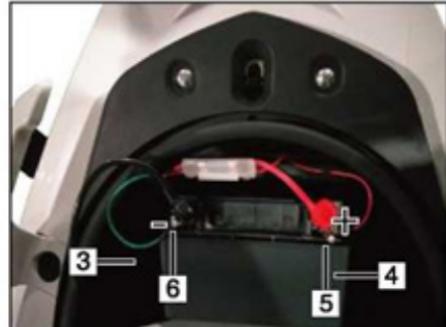

- Pili tıkarken, önce artı terminali [5, kırmızı kablo] bağlayın.  
Akü bakım gerektirmez. Açılmaya çalışmayın.

Lastikler, evler, jantlar	Sürüş tarzına, yüke ve lastik basıncına bağlı olarak aşınma sınırına yalnızca 500 km sonra veya daha önce ulaşılabilir.
Tekerlekler, göbekler	Sürüş tarzına, yüke ve lastik basıncına bağlı olarak aşınma sınırına yalnızca 1500 km sonra veya daha önce ulaşılabilir. Her bakım sırasında kontrol edin. Oksidasyon, bakım eksikliğidir!
Yağlar, hava filtresi, motordə sızıntı muayenesi	İlk muayene sırasında, ardından her bakım aralığında [her 3000 km / 6000 km'de bir]. Her sürüştən önce yağ seviyesini kontrol edin.
Yay çatalı, yaylı destek	Her bakım sırasında temizlik / muayene.
Lambalar, akkor ampuller, elektrik sistemi	Yol koşullarına / yol yüzeyinin pürüzlülüğüne bağlı olarak kullanım ömrü azalacaktır, bu 500 km sonra meydana gelebilir.
Fren balataları, fren pabuçları, fren hatları	Sürüş tarzına ve yüke bağlı olarak bunlar, arazi kullanımında daha da erken 1500 km sonra aşınmış olabilir.
Sedal halkalar, sizdirmazlık malzemeleri, O-halkalar	Düzenin çalışmasını sağlamak için her bakım aralığında değiştirilmelidir.
Motor, şanzıman, çatal ve tekerleklerde radyal contalar	Yol koşullarına bağlı olarak bakım aşınması 500 km sonra başlayabilir. Kir, kullanım ömrünü kısaltır. Yüksek basıncılı temizleyici ile temizlemeyin!
Tekerlek yatakları, direksiyon yatakları	Yol koşullarına bağlı olarak bakım aşınması 1500 km sonra başlayabilir. Tekerlek poyrasının kirlenmesi kullanım ömrünü kısaltır. Her bakım aralığında kontrol edin, yüksek basınçlı temizleyici ile temizlemeyin!
Salıncak kolu yatağı	Salıncak kolu yatağı
Kablolar	500 km sonra başlayan bakıma bağlı olarak. Her bakımında kontrol edin.
Kaplamalar	Plastik parçalar, aşındırıcı veya nüfuz eden temizlik maddeleri veya çözücülerden zarar görür.

Hava temizleyici, yağ filtresi	Her bakım aralığında.
Marş aküsü, aküler, sigortalar, marş fırçaları	Ortam sıcaklığına bağlı olarak arızalar, kısa yolculuklar için daha erken kullanıldığından 6. ayda beklenebilir.
Ayna camları	Ortam sıcaklığına bağlı olarak bakım arızaları 6. ayda beklenebilir, kışın ise daha erken. Oksidasyon, bakım eksikliğidir!
Bowden kabloları, fren kabloları, gaz kabloları	6. aydan itibaren kullanıma ve bakıma bağlı olarak
Kendinden kilitli somunlar, çatal pimler kilitleme plakaları yapıştırılmış vida bağlantıları	Her bakım aralığında veya somunu söktükten veya kilidi açtıktan sonra.
Variomatic, CVT, rulolar, kayışlar	Sürüş tarzına ve yüze bağlı olarak bunlar 500 km sonra taktılabilir.
Debrivaj balataları / sürtünme diskleri	Sürüş tarzına ve yüze bağlı olarak bunlar 500 km sonra taktılabilir.
Pistonlar, silindirler, krank mili, biyel kolları, motor ya-takları	Sürüş tarzına, yüklemeye ve bakıma bağlı olarak bu parçalar 200 saat sonra aşınabilir. Daha da erken tam gazla sürükerken.
Buji	Her veya her ikinci bakım aralığında.
Egzoz sistemi, montajların muayenesi	6. aydan itibaren kullanıma ve bakıma bağlı olarak, kışın ve kısa mesafeli çalışmada daha da erken. Oksidasyon, bakım eksikliğidir!

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Garanti süresi boyunca ve sonrasında tüm incelemeler yalnızca tarafımızca onaylanmış uzman bir bayıl tarafından yapılmalıdır.
- Kontrol aralıklarına uygun ve uzman bayının bunları garanti sertifikasında onaylamasını sağlayın.
- Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

Üyumsuzluk durumunda garanti geçersiz hale gelecektir. Gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler denetim planında listelenmiştir.

Garanti süresi boyunca aşağıdaki inceleme aralıklarına uygulmalıdır:

1.000 km'de [1 "hizmet"]

Her 3.000 km'de / veya 6 ay sonra

Her 6.000 km'de / veya 12 ay sonra

Garanti süresinden sonra, bu kılavuzda belirtilen muayene koşulları aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır:

3.000 km / 6 ayda bir

6.000 km / 12 ayda bir

Güvenlik nedenlerinden ötürü, taşıyıcı ve şasi üzerinde, yakından sınırlandırılmış kapsamı aşan herhangi bir onarım veya ayarlama faaliyeti gerçekleştirilmeyin. Güvenlikle ilgili parçaları değiştirmek, sizin ve üçüncü şahısların güvenliğini tehdit edebilir.

Bu özellikle egzoz sistemi, karbüratör, ateşleme sistemi, çatal kolunu, fren sistemi ve lambalar için geçerlidir. Elektrik sistemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce akünün eksi terminalini ayırın.

I = İnceleme, temizleme ve ayarlama

A = Değiştirme

R = Temizleme (gerekirse değiştirilir)

S = Yağlama

Bileşen Montajı	Her yolculuktan önce	1000 km sonra 1. servis	3.000 km / 6 ayda bir	6.000 km / 12 ayda bir	12.000 km / 24 ayda bir
Hava temizleyici köpük	I	I	R		A
Yağ filtresi (ekran)			R		
Motor yağı	I	A	A		
Yakit filtresi	I	I	I		A
Buji	I	I	I		A
Ateşleme süresi		I	I		
Supap boşluğu		I		I	
Sıkıştırma kontrolü			I		
Karbüratör (Röanti hızı)	I	I	I		
Gaz kablosu ayarı	I	I	I		
Transmisyon yağı	I	A	I	A	
Sızıntı için iletişim kontrolü	I	I	I		
Krank kapağı sızıntı kontrolü	I	I	I		
Krank kasıası veticilasyonu		I	I		
Sürüs kemeri, dövüş ağırlığı			I	I/A	
Debriyaj diskleri			I	I/A	

I = İnceleme, temizleme ve ayarlama

A = Değiştirme

R = Temizleme (gerekirse değiştirilir)

S = Yağlama

Bileşen Montajı	Her yolculuktan önce	1000 km sonra 1. servis	3.000 km / 6 ayda bir	6.000 km / 12 ayda bir	12.000 km / 24 ayda bir
Civatalar ve somunlar (motor)	I	I	I		
Kompresyon emzik			I		
Egzoz sistemi		I	I		
Yakit deposu, yakıt hortumları	I	I	I		
Batarya	I	I	I		
Steering ve rulmanlar	I	I	I		
Ön ve arka süspansiyon	I	I		I	
Şok emilimi	I	I		I	
Lastik basıncı	I	I	I		
Fren fonksiyonu, fren balataları	I	I	I		
Fren hidroliği	I	I	I		A / 2 yılda bir
Ana ve yan sehpası	I	I	I/S		
Civatalar ve somunlar (şasi)	I	I	I		

## GÖSTERGE PANELİ

Sinyal Lambası Sol

[1] : Sola manevra [dönüş] esnasında diğer sürücülerin uyarmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sol sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.

Hız Göstergesi

[2] : Motosikletinizin yapmakta olduğu hızı gösterir.

Kilometre Sayacı

[3] : Motosikletin kullanım süresince yaptığı toplam kilometreyi gösterir.

Sinyal Lambası Sağ

[4] : Sağda manevra [dönüş] esnasında diğer sürücülerin uyarmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sağ sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.

Yakıt Göstergesi

[5] : Yakıt deposunda kalan yakıt durumunu gösterir. İbre "F" konumunda ise deponun dolu olduğunu, "E" konumunda ise boş olduğunu ifade eder.

İbresi kırmızı ələna geldiğinde deponuzdakı yakıt azalmıştır, en yakın zamanda yakıt alınması gerektiğini işaret eder, deponun təməmən boşalmaması gerekmektedir. Yakıt göstergəsi kontak açık konumda ise çalışır.

Uzun Fər Göstergə Lambası

[6] : Motosikletinizin uzun fərlarının açık olduğunu gösterir mavi renkli yanar, kisa fər konumunda lamba sönecektir.

Devir Saati

[7] : Motorun 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen dönüş/devir sayısı

Motosikletinizi temizlerken göstergə panelinize taziyikli su tutmayın göstergə panelinin su ile temas etmesini engelleyn Motosikletinizin kilometre verilerinin göstergə paneli üzerinden takip edildiğini bir arza durumunda periyodik Bakımlarınızın kontrolden çıkaçğını unutmayın Bu nedenle oluşacak arza ve hasarların kullanıcı hatası olarak kabul edileceğini ve garanti kapsamında işleme alınmayacağıını unutmayın Göstergə paneli arızalarında mutlaka en yakın yuxarı motor yetkili servisine gidin

## SÜSPANSİYON VE AMORTİSÖRLER

Motosikletlerde süspansiyon yapıları ön maşa, arka salıncak, şassi açıları ve yükseklikleri hesaplanarak tasarlanmıştır. Parçaların değiştirilmesi ve farklı tip amortisörlerin kullanılması bu uyumu bozabilir, ön arka süspansiyon uyumu korunması zorunludur. Motosikletinizde orijinal haricinde farklı amortisör kullanmayın. Amortisörler kassis, çukur veya yolun durumuna bağlı olarak hareketlerin ön ve arka bağıntılar üzerinden direkt kullanıcıya etki etmesini ve parçaların sert dördbelere karşı hasar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiştir, amortisörler bu gibi durumlarda gelen dördbeleri üzerine alarak sönümleme görevini yerine getirerek konforlu sürüş imkanı sağlar.

- Motosikletinizin süspansiyon arızası, bakım ve ayar işlemlerini mutlaka YUKI MOTOR yetkili servislerinde yapın.
- Amortisör değişimlerini takım olarak gerçekleştirin. - Motosikletin patlak ve/veya hasarlı amortisörler ile kullanılması motosikletin aksam parçaları üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.

Kassis, çukur vb yerlere hızlı girilmesi; amortisör keçelerinin patlamasına, amortisör yağlarının boşalmasına, amortisör yağlarının ve bağlantı elemanlarının deformasyonuna, ayrıca jantlarda eğilmelere neden olur, bu nedenle kassis, çukur vb yerlere dikkatli olunması ve yavaş girilmesi gereklidir. Bu tarz arıza oluşumlarında parçalar garanti kapsamı dışında kalır.


## Yakıt ve Yağlama

**Yakıt:** Motosikletiniz için en az 90 oktanlık kurşunsuz benzin kullanmanız önerilir. Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullanımı sırasında motorunuzda bazı sesler gelebilir, kullandığınız benzinin değiştirilmeniz gerekmektedir. Kurşunsuz benzin kullanımı aynı zamanda buji performansını da etkiler.

**Motor Yağı:** Motorunuzun yağ kapasitesi 0.8 L dir. Lütfen 4 zamanlı [4T] motorlar için üretilmiş olan katıksız, kaliteli motor yağlarını kullanın.

Bulunduğunuz bölgenin coğrafi koşullarını da dikkate alarak yandaki tablodan yararlanabilirsiniz.

**Şanzıman Yağı:** Lütfen SAE 80W/90 diferansiyel yağı kullanın. Şanzıman kutusu yağ kapasitesi 110 ml'dir.

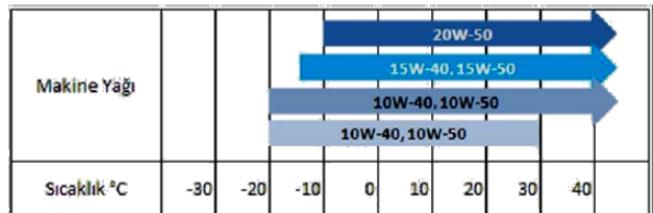

## İLK KULLANIM VE RODAJ

İlk kullanım biçimi motorun ömrünü ve performansını direkt olarak etkiler. Motorunuzun uzun ömürlü olması ve yüksek performansta kullanılabilmesi için aşağıdaki önerilere uymanız gerekmektedir.

İlk kullanım evresinde aşağıda yer alan km-hız tablosuna mutlaka uymanız gerekmektedir. İlk 3.000 km'de motosikletinizin maksimum hızı en fazla 70km/sa olmalıdır.

İlk kullanım [Km]	0-150	151-300	301-800	801-1500
Hız [Km/sa]	30	40	45	50

Motosikletinizin devrini daima farklı tutun, motosikletinizi aynı devir hızında uzun süre kullanmayın. İlk kullanım devresi motor parçalarınızın birbirine uyum aşamasıdır, bu aşamada motosikletinizi kesinlikle zorlamayın ve aşırı yükleme yapmayın.

Motosikletinize anı gaz vermekten kesinlikle kaçının ve ilk 1.500 km boyunca gaz elciğini kesinlikle sonuna kadar çevirmeyin. Motor aksam parçaları ancak düşük devir hızlarında maksimum performansla birbirine uyum sağlar.

Motosikletinizi çalıştırdıktan sonra hemen sürüse başlamayın. Motosiklet röllantide iken motor yağının motor aksam parçalarının tamamına ulaşması bir başka deyim ile motorun ısınması için bir müddet bekleyin.

İlk kullanım evresinde yük ve yolcu taşımaktan kaçının.

## İLK BAKIM

İlk 500-1.000 km bakımı bir motosiklet için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasında motor parçaları artık birbirine alışmış bir şekilde ve ilk bakım sırasında tüm civataların kontrollü ve motor yağının değiştirilmesi önerilir. İyi yapılan bir 500-1.000 km ilk bakımı motorun kullanım ömrünü ve performansını kesinlikle etkileyecektir. İlk bakım ile motor ve motosiklet aksam parçaları birbiri ile uyumlu çalışmaya başlayacak ve kullanıma bağlı olarak parçalar birbirine oturacaktır, bu sebeple bütün aksam civata ve somunları sıkılacak, motor yağı yenisi ile değiştirilecektir. Motosikletinizin güvenilirliği doğru yapılmış ilk kullanıma ve ilk periyodik bakıma bağlıdır.

İlk 500-1.000 km ve sonraki bakımlar için kitapçıkta yer alan periyodik bakım tablosunu mutlaka dikkate alın.

Motosikletinize ait periyodik bakımların düzenli yapılması, her periyodik bakımından sonra gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılmadığının kontrolü tamamen motosiklet sahibi sorumluluğundadır.

İlk 500-1.000 km ve sonraki bakımlar için kitapçıkta yer alan periyodik bakım tablosunu mutlaka dikkate alın. Motosikletinize ait periyodik bakımların düzenli yapılması, her periyodik bakımdan sonra gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılmışlığının kontrolü tamamen motosiklet sahibi sorumluluğundadır.

## SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER

Eğer ilk defa bu tip motosiklet kullanacağsanız, fazla yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanız gerekmektedir. Motosikletinizin kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş sırasında mutlaka iki elinizi kullanın.

Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. Motosikletinizi yağmurlu havalarda ve kayan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarında belirtilen hız limitlerine uyun.

Motosikletinizin sürüş öncesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi çözüldüğünden kesinlikle emin olun veya YUKI MOTOR yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayın. Sürüş öncesinde görülen bir hata ile motosikletin kullanılması kaza ve hatta ölüm risklerini de beraberinde getirir.

Güvenlik açısından her kullanımından önce, motosikletinizin dış kontrollerini yapmanız için birkaç dakikanızı ayırmamanız önem arz etmektedir. Sürüş öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın:

- Gidon;
- Doğrultusunu kontrol edin,
  - Gidon ile teker uygumunu [açısını] kontrol edin,
  - Gevşeklik, boşluk ve səllənti durumunu kontrol edin.
- Frenler;
- Fren levye ve pedalının çekme uygunluğunu kontrol edin,
  - Frenlerin yeterli seviyede çalışıp çalışmadığını kontrol edin,
  - Hidrolik frenler için, hidrolik kəçəgini olup olmadığını ve hidrolik seviyesini kontrol edin.
- Lastikler;
- Lastik hava basınçlarını kontrol edin,
  - Lastik tırnaklarının durumunu kontrol edin,
  - Lastik üzerinde çatlağ, kesik kontrolü yapın.
- Yakıt;
- Yeterli yakıt olup olmadığını kontrol edin,
  - Yakıt boru ve bağlantılarında kaçak, sızdırma olup olmadığını kontrol edin.
- Ləmbalar;
- Aydınlatma ləmbalarının [far, stop, plaka] yanıp yanmadığını kontrol edin,
  - Uyarı ləmbalarının [sinyal, fren] yanıp yanmadığını kontrol edin,
  - Göstergə paneli üzerindeki ikaz ve aydınlatma ləmbalarının yanıp yanmadığını kontrol edin
- Korna;
- Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Motor Yağı;
- Motor yağ seviyesini kontrol edin.
- Gaz Elciği;
- Gaz elciği ve gaz telinde herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin,
  - Sağə sola döñüşlerde kastırma veya takılma olmadığından emin olun.
- Sehpalar;
- Orta ve yan sehpə yaylarını kontrol edin,
  - Yan sehpə müşşürü var ise doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Amortisörler;
- Süspansiyonun yumuşak olup olmadığını kontrol edin,
  - Amortisörlerde yağ kəçəgini olup olmadığını kontrol edin,
  - Amortisörlərə bəkildiğində herhangi bir dərbe olup olmadığını kontrol edin.
- Zincir;
- Zincir gerginliğini kontrol edin,
  - Zincir yağ durumunu ve temizliğini kontrol edin.
- Debriyaj;
- Debriyaj levyesinin çalışma uygunluğunu kontrol edin.

## MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Benzin musluğunu konumuna getirin, vitesin boş konumda olup olmadığını kontrol edin viteste ise boş a alın. Anahtarı kontaşa yerleştirin, anahtarın kontaşa tam yerleştiğinden emin olun ve saat yönünde çevirerek konumuna getirin. Motosikletiniz yan sehpası stop müşürü devre kesiciye sahiptir, yan sehpası açık konumda iken motosikletiniz çalışmaz.

Motosikletiniz egzoz çıkışı zehirli karbon monoksit gazi içerir, kapalı ortamlarda ve garaj içerisinde motosikletinizi çalıştmayın.

Motosikletinizi çalıştmak istediğinizde vites konumu boşta olmalı ve debriyaj levyesini mutlaka sıkmalısınız.

Bu aşamadan sonra motosikletinizi çalıştmak için;

- 1.) Marş Düğmesi ile çalıştırma; Debriyaj levyesini sıkın ve marş düğmesine basin.

-Motosikletiniz çalıştığı anda marş düğmesini derhal bırakın ve çalışma sırasında kesinlikle marş düğmesine basmayın. Eğer motosikletiniz 5 saniye içerisinde çalışmaz ise 10 saniye bekledikten sonra tekrar deneyin. 2 – 3 denemeden sonra motosikletiniz hala çalışmadi ise gaz elçicini oranında çevirerek tekrar deneyin.- Marş düşmesine 5 saniyeden daha uzun süre basılması elektrik kablo ve marş motoru sisteminde arızaya neden olacaktır.

- 2.) Marş Pedali ile çalıştırma; Akünün marş için yetersiz kaldığı durumlarda motosikletinizi marş pedali ile çalıştırın. İlk aşamada kontak anahtarını konumuna getirin, ikinci aşamada marş pedalına kuvvetli bir şekilde basın.

-Motosikletinizi hemen kullanmayacaksanız uzun süre röllantide çalıştmayın. Aksi takdirde motor aksamı yeterli soğutma yapamayacağı için aşırı ısınacak ve parçaların zarar görmesine neden olacaktır - Motor aksamının aşırı ısınması egzoz borusunda renk bozulmasına neden olacaktır. -Motosikletin röllantide uzun süre çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızaların sorumluluğu motosiklet sahibine ait olacak ve bu sebeple arızaya neden olan parçalar garanti kapsam dışında kalacaktır.

Motosikletin çalıştırılması sırasında orta sehpası üzerinde olduğundan emin olun, zira viteste unutulan motosikletiniz çalışma gerçekleştiği anda ileri doğru ani hareket edebilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Motosikleti çalıştırıldıktan sonra motosikletinizi kontrollü bir şekilde orta sehpadan indirin.

## SÜRÜŞ

Motosikletinizi çalıştırıldktan sonra, gaz elciğinizi saat yönünün tersine [1] doğru hafifçe çevirin ve fren levyesini yavaşça bırakın, motosikletiniz harekete başlayacaktır. Hızınızı kontrol etmek için gaz elciğini kullanın. Gaz elciği ile hızınızı düşürmek için gaz elciğinizi saat yönünde [2] çevirin, gaz elciğinin yavaşça bırakılması hızın kendi kendine düşmesini sağlayacaktır.

-Motosikletin hızlı kullanılması hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir. -Motosikleti kullanırken ellerinizi gidondan, ayaklarınızı da basamaklardan kesinlikle ayırmayın, motosikleti kontrol kabiliyetinizi zayıflatacaktır.

-Araç solama ve tünel çıkış gibi yerlerde ani rüzgar etkileri motosiklet kontrolünüzü zorlaştırır, hızınızı düşürerek kontrollü gidin.

-Sürüş sırasında kesinlikle kontak anahtarını **"KAPALI"** konuma alınmayın.

Doğru oturma pozisyonu, viraj ve rampa inişlerde kullanım için bkz "GÜVENLİK".

## FRENLEME VE PARK ETME

- Gaz elciğini saat yönünde çevirerek gazı tamamen kesin.

- Ön ve arka frenleri kullanarak hızınızı duruncaya kadar düşürün. Motosikletin yavaşlatılması sırasında gaz elciği ile ön, arka frenin uyumluk kullanılması önemlidir, ön ve arka frenler beraberce kullanılmalıdır. Hizinize bağlı olarak vites küçültün.

- Tamamen durmadan önce debriyaj levyesini sıkın ve vitesi boş aña, boş vites lambasının yanındından emin olun.

- Eğer motosikletinizi eğimli bir yerde ve yan sepha üzerinde park edecekseñiz, vitesi birinci vites konumuna olarak park edin.

- Frenleme yapmadan önce durma mesafesini kontrol edin. Yağlısı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzun olacağınu unutmayın.

- Anahtarı çevirerek kontağı kapalı  konuma getirin ve kontak anahtarını çıkarın. Güvenliğiniz için gidon kilidini kilitleyin.

- Benzin musluğunu  konumuna alın.

-Motosikletiniz ile durmak istediğinizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaçının, ani frenlemelerde motosikletinizin tekerlerinin kilitlenmesine ve sürüklənmesine neden olur, motosiklet kontrolünü kaybedersiniz.

-Frenleme yapmak istediğinizde sadece "arka fren" kullanmanız durumunda aracın durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır. Sadece "ön fren" kullanmanız durumunda ise ön tekerin kayma ve kontrol kaybı olasılığı çok fazladır. Durma anında daima her iki frenin eş zamanlı kullanılması maksimum fren performansı açısından en uygun olanıdır.

-Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önümüzdeki aracın hızını dikkate alarak talip mesafenizi koruyun.

## SÜRÜŞ

Kullanıcının, ürünün periyodik bakımlarını tam ve zamanında YUKI Motor Yetkili Servislerinde yaptırmaması durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan / distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa da ürûn, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılıacaktır.

-Motosikletinizin uzun ömürlü olması ve performansından en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, orijinal parça kullanmanın yanında, Periyodik Bakımlarınızın YUKI Yetkili Servislerinde belirtilen aralıklarda düzenli olarak yapılması zorunludur.

-Periyodik Bakımların belirtilen aralıklarda, düzenli olarak yapılması motosiklet sahibi sorumluluğundadır. Periyodik bakımlarından herhangi birinin yaptırılması durumunda motosikletiniz garanti kapsamı dışında kalır. -Sadece yağ değişimi yapılması, periyodik bakım olarak geçerli değildir.

Verilmiş olan periyodik bakım tablosu normal kullanım şartları için geçerlidir, motosikletinizin kullanım alanı tozlu ortamlar içeriyor veya ağır şartlarda çalışıyor ise, bakımlarınızı düzenli periyotları beklemeden saha sık yaptırmanız gerekmektedir.

-Periyodik bakımlarda bazı parçalar için değişim yapılması gerekebilir. Parça değişimlerinde mutlaka YUKI yetkili yedek parça bayı veya yetkili servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanın. Aksi takdirde olusabilecek YUKI sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez. -Herhangi bir arıza görüldüğü veya arızadan kuşkulandığı takdirde motosikletinizi periyodik bakımları beklemeden hemen YUKI yetkili servisine götürün.

## AYDINLATMA VE İKAZ LAMBALARI

Motosikletinizin aydınlatma sistemi yasal mevzuatlara göre tasarılanmış ve dizayn edilmiştir. Aydınlatma sistemi üzerinde değişiklik yapılması yasaların ihlaline sebebiyet verebileceği gibi, motosikletinizin elektriksel aksamında ciddi hasarlara da sebebiyet verebilecektir, bu sebeple motosikletiniz üzerinde orijinal olmayan hiçbir elektriksel ekipman ve parça değişimi yapmayın.

Motosiklet aydınlatma sistemi üzerindeki her bir ampulün ayrı bir anma değeri, duy bağlantısı ve ebat farklılıklarları vardır, değişimlerinde motosiklet üzerinden söktüğünüz ampul ile aynı özelliklere sahip ampuller ile değişim yapın. Farklı güçte ampul kullanılması elektrik sisteminin aşırı yük almasına ve ampullerin daha kısa ömürlü olmasını neden olacaktır.

Motosikletiniz üzerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullanılması tamamen motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve bu sebeple meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Aydınlatma açık durumda seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş açıllarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uzun fırlarınızı araç arkasından giderken veya karşı yönden araç geliyor ise kullanmayın, böyle durumlarda kısa farrakonumunda olmanız gerekmektedir. Aydınlatma ve ikaç lambaları elcik kontrolleri için, bkz Kontrol ve Göstergeler.

Far iç yüzeyi büğünlük yapabilir, bu durum düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanabilir, normaldir. Bu durum farrak yandığında ortadan kalkacaktır.

-Farin içi tozsuz ve temiz olmalıdır. Toz ve kir görüş mesafesini kısıltacağ gibi, far ömrünü de önemli ölçüde kısaltır.

-Far iç yansıtıcınız körleme yapabilir, böyle bir durumda farınız aydınlatma görevini yapamayacaktır ve yeni ile değiştirilmesi gerekmektedir. -Motosikletinizin farları plastik aksam içerisinde konuşlandırılmıştır ve sönmüş bir ampulün değiştirilmesi için komple demonte edilmesi gerekmektedir. Plastik aksamda hasara sebebiyet vermemek için ampul değişimleri ve far ile ilgili ayarlamalar için YUKI yetkili servislerine başvurun.

## AYNA

Aynalar motosiklet kullanıcısının sürüs anında arkasını görebilmesi içindir ve ayarlı olması gerekmektedir. Aynalarınızı daima temiz tutun ve hasar görmüş aynalarınızı yol güvenliğiniz açısından hemen değiştirin.

## DEPOLAMA

Eğer motosikletinizi uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıda verilen önerileri dikkate alın. Bu işlem uzun depolama sürecinde motosikletinizin korozyon'a veya hasara maruz kalmasını önleyecektir. Ayrıca motosikletinizde herhangi bir arıza mevcut ise depolamadan önce mutlaka arızayı giderin, depolama sonrası kullanımda bu arıza unutulur ise ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. Motosikletinizi orta sehpaya alın.
2. Motor yağını boşaltın ve motor yapı filtresini değiştirin.
3. Benzin deposu ve karbüratörde yer alan tüm benzini boşaltın, depo içeresine anti-pas uygulayın ve depo kapağını kapatın. Depoyu boşalttıktan sonra karbüratör ve sistem içerişindeki yakıt boşaltmak için motosikletinizi röllântı yakıt bitene kadar çalıştırılabilirsiniz.
4. Silindirin içerisinde paslanma oluşumuna engel olmak için; buji yerinden çıkartın ve silindir içeresine buji yatağından 15-20 ml temiz motor yağı boşaltın. Kontak kapılı konumda iken mars pedalına birkaç kez basın ve bujiyi tekrar yerine takın.
5. Aküyü çıkartın, güneş ışığı ve yüksek ışık maruz kalmayacak uygun bir ortamda muhafaza edin, akü kutup başlarını temizleyin. Aküyü ayda bir kez yavaş şarj işlemi uygulayın, bu işlem akü performansının korunmasını sağlayacaktır.
6. Motosikletinizi temizleyin ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti-pas uygulayın.
7. Lastik hava basınclarını kontrol edin ve gerekli ise lastiklere hava basın, lastiklerin yer ile temasını kesin.
8. Herhangi bir kılıf veya örtü ile motosikletinizin üzerini örtün.

-Motosikletinizi 15 günden fazla bir süre kullanmayacaksanız, karbüratördeki ve depodaki benzini mutlaka boşaltın.

-Benzin ile işlem yaparken yanıcı ve patlayıcı olduğunu unutmayın, dikkatsiz davranışması ciddi yanık ve yaralanmalara neden olabilir.

## DEPOLAMA SONRASI KULLANIM

1. Motosiklet yüzeyini temizleyin
2. Motor yağını, motora ekleyin.
3. Depo içerisinde yer alan anti-pası temizleyin ve yakıt deposuna temiz benzín koyun.
4. Aküyü kontrol edin gerekli ise şarj edin.
5. Sürüş öncesi kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra, düşük hızlarda kullanarak motosikletinizi test sürüşüne tabi tutun. Herhangi bir arıza ve/veya aksilik meydana gelmesi durumunda mutlaka YÜKÜ yetkili servisine başvurun.

## TEMİZLİK

Yüzey koruması için motosikletinizi düzenli olarak temizleyin. Motosikletinizde, benzin, hidrolik ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin, kaçak var ise temas olsan yüzeyleri rutin temizlik işlemlerini beklemeden hemen temizleyin. Motor ve egzoz gibi ısınan yüzeylerin sıcak olması durumunda temizlik işlemini parçalar soğuduktan sonra yapın.

Temizleme işlemlerinizde metal, boyalı ve plastik yüzeylere zarar verecek kimyasallar ile motosikletinizi temizlemeyin. Uygun bir şekilde yapılacak temizlik işlemi hem motosikletin performansını hem de ömrünü olumlu şekilde etkileyecektir.

Yüksek basınçlı yıkama tabancaları ile temizleme işlemini yapmayın, motosikletinizde ciddi hasarlara neden olacaktır.

### Temizleme işlemi için

1. Temizleme işlemi sırasında egzoz ve elektriksel parçaların su ile temas etmesini engelleyin.
2. Önce soğuk su ile durulama yaparak, toz ve gevşek yapılı pisliklerin motosiklet üzerinden atılmasını sağlayın.
3. Motosikletinizi sünger veya yumuşak bez kullanarak su ile içice silin. Silme işlemi sırasında plastik aksam ve diğer parçaların çizilmemesine dikkat edin.
4. Silme ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra temiz su ile motosikletinizi durulayın.
5. Son olarak motosikletinize kurulama işlemi uygulayın.
6. Kullanıma başlamadan önce bkz "Sürüş önce Kontroller"
7. Motosikletin fren aksamı ıslak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Böyle bir durum mevcut ise, motosikletinizin frenlerini düşük hızda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi performansına dönmesini sağlayın.

## MOTOR

Bu başlık altındaki bölümler motosikletinizde oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır.

Mars motoru çalışmıyor;

1. Kontak anahtarı açık pozisyonda değil.
2. Akü şarjı yok veya akü bağlantıları yanlış.
3. Mars düğmesi arızalı.

Mars basıyor ama motor çalışmıyor;

1. Yakıt deposunda benzin yok.
2. Benzin hortumu veya filtresi tıkanı, benzin musluğu kapalı (var ise).
3. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarında hata var.
4. Bujide pislik var, buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarında hata var.
5. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var.
6. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş.
7. Motor yağı uygun değil.

Zor çalışma;

1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gereklidir.
2. Buji bağlantı kablolari hasarlı.
3. Akü şarjı yetersiz.
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu.
5. Karbüratörde pislik var veya karbüratör ayarlı değil (Yetkili servise başvurun).
6. Motor yağı uygun değil
7. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun).
8. Rölatifi ayarı düzgün değil.

## MOTOR

Motor farklı bir şekilde çalışıyor;

1. Buji tam olarak takılmamış, bağlantı kablollarında sorun veya pislik var.
2. Buji aralığı çok açık veya çok yakın.
3. Akü şarjı yetersiz, akü bağlantıları hasarlı veya yanlış yapılmış.
4. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor.
5. Benzine veya karbüratöre su karışmış.
6. Benzin besleme sistemi tıkalı (Yetkili servise başvurunuz).
7. Hava filtresi tıkalı.
8. Egzoz tıkalı.

Çalıştırma sırasında patlama;

1. Benzin seçimi hatalı
2. Buji seçimi hatalı.

Aşırı ısınma;

1. Uzun zaman düşük hızda kullanım.
2. Vetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası.
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var (Yetkili servise başvurun).
4. Debriyaj/Kavrama balaçası aşınmış (Yetkili servise başvurun).
5. Motor içindeki herhangi bir bağlantı elemanı kırık (Yetkili servise başvurun).

Motordan farklı bir ses geliyor;

1. Supap boşluk ayarı düzgün değil (Yetkili servise başvurun).
2. Silindir ve pistonda aşında var (Yetkili servise başvurun).

## MOTOR

3. Piston pimlerinde aşınma var [Yetkili servise başvurun].
4. Rulmanlarda aşınma var [Yetkili servise başvurun].
5. Eksantrik milinde ve/veya eksantrik zincirinde aşınma var [Yetkili servise başvurun].
6. Kavrama/debriyaj sisteminde aşınma var [Yetkili servise başvurun].

## Titreşim

1. Motor destek burçları aşınmış [Yetkili servise başvurun].
2. Şaside kırık var veya eksenin hatalı [Yetkili servise başvurun].
3. [Var ise] Zincirde aşınma var veya yağsız [Yetkili servise başvurun].
4. Lastik/jantlarda balans, darbe veya aşınma [Yetkili servise başvurun].

## Yağlama sistemi

1. Motorda yağ yok.
2. Motor yağ kaçırıyor; Eksik parça var veya contalarda problem var [Yetkili servise başvurun].

## Elektrik Sistemi

- Alternatör şarj etmiyor;
1. Şase hatası var [Yetkili servise başvurun].
  2. Motor şase bağlantısında sorun var [Yetkili servise başvurun].
  3. Şarj ünitesindeki bağlantılarında sorun var [Yetkili servise başvurun].

## Alternatör şarji yetersiz;

1. Akü zayıf.
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı.
3. Elektriksel bağlantıarda hata var.
4. Röleleri çalışma frekansı düşük.

## MOTOR


## Transmisyon

1. (Var ise) Triger kayışı hasarlı veya kopmuş (Yetkili servise başvurun).

## FRENLER

1. Fren baletaları tam olarak baskı yapmıyor. Hidrolik fren sıvısı eksik veya hidrolik sıvısı yok (Yetkili servise başvurun).
2. Frenleme gücü azaldı fren sisteminde havâ var. Sistemdeki havayı boşaltın (Yetkili servise başvurun).
3. Aşırı ısınmadan dolayı frenleme gücü azaldı. Sık frenleme yapma veya devamlı frende motoru zorlama (Yetkili servise başvurun).
4. Fren pabuçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).

Kullanıcının, İşbu el kitabında belirtilmiş olan uyarı ve/veya ikazlara uygun hareket etmemesi durumunda, İşbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, Ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi Ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

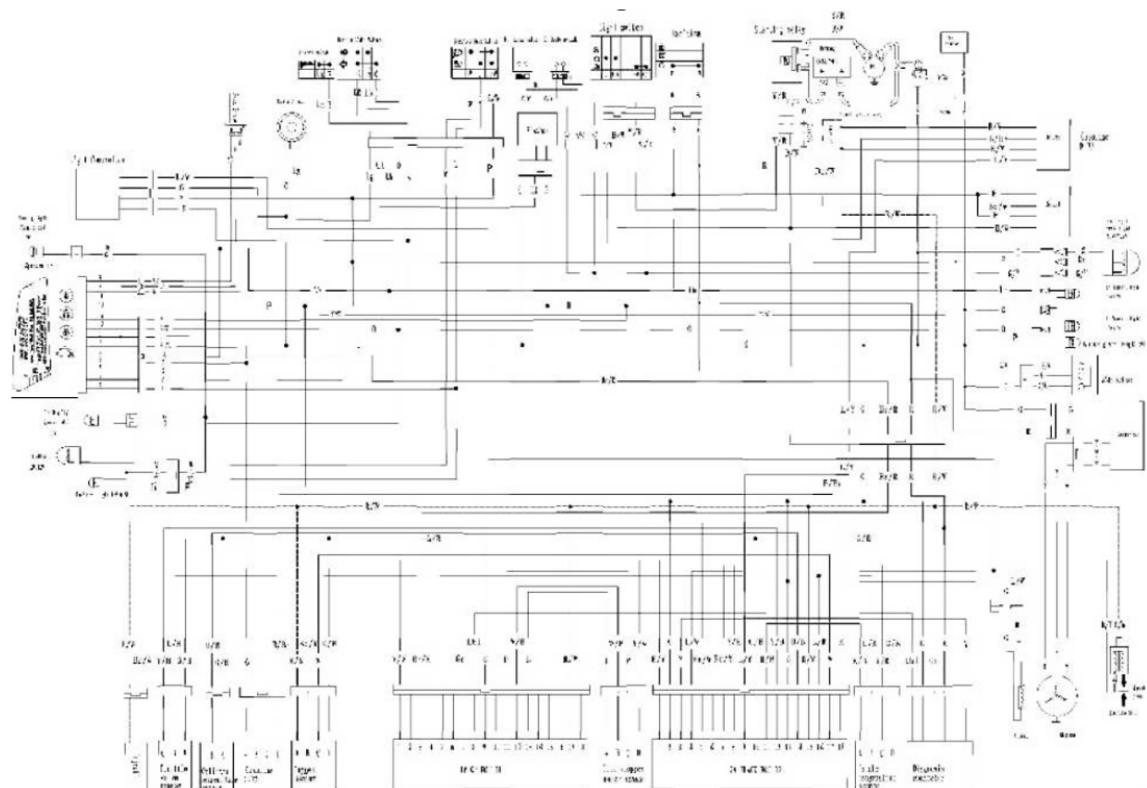

Model	LEGEND 50	JJ50QT-3 SNOOPY	JJ50QT-3 CASPER-S	JJ50QT-17 ENZO	JJ50QT-17 PICASSO 50	LUPU 125CC / EFI
<b>Motor Tipi</b>	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Sil. H.Soğ. 4 Zäm.
<b>Silindir Hacmi [cm³]</b>	50cc	50cc	50cc	50cc	50cc	125 cc
<b>Silindir Çapı ve Strok [mm]</b>	39 x 41,50	39 x 41,50	39 x 41,50	39 x 41,50	39 x 41,50	52,4 x 57,8
<b>Silindir Sıkıştırma Oranı</b>	10,5 ± 0,2 : 1	10,5 ± 0,1 : 1	10,5 ± 0,1 : 1	10,5 ± 0,1 : 1	10,5 ± 0,1 : 1	9,2:1
<b>Max. Tork</b>	2,8Nm/6500rpm	3,2Nm/5500rpm	3,2Nm/5500rpm	3,3Nm/5500rpm	3,3Nm/5500rpm	5,6/7500(Kw/r/min)
<b>Max. Güç</b>	2,8Hp/7500rpm	3,2Hp/7500rpm	3,2Hp/7500rpm	3,3Hp/7500rpm	3,3 Hp/7500rpm	7,2/6500(N.m/r/min)
<b>Hız (km/h)</b>	45	45	45	45	45	85
<b>Röleleri</b>	1600 ± 150 min	1600 ± 150 min	1600 ± 150 min	1700 ± 100 min	1700 ± 100 min	1500 ± 150 min
<b>Şanzıman</b>	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
<b>Çalıştırma Metodu</b>	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı
<b>Soğutma Tipi</b>	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma
<b>Yağlama Tipi</b>	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı
<b>Ateşleme Tipi</b>	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
<b>Debrayaç Tipi</b>	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka
<b>Frenleme Metodu (Ön/Arka)</b>	El ile	El ile	El ile	El ile	El ile	El ile
<b>Lاستik (Ön/Arka)</b>	3,50/10 3,50/10	3,50/10 3,50/10	3,50/10 3,50/10	120/70-12 120/70-12	120/70-12 120/70-12	130/60-13 130/60-13
<b>Vakit Tankı Kapasitesi (L)</b>	5	5,5	4,8	5,5	5,5	5,6 / EFI 5,2
<b>Max Yükleme Kapasitesi</b>	242 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	235KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	235KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	252 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	252 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	300 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]
<b>Boyuşlar U-G-Y (mm)</b>	1795H875K1105	1725H610K1070	1750H660K1060	1940H685K1165	1810H680K1070	1940H700K1140
<b>Dingil Mesafesi (mm)</b>	1280	1250	1120	1310	1310	1340
<b>Fren Tipi (Ön/Arka)</b>	Disk/ Kampana	Disk / Kampana	Disk/ Kampana	Disk/ Kampana	Disk/ Kampana	Disk / Kampana
<b>Ağırlık (kg)</b>	92	85	85	102	102	116 / EFI 100

\*\*\* Verilen değerler laboratuar koşullarında tespit edilmiş olup yol ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir.

Model	T9 STORM	JJ50QT-3 SNOOPY	JJ50QT-3 CASPER-S	JJ50QT-17 ENZO	JJ50QT-17 PICASSO 50	LUP0 125CC / EFI
<b>Motor Tipi</b>	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Silindir 4 Zamanlı	Tek Sil. H.Soğ. 4 Zäm.
<b>Silindir Hacmi [cm³]</b>	124.6 cc	50cc	50cc	50cc	50cc	125 cc
<b>Silindir Çapı ve Strok [mm]</b>	52.4 x 57.8	39 x 41.50	39 x 41.50	39 x 41.50	39 x 41.50	52.4 x 57.8
<b>Silindir Sıkıştırma Oranı</b>	9.5:1	10.5 ± 0.1 : 1	10.5 ± 0.1 : 1	10.5 ± 0.1 : 1	10.5 ± 0.1 : 1	9.2:1
<b>Max. Tork</b>	8.0Nm/6000rpm	3.2Nm/5500rpm	3.2Nm/5500rpm	3.3Nm/5500rpm	3.3Nm/5500rpm	5.6/7500(Nm/r/min)
<b>Max. Güç</b>	6.0kW/7500rpm	3.2Hp/7500rpm	3.2Hp/7500rpm	3.3Hp/7500rpm	3.3 Hp/7500rpm	7.2/6500(Nm/r/min)
<b>Hız (km/h)</b>	85	45	45	45	45	85
<b>Röleleri</b>	1600 ± 100 min	1600 ± 150 min	1600 ± 150 min	1700 ± 100 min	1700 ± 100 min	1500 ± 150 min
<b>Şanzıman</b>	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
<b>Çalıştırma Metodu</b>	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı	Elden ve Ayaktan Mışaklı
<b>Soğutma Tipi</b>	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma
<b>Yağlama Tipi</b>	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı	Yağ Pompaşı
<b>Ateşleme Tipi</b>	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
<b>Debrayaç Tipi</b>	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka	İslak Tip Çoklu Plaka
<b>Frenleme Metodu (Ön/Arka)</b>	El ile	El ile	El ile	El ile	El ile	El ile
<b>Lاستik (Ön/Arka)</b>	3.50H12 MT 3.50H13	3.50/10 3.50/10	3.50/10 3.50/10	120/70-12 120/70-12	120/70-12 120/70-12	130/60-13 130/60-13
<b>Vakit Tankı Kapasitesi (L)</b>	14	5.5	4.8	5.5	5.5	5.6 / EFI 5.2
<b>Max Yükleme Kapasitesi</b>	242 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	235KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	235KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	252 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	252 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]	300 KG [Sürücü ve Aklä Dahil]
<b>Boyuylar U-G-Y (mm)</b>	1840H690K1150	1725H610K1070	1750H660K1060	1940H685K1165	1810H680K1070	1940H700K1140
<b>Dingil Mesafesi (mm)</b>	1560	1250	1120	1310	1310	1340
<b>Fren Tipi (Ön/Arka)</b>	Disk/ Disk	Disk / Kampana	Disk/ Kampana	Disk/ Kampana	Disk/ Kampana	Disk / Kampana
<b>Ağırlık (kg)</b>	149	85	85	102	102	116 / EFI 100

\*\*\* Verilen değerler laboratuar koşullarında tespit edilmiş olup yol ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir.

## PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım yapılacak kısım	Arahangolar				
	Km	500-1000	2000	6000	10000
	Ay	1	3	6	12
*Akü		K	K	K	K
*Egzoz borusu civataları, silindir somunları		A	A	A	A
*Eksantrik zinciri		K	K	K	K
*Fren sistemi	--	K, A	K	K, A	
*Fren pabuçları	--	--	K	K	
Hidrolik fren sıvısı hortumu	Her üç yılda bir değişir				
Gidon	--	K, A	K	K, A	
Benzin hortumu ve filtresi	--	--	K	K, D	
Motosiklet üzerindeki tüm civata ve somunlar	A	A	A	A	
Ön maşa ve arka amortisörler	--	K	K	K	
Kavrama	--	K	K	K	
Karbüratör	--	K	K, T	K, T	
Gaz teli	K	K, A	K, A	K, A	
*Supap aralığı, sente ve motor	--	--	K	K	
Motor yağı	Her 1000 Km de değişir				
Ön amortisör yatak, yay ve yağı	--	--	K	D	
Hava filtresi ve süngeri	T	T	D	D	
Buji	--	K	K, T	K, T	
Sehpası yayları	K	K	K	K	
Lastikler	K	K	K	K	
Lambalar	K	K	K	K	

Not: K = Kontrol, T = Temizlik, D = Değiştirme, A = Ayar

En geç 6 ayda bir AKU şarj durumunu kontrol edin.

Debriyaj ve vites sistemine sahip motosikletler için yapılması gereken bakımlar içindir.

ŞEHİR	İLÇE	FİRMASI İSMİ	TELEFON NUMARASI	ADRES
ADANA	CEVHAN	VARŞAR ANADOLU	0322 612 37 32 - 0536 952 32 12	HÖRİRVET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:14/F
ADANA	ÇUKUROVA	ALC ALICI MOTOR	0543 824 55 57	BELEDİYE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:08 (HATİCE KURTTEPELİ CAMİ VANI)
ADANA	İMAMOĞLU	MURAT VALÇINKAVR	0322 892 10 72 - 0532 503 49 59	ADALET MAH. KOVUNEVİ CAD. NO:126
ADANA	KARATAŞ	HSANS SAVUR	0322 681 23 64 - 0535 4588581	VENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1
ADANA	KOZAN	REMİZİ KÖSE	0322 516 6203 - 0542 839 76 77	TUFANPAŞA MH.FEHMI ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A
ADANA	MERKEZ	AKŞIT KARDEŞLER	0322 428 31 41 - 0532 454 30 18	VEŞİLOBA MAH.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616
ADANA	POZANTı	HIKMETULLAH YILDIRIM	0322 581 26 38 - 0537 92109 21	KURTULUS MH.GENÇLİK CD.NO:87
ADANA	SEVHAN	ALPER ATEŞ	0507 786 66 10	BAKIM VURDU COVEŞİL YUVU MAH. 3604 SOKAK NO: 8
ADANA	SEVHAN	CEM MOTOR	0322 436 76 88 - 0322 441 18 97	A REMZİ VUREĞİR MH.DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA
ADANA	SEVHAN	MEHMET ÇAĞAN	0322 435 24 72 - 0536 79583 99	DUMLUPINAR MAH.MEVDAH CAD.NO:85/93
ADANA	SEVHAN	IBRAHİM ÜZEL BAKIR	0322 352 42 74 - 0541 53201 98	TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/B
ADANA	SEVHAN	ŞAMPİYON MOTOR	0322 435 44 11 - 0534 363 10 11	İSMETPAŞA MAH.VİSILEVLER CD.NO:22/R
ADANA	SEVHAN	TOPRAK MOTOR	0322 454 01 27	ZİVAPPAŞA MAH.BARRAJ CAD.54 B
ADANA	VÜREĞİR	KİNĘ MOTOR	0322 311 39 38 - 0535 264 17 38	VUNUS EMRE MH.SÜLEYMAN VAHİT CAD.NO:245
ADIVANMAN	BESNİ	GÜVEN MOTOR	0542 287 7801 - 0542 287 7801	KOÇUK SANAVI SİTESİ 2 BLOK NO:17
ADIVANMAN	GÖLBAŞI	ASKEROĞLU TİCARET	0416 78200 24 - 0536 594 36 76	VAVUZ SELİM MAH.I NİSAN BLV.NO:357
ADIVANMAN	KAHTA	HACI AKBABA	0416 725 92 88 - 0530 7770106	GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228
ADIVANMAN	MERKEZ	YÜKSEL MOTOR	0416 21684 63 - 0532 638 93 42	MEHMET AKIF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SAVAŞ NO:341/A
ADIVANMAN	MERKEZ	KUTLU BİSİKLET	0416 216 29 45 - 0546 22112 22	SIRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9
ADIVANMAN	MERKEZ	ABDURRAHMAN YAĞAR	0530 746 39 68 - 0538 746 39 68	T.REIS MAH.FÇAKINAK CAD.NO:82
AFYON	BAŞMAKÇI	HSANS MALÇOK	0272 411 34 12 - 0537 617 23 18	ÇAĞLAYAN MAH.ÇAĞLAYAN CAD. NO:33
AFYON	BOLVADIN	GENÇ MOTOR	0272 611 26 47 - 0543 619 23 64	EMİRDAĞ CAD.LARLA SINAN PAŞA MAH
AFYON	ÇAV	HSANS YILDIZHAN	0542 74687 30 - 0542 74687 30	VARIF MAH.İNÖNÜ CAD. NO:108
AFYON	DAZKIRİ	ÖZAY MOTOR	0272 421 3483 - 0554 564 82 14	VENİ SANAVI SİTESİ 2. BLOK NO:2
AFYON	DİNAR	VILDİRİM YILDİRİM	0530 345 91 70 - 0538 345 91 70	ESKİ SAN.MAH.MERA SOK.NO:25
AFYON	EMİRDĀĞ	KAYA MOTOR	0542 843 51 48 - 0542 843 51 48	SANAVI SİTİJ BLOK NO:8
AFYON	MERKEZ	AKIF DEMİRPEŞE	0272 215 70 34 - 0534 274 74 75	HACI MAHİMMET MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/R
AFYON	MERKEZ	VILDİRİM MOTOR	0272 213 46 93 - 0537 523 89 58	HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESİ DEMİR VALAYAN TÜRBE KARŞISI NO:40
AFYON	MERKEZ	PAMUKOĞLU	0272 212 2000 - 0535 763 66 77	DUMLUPINAR MAH.KAMIL MİRAS CAD.BEVZA KOŞK APT ALTI NO:13
AFYON	SANDIKLI	KADER MOTOR	0272 512 92 43 - 0532 623 36 54	ESKİ SANAVİ KALAVCILAR İÇİ NO:18
AFYON	ŞUHUT	VELİ YILDİRİM	0536 712 70 64	HACI MUSA MAH. ÇAYIR CAD. NO:38
AFYON	EVÇİLER	ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL	0543 442 21 12	
AFYON	SULTANDAĞ	HOŞGÖR MOTOR	0545 618 43 58	VEŞİLCİTLİK SANAVI SİTESİ NO:1
AKŞARAY	ESKİL	İSMAIL DEMİRÇİOĞLU	0382 418 68 81 - 0546 232 15 43	
AKŞARAY	MERKEZ	HASAN GÖNÜNLÜ	0382 212 47 38 - 0533 361 97 55	ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/R-B-C
AKŞARAY	MERKEZ	İKİZEL PLAS.OTO.YED.PAR.	0382 213 62 14 - 0544 877 26 52	SANAVİ MİLEMİYET ARK.TSK.NO:32
AKŞARAY	MERKEZ	ZEVK MOTOR - YILMAZ KILIÇ	0536 63909 61	SANAVİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1

AMASYA	G.HACIKÖY	YENİLER MOTOR	0358 717 29 66 - 0542 349 89 28	SANAVI SITESİ D/3 BLOK NO:31
AMASYA	MERKEZ	ENGİN ÇETİN	0358 212 58 71 - 0505 303 88 77	5B.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CAD.PARKEVLERİ NO:86/R
AMASYA	MERZİFON	H.IBRAHİM KARAKAVA	0358 513 56 13 - 0544 598 61 42	SANAVI SITESİ 1 BLOK NO:32/R
ANKARA	ALTINDAĞ	SELİM ŞAHİNBAŞ	0312 310 97 53 - 0535 828 15 16	DEMİR CAD. NO:18/B
ANKARA	BEYPAZARI	CENGİZ KANAKAL	0312 76307 12 - 0532 481 8695	HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/46
ANKARA	VENİMHALE	DURAN MOTOR - MURAT ERGİSİ	0312 354 12 73 - 0542 727 18 26	ÖSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2
ANKARA	MERKEZ	AVSU BİSİKLET - SALIH AKSOY	0542 485 70 89 - 0539 688 22 78	ANDÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/R
ANTALYA	AKSU	ÖZTÜRK MOTOR	0242 463 17 27 - 0544 891 83 83	GÜZELURT MAH.SERİK CAD.NO:41
ANTALYA	ALARVA	ALTIN MOTOR	0242 51500 78 - 0543 624 38 53	SANAVI SIT GİRİŞİ AV DOĞAN PETROL KARŞISI
ANTALYA	DEMRE	ÇETİN MOTOR	0242 871 2789 - 0533 966 91 88	VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1
ANTALYA	DÖŞEMEALTı	SÜRAT MOTOR	0542 574 59 73 - 0542 574 59 73	VUKARI MAH.SANAVI SIT BARBOROS CAD.NO:292
ANTALYA	GAZİPAŞA	VÜCÜL TUNCER	0535 856 52 27 - 0539 821 84 87	SANAVI SITESİ B BLOK NO:2
ANTALYA	GÜNDÖĞÜMÜŞ	MUHAMMET UZUN	0535 511 12 69 - 0535 511 12 69	ZÜĞÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C
ANTALYA	KEMER	ERDOĞAN YALÇIN	0242 814 59 55 - 0505 345 67 75	VENİ MAH.DÖRTVOL CAD.NO:48/A
ANTALYA	KEPEZ	SETRA MOTOR	0533 541 74 41 - 0545 553 2884	MEHMET AKIF ERSOY MAH. 6722 SOK. NO:1
ANTALYA	KEPEZ	COŞKUN MOTOR	0242 338 27 15	TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39
ANTALYA	KORKUTELİ	HİLMI TRŞTEPE	0242 643 44 16 - 0533 762 44 14	KİREMİTLİ MAH.DÖŞEME SOK.NO:2/R
ANTALYA	MANAVGAT	MEHMET WILDİRİM	0543 46307 96 - 0543 46307 96	ÇAĞLAYAN MAH. 7508 SOK. NO:21
ANTALYA	MANAVGAT	ERDEM MOTOR	0242 74302 19 - 0532 451 66 53	KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞ NO:14-1
ANTALYA	MANAVGAT	SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET	0543 308 13 66	SİDE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A
ANTALYA	MERKEZ	MEHMET GÜZELVURT	0533 635 6208 - 0533 635 6208	ZERDALILMAH.CEBESO CAD.GÜNEVİLER APT. NO:102/B
ANTALYA	MERKEZ	GÜDÜLTİCARİT	0242 334 51 57 - 0533 301 8700	ÜĞELEN MAH. ABDÜL İPERKİ CAD. DALIGÇ APT.İ
ANTALYA	MERKEZ	AKDENİZ MOTOR	0242 248 40 92 - 0532 332 22 89	FAHRETTİN ALTÄV CAD.NO:30
ANTALYA	MERKEZ	FAİZ KURŞUNLU	0242 241 64 41 - 0535 828 88 24	MURATPAŞA MAH.SEMT TOÑUÜZ CAD.NO:64/R
ANTALYA	MURATPAŞA	ÖZCAN ACAR	0242 349 14 46-468536 738 79 33	GÖZELoba MAH.HAVARALANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/R
ANTALYA	MURATPAŞA	SERDAL KAHRAMAN	0553 232 27 95	ZERDALILMAH.13BB.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA
ANTALYA	MURATPAŞA	MOTOPRİV MOTORLU ARÇ	0533 384 75 42	ETİLER MAH. SEMT KIZILURNAK CAD. NO:59
ANTALYA	SERİK	SÖLÈVNİAN ŞAHŞIMAZ	0545 621 16 39	MERKEZ MAH.2137 SOKU:22/R
ANTALYA	SİDE	AVBÜKE CURU	0242 753 67 07 - 0546 546 55 56	KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD. NO:5
ANTALYA	MANAVGAT	KADİR MOTOR - KADİR GÖK	0242 74600 69 - 0530 320 12 82	V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNAN CAD. NO:14/ Z81
ANTALYA	MANAVGAT	UVSAL MOTOR - ALİ UVSAL	0242 742 42 41- 0543 343 93 73	AŞAĞI PAZARCI MAH.1068 SOK. NO:16/R
ANTALYA	MURATPAŞA	EVVÖP VE MEHMET EMİN İNANÇ	0242 346 54 17	DUTLUBAÇICE MAH. FATHİ CAD.NO:66 (ESKİ SANAVI KARAKOLU KARŞISI)
ANTALYA	KEPEZ	MURAT İNANÇ	0242 361 469 39	HABİPLER MAH. SÖTCÜLER CAD.NO:129/A
AYDIN	BODRÜĞAN	VİLMAZ MOTOR	0543 519 02 25 - 0543 51902 25	ÇARŞI MAH. SANAVI ÇARŞISI NO: 2/R
AYDIN	BUHARKENT	KERİMOĞLU MOTOR	0256 391 47 47 - 0542 288 75 65	ZİFER MAH.SANAVI SİT.NO:20
AYDIN	ÇİNE	MURAT GÖRKAS	0256 711 37 62 - 0543 2660909	SANAVI SİT.K BLOK NO:18
AYDIN	DALAMA	STAR MOTOR	0543 841 82 89 - 0543 841 82 89	SAN SİT.
AYDIN	DİDİM	ŞENOL MOTOR	0256 813 22 27 - 0532 281 93 64	ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38

AYDIN	GERMENCİK	ÖNDER MOTOR	0541 494 77 22 - 0541 494 77 22	MESUDİYE MAH.SANAVI SIT NO:28
AYDIN	KARACRSU	ÖZAY AVTAR	0256 441 2308	YILVALI MAH.SANAVI ÇARŞISI NO:1
AYDIN	KARPULU	MUAMİMER CİVAN	0256 741 25 75 - 0539 38500 33	SANAVI SITESİ
AYDIN	KÖŞK	SAIT AĞIRDAG	0256 461 19 79 - 0544 310 38 96	SERDAROĞLU MAH.DALAMA CAD.VEŞİF SOK.NO:8
AYDIN	KÖŞK	GİRTİLOĞLU TİCARET	0256 461 16 98 - 0542 710 62 21	SERDAROĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4
AYDIN	KUŞADASI	ERDAL TEZER	0256 811 21 97 - 0542 77983 92	DEĞİRMELENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4
AYDIN	KUVUCAK	TORAMAN MOTOR	0256 371 38 96 - 0544 371 2884	SANAVI SIT. KESTANE SOK. NO:22
AYDIN	MERKEZ	AVHAN ÇAKIROĞLU	0535 549 6586 - 0535 549 6586	OSMAN YÖZGATLI MAH.İZMİT SOK.NO:2/B
AYDIN	MERKEZ	ROKET MOTOR	0256 211 68 10 - 0532 796 51 95	ATA MAH. ALT SAN.677 SOKNO:3/A
AYDIN	NAZILLİ	SILA MOTOR	0256 316 24 30 - 0555 991 18 68	KARÇAÇV. MAH.94.SOH. NO:11
AYDIN	NAZILLİ	HALUK NAVGAT	0256 315 46 68 - 0544 738 50 55	TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2
AYDIN	NAZILLİ	EFE MOTOR - MUSA OK	0256 315 59 69 - 0537 52509 53	KARAÇAÇV. MAH.1813 SOK. NO:4
AYDIN	NAZILLİ	LIDER MOTOR	0256 316 19 29 - 0542 241 33 12	VENİ SAN. ST. B-2 BL. NO:32
AYDIN	SÖKE	MOTORCU EROL	0256 512 68 82 - 0542 344 83 68	ÇELİTKİÇİ MAH. ALBAVRAK CAD.NO:71/A
AYDIN	SÖKE	SARİZEVBEKLER	0256 518 59 62 - 0543 773 51 43	KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2
AYDIN	SULTANHİSAR	TALAT VİLDİRM	0543 058 22 95 - 0543 058 22 95	SANAVI SITESİ NO: 54
AYDIN	UMURLU	MOTO ASENA	0256 251 45 78 - 0536 497 28 81	
AYDIN	VENİPAZAR	MOTORCU TUNCAY	0256 361 41 89 - 0533 656 87 21	
AYDIN	VENİPAZAR	BÜLENT BARİN	0256 361 26 30 - 0544 661 41 40	VENİ MAH.SAN.SIT.B BLOK NO:3
AYDIN	KUŞADASI	MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	0256 613 1 613 - 0544 613 1 613	EĞE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A
AYDIN	CİNE	ŞAHİLAR MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	0256 711 48 66	CUMHURİYET MAH. I. SOK. NO:8
AYDIN	KUŞADASI	RÜZGAR TEKNİK	0532 264 37 65	ADASAN SAN. SIT. 5 SOKAK NO:15
BALIKESİSİR	ALTINOLUK	ILKER YENİĞÜN	0266 396 99 99 - 0536 449 50 59	İŞKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD
BALIKESİSİR	MERKEZ	KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ	0266 239 39 63 - 0532 139 46 32	AHKİNCİLAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A
BALIKESİSİR	BANDIRMA	ÇAPRA MOTOR - UFUK BAVRAKTAR	0543 384 35 14	17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÖNTÜRKÖN SOKAK 6-8
BALIKESİSİR	SUSURLUK	ILKER BECENE	0543 457 08 51	VENİMHALALE NAMİT KEMAL CAD. NO:11/A
BALIKESİSİR	AKÇAY	İZMİR TEKNİK	0266 385 10 17 - 0507 713 62 38	CUMHURİYET MAH.17 SK.NO:10/C
BALIKESİSİR	ALTINOVRA	BERGAMALI MOTORCU	0266 338 21 02 - 0533 517 63 42	ALTINOVRA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63
BALIKESİSİR	AVVALIK	HÜSEVIN DK	0266 312 35 14 - 0542 278 01 47	FEVZİ PASA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK
BALIKESİSİR	BİĞADİÇ	ATAK MOTOR	0266 614 10 96 - 0544 614 10 96	4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17
BALIKESİSİR	BURHANİVRE	HÜSEVIN DOĞANAY	0535 285 68 82 - 0535 285 69 82	K.CAMI MAH.SANAVI CAD.NO:24
BALIKESİSİR	DURSUNBEY	AVCI MOTOR	0546 299 88 68 - 0544 384 98 97	ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAVI BÖL. NO:1
BALIKESİSİR	KARESİ	DEMİRBEY MOTO MARKET ŞUBE:1	0266 43 41 - 0586 787 70 43	AHKİNCİLAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C
BALIKESİSİR	KARESİ	DEMİRBEY MOTO MARKET ŞUBE:2	0266 409 0 222 - 0586 787 70 43	ATATÜRK MAH. YENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B
BALIKESİSİR	EDREMIT	VÜKSEL ASLAN	0266 374 20 19 - 0537 493 27 24	BİNVAŞA SAN. SİT.AKÇAY VOL ÜZERİ NO:65
BALIKESİSİR	ERDEK	AKVEL MOTOR	0266 835 72 00 - 0535 364 20 71	VRLİ MAH.OKUL CAD.NO:4/B/R
BALIKESİSİR	GÖNEN	SÜRAT MOTOR	0266 762 23 93 - 0546 218 00 62	MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31
BALIKESİSİR	HAVRAN	OCAKOĞULLARI	0266 432 51 39 - 0544 253 05 23	VİLMAZ AKPINAR BLVLSOK NO:6

BALIKESİR	İVRİNİ	MUSTAFA SAYGI	0266 456 37 48 - 0535 515 79 50	BEDRETTİN MAH.PAZARVERİ KARŞ.NO:39
BALIKESİR	MİANVAR	ÖZ-AY MOTOSİKLET	0543 781 26 92 - 0543 781 26 92	VENİ MAH.SEMT MİLLİ EGEMENLİK CAD.NO:24/B
BALIKESİR	MİANVAR	GÜRKAN ÖZBAY	0266 818 19 66 - 0544 492 47 18	ÇARŞI MAH.BAŞLAR SOK.NO:51/A
BALIKESİR	MERKEZ	GÜLENÇ MOTOR	0266 246 16 61 - 0532 377 35 85	VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:168/A
BALIKESİR	MERKEZ	MOTOR GARAJI	0543 546 79 33	AKINCILAR MAH.DURAN SOK.NO:17/C
BALIKESİR	SAVASTEPE	ERSİN İNCE	0266 552 37 59 - 0536 584 88 69	FATİH SAN.SİT.NO:XH
BALIKESİR	SAVASTEPE	FİKRET GEZİCİ	0535 672 50 54 - 0535 672 50 54	FATİH SANAVİ SİTESİ NO:16
BALIKESİR	SİNDİRİ	MEHMET DEMİR	0266 516 22 71 - 0537 414 83 98	SANAVİ SİT 8 BLOK NO:16
BALIKESİR	ALTINOLUK	KOCATEPE MOTOR BİSİKLET	0266 396 18 66 - 0530 516 41 94	TEKÇAM CAD. NO:24
BALIKESİR	MARMARA	AVŞA MOTOSHOW - AYDIN GÖRGÜN	0266 896 14 45	VİBİTLER VOLU ÜZERİ [AVŞA ADASI]
BALIKESİR	EDREMIT	OCAKÖĞÜLLARI - HÜSEVİN OCAK	0266 373 79 99 - 0531 749 40 37	CENNİT AYAOĞLU MAH. 767. SOK NO:10
BALIKESİR	BANDIRMA	MURAT PALAOĞLU	0539 426 93 84	17 EVLÜL MAH. TAMİRCİLER SOK.NO:48/B
BARTIN	KOZCAĞIZ	BURHAN ACİBAL	0537 286 61 22 - 0537 286 61 22	MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81
BARTIN	MERKEZ	ORHAN BAKIR	0378 227 38 24 - 0546 447 09 85	TUNA MAH. ATEŞ DEĞİRMELEN SK. NO:148/D
BARTIN	MERKEZ	MURAT BULUT	0532 780 06 35 - 0532 780 06 35	VENİ MAH.8.CD.NO:166
BİLECİK	SÖĞÜT	EMRE MOTOR	0228 361 47 48 - 0537 352 01 01	KAVHAN MAH. CURBEV CAD. NO:7-B-C SÖĞÜT
BİLECİK	MERKEZ	KAHYAOĞLU BİSİKLET	0228 212 85 95 - 0536 878 55 54	K.SANAVİ SİTESİ 8 BLOK NO:28
BİLECİK	MERKEZ	TUNA MOTOR - MEHMET KAZAK	0228 211 08 41 - 0532 293 99 11	ERTÜRKÜL GAZİ MAH.GÜVEN SOK.ÖZKAN APT.NO:2/ B
BİLECİK	BOZOYUK	ÖZEN MOTOR - FUAT YÜKSEKDAĞ	0228 315 42 67 - 0530 656 38 25	VENİ MAH. SÜLEYMAN BEY CAD NO:51
BİLECİK	BOZOYUK	ÇELİK MOTOSİKLET	0228 315 25 81 - 0542 551 09 34	VENİ MAH. ÖMER AĞA SK. NO:18
BOLU	MERKEZ	ÇEVİK TİCARİET	0374 215 22 88 - 0533 216 35 90	SANAVİ ST. 25. BL. NO:1-2
BURSA	OSMANGAZİ	NOKTA MOTOR - OZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 429 29 82	İNÖNÜ CAD NO:123
BURSA	VENİŞEHİR	MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA	0532 623 16 36	ÇAYIR MAH. GARİRLİ CADDESI NO:33/B
BURSA	OSMANGAZİ	MOTO LIMIT - FİTH ŞEHİSAR	0224 272 58 70 - 0533 544 69 46	KÖPLÜPINAR MAH. VENİ VALOVA VOLU CADDESİ NO:85
BURSA	OSMANGAZİ	MOTORSİKLET CENTER	0224 251 36 50 - 0224 253 37 98	KEMERÇEŞME MAH.VENİ VALOVA VOLU NO:102
BURSA	GEMİLİK	ÇAĞLAR OTO	0542 745 16 90 - 0538 742 08 07	DR.ZİYA KAVA MAH.IŞTİKLAL ÇIKMAZ NO:4/A
BURSA	İNEGÖL	GENÇLER MOTOR	0224 711 98 98 - 0542 726 51 89	MAHMUDİYE MÜHIBRAHİM ŞEMBEL SK.NO:8
BURSA	İNEGÖL	HASİN DOĞAN	0541 232 22 18 - 0541 232 22 18	VENİCE MAH. HALİL BEY CAD. NO: 16
BURSA	KARACABEY	TOSUN MOTOR	0224 660 00 30 - 0536 226 86 94	SUNGUC PAŞA CD.KARACAH AHMET MH.110/B
BURSA	M.KEMALPAŞA	SERDAR KOŞELİ	0224 613 85 86	HAMİDİYE MAH.3 NOLU SOK.NO:1
BURSA	M.KEMALPAŞA	MESUT HASIRCI	0224 614 83 83 - 0537 673 91 77	HAMİDİYE MAH.7 NOLU SK. NO:6
BURSA	ORHANGAZİ	İSMÄT GÖNDÖĞÜ	0224 573 27 02 - 0536 357 13 90	ÇAMİKEŞİR MAH.SANAVİ SOK.MYO KARŞISI NO:4
BURSA	OSMANGAZİ	BURSA SET GRUP	0224 271 99 88 - 0533 734 08 88	ULUOLU NO:3
BURSA	GEMİLİK	BİROL ÇELİK	0224 514 22 87 - 0505 216 98 87	VENİ VALOVA VOLU.KM NO:88
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK KİRTASİVE	0224 711 68 64	OSMANİYE MAH.İŞTİKLAL CAD.NO:8
BURSA	MERKEZ	NOKTA MOTOR - OZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 429 29 82	İNÖNÜ CAD NO: 123
BURSA	VENİŞEHİR	LİDER MOTORS	0532 550 70 20	VENİGÜN MAH. BURSA CAD. NO:28/A
ÇANAKKALE	MERKEZ	ŞAMPİYON MOTOR-MEHMET KIRÇ	0553 771 79 13	NÂMİK KEMAL MAH. KAVNAK SOK. NO:24/R

ÇANAKKALE	AVVACIK	KAZIM ÖZKAVA	0286 712 31 61 - 0542 581 63 48	
ÇANAKKALE	BAYRAMİÇ	KILIÇ MOTOR	0286 773 11 47 - 0546 271 35 06	İNÖNÜ CAD. ESKI SAN.BÖL. NO:54
ÇANAKKALE	BAYRAMİÇ	ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN	0286 773 46 65 - 0544 395 52 54	CAMİKEBİR MAH. ESKI SANAVI 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BIGA	MEHMET ATEŞ	0286 316 59 73 - 0536 262 83 96	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:58
ÇANAKKALE	CAN	SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ	0543 276 48 56	CUMHURİYET MAH. ETİLİ SOK NO:3/D
ÇANAKKALE	EZİNE	AFŞAR MOTOR	0286 618 41 75 - 0532 742 32 89	CAMİKEBİR MAH. PANAVIR VERİ NO:25
ÇANAKKALE	EZİNE	VÜCEL ÖZKAVA	0286 618 27 14	CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVKII BELL. DÖK. NO: 25
ÇANAKKALE	GELİBOLU	SÜROCU MOTOR - MOTOR TİCARET	0545 969 53 76 - 0286 566 47 73	SANAVI SİTESİ 9.BLOK NO:21
ÇANAKKALE	GÖKÇEADA	SAYGILI MOTOR	0286 887 44 46 - 0536 355 40 49	CİNARLI MAH. SAN.SİT.KM EVLERİ NO:11
ÇANAKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ONVİDİ	0286 217 33 60 - 0532 338 97 92	İSMETPAŞA MAH.KARABEPE MAH.SOK.NO:5
ÇANAKKALE	MERKEZ	EGE MOTOR - İSMAIL CAN	0546 265 20 72	İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOVUN SOK. NO:19/B
ÇANAKKALE	VENİCE	BOZKURT MOTOR	0286 474 27 45 - 0546 619 88 43	SANAVI BÖLGESİ NO:78
ÇANAKKALE	VENİCE	MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR	0541 229 01 89	VENİ MAH. SANAVI BÖLGESİ KM. EVL. NO:53
ÇANKIRI	MERKEZ	NEZIROĞLU BİSİKLET	0376 213 31 44	CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MRKZ. NO:7
ÇANKIRI	MERKEZ	VILMAZOĞLU MOTOR ATV	0376 212 52 13 - 0507 305 48 91	BUĞDAY PАЗARI MAH. VİLP APT NO:1
ÇORUM	MERKEZ	AS MOTOR	0364 213 22 08 - 0542 225 76 73	CENGİZTOP CAD. NO:46
ÇORUM	OSMANÇIK	MUSTAFA VOLUDOĞRU	0364 611 83 24 - 0542 746 63 33	VARİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B
ÇORUM	MERKEZ	SAĞLAM MOTOR	0364 260 14 44 - 0538 673 32 81	ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDİN CAD. NO: 143/R
ÇORUM	ATAKUM	ERAV DEMİRTAŞ	0544 556 08 07	VİVRUTURMA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B
ÇORUM	OSMANÇIK	AHMET GÖNEŞ	0537 798 59 35	KOYUNBABA MAH.AKKOCRA SOKAK NO:14/8
DENİZLİ	ACİPAVAM	BAVARAM ÖZER	0258 518 42 47	SANAVI SİTESİ 1 BLOK NO:11/A
DENİZLİ	ACİPAVAM	SİRİN MOTOR	0258 538 83 78 - 0546 223 72 20	ACİPAVAM KARAHÖYÜK KÖYÜ
DENİZLİ	BOZHURT	ÖMER ER	0538 403 57 41 - 0538 403 57 41	HAMİDİYE MAH.ADANAN MENDERES CAD.NO:3
DENİZLİ	ÇAL	UMUT MOTOR	0534 836 60 81 - 0534 836 60 81	HANÇALAR KASABASI
DENİZLİ	CİVRİL	HÜSEVİN ERSOV	0258 713 32 80 - 0542 644 49 43	ÇATLAR MAH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CAD. NO:9
DENİZLİ	CİVRİL	FEVZİ DENİZ	0537 651 27 32 - 0537 651 27 32	ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.
DENİZLİ	CİVRİL	EREN MOTOR	0258 742 69 72 - 0535 417 79 49	GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO:1
DENİZLİ	KALE	ÖZEN MOTOR	0258 671 22 51 - 0537 327 54 59	SANAVI SİTESİ NO:8
DENİZLİ	MERKEZ	MİERT MOTOR	0258 261 07 60 - 0507 387 77 76	SARİYALAN MAH.İZMİR ASFALTİ ÜZERİ NO:97
DENİZLİ	MERKEZ	ZAFER MOTOR	0258 265 28 83 - 0535 250 50 99	TOPRAKLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ GÖNNUR OTO	0258 251 28 16 - 0533 661 51 84	DELİKTÇE MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C
DENİZLİ	MERKEZ	MEHMET VİLDİRİM	0258 371 83 92 - 0535 451 01 56	İLBADI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZİ CAD. NO: 32
DENİZLİ	SARAYKÖY	SİNAN PİVANCI	0543 885 44 69 - 0543 885 44 69	TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23
DENİZLİ	TAVAS	SEKİNCİ MOTOR	0258 613 19 99 - 0546 646 56 26	ŞAMANLIK MAH.HASTANE CD.NO:10/A
DİVARBAKIR	BAĞLAR	ÖNDER BİSİKLET	0412 233 51 85 - 0535 215 51 53	MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2
DİVARBAKIR	BISMİL	VUNUS POYRAZ	0553 305 15 72 - 0553 305 15 72	AKPINAR MAH.15 SOK.NO:78/B
DİVARBAKIR	ERGANI	ZÜLKUF ACUN - ACUN TİCARET	0412 611 02 01 - 0507 971 47 12	A.MENDERES MAH.KURTULUŞ CAD. NO:307
DİVARBAKIR	ÇERMİK	IBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR	0412 461 22 93 - 0507 947 73 16	TEPE MAH. DİVARBAKIR CAD. NO:155/A

DÜZCE	MERKEZ	ÖZTÜRK MOTOR	0536 575 64 39	CEDİDİYE MAH.ŞEKT MİMAR SINAN CAD.NO:75/1
DÜZCE	AHKÇAKOCA	MOTONAZ	0380 618 88 66 - 0532 635 71 85	AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:12/0
DÜZCE	MERKEZ	HATICE VİLDİZ	0541 614 61 81 - 0542 832 80 57	DOĞANLI KÖYÜ NO:370
EDİRNE	HAVSA	TUNA MOTOR	0284 336 11 31	VENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12
EDİRNE	KESİN	HÜSEVIN KORKMAZ	0284 714 95 77 - 0535 422 90 49	V.ZAFERİYE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18
EDİRNE	MERKEZ	UZUN ISMAIL TİCARET	0284 213 71 41	SABUNU MAHKİETİMLER CARŞISI NO:11
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	METEHAN DURULAR	0284 514 05 79 - 0535 228 89 36	BÜYÜKŞEHİSUVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75
EDİRNE	İPSALA	ILKDOĞUMUŞ TİCARET	0532 413 54 57	SARRAŞ İLVAS MAH.ŞEKT 2 NOLU BELEDİYE GEÇİDİ SOK.NO:2
EDİRNE	MERKEZ	İSMAIL KURT	0535 734 77 17	TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H
EDİRNE	KESİN	EMRE BAHİR	0542 713 35 89	BOYUK CAMİ MAH.GÜVEN SOK. NO:88/R
ELAZİĞ	MERKEZ	SCERÇEN EMİROĞLU	0532 676 41 43	NARİLBEV MAH. VENİCE SOK. NO:R/81
ERZİNCAN	MERKEZ	MESİT ÖZDEMİR	0543 637 19 58 - 0543 637 19 58	MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55
ERZURUM	MERKEZ	DOĞAN MOTOR	0442 242 97 48 - 0533 586 78 09	KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34
ERZURUM	İSPİR	YAMAN MOTOR		KARŞIYAKA MH. FATHİ CD. NO: 17
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	TONGUÇLAR MOTOR	0222 541 25 28 - 0543 582 43 92	KOÇOK SAN SİT C BLOK NO:19
ESKİŞEHİR	MERKEZ	EMRE BİSİKLET	0222 321 12 01 - 0535 852 89 96	TUNALı MAH.LAKAVARĞICI SK.NO:5/R
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	ŞİMŞEK MOTOR	0222 711 44 91 - 0541 668 67 28	ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARYA CAD.NO:11
GAZİANTEP	İSLAHİYE	ŞİH MEHMET YILMAZ	0342 863 28 48 - 0532 226 86 43	ATATÜRK BULVARı NO: 36/R
GAZİANTEP	MERKEZ	RS MOTOR	0342 231 18 23 - 0544 676 88 01	İNÖNÜ CAD.NO: 289
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP MOTOR	0342 221 01 11 - 0533 552 57 89	SUVABATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:97
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMIL	HAYRİ HAYTA	0542 784 96 27 - 0542 784 96 27	ÖZGÜRLÜK MAH.İTB NO SOK NO:3
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	GAMAN MOTOR	0542 346 24 39	KARBBGZ MAH.ÇAMURCU SK. NO:34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI
ĞİRESUN	MERKEZ	AYVARLAR BİSİKLET SAN.	0454 240 50 50	HACİSİYAH MAH. KIRNA SOKAK NO:23
ĞİRESUN	MERKEZ	GÖKHAN TAHRİVERDİ	0543 964 65 29	OSMANİYE MAH.VİLMAZ CAD.NO:35/R
ĞİRESUN	GÖRELE	ZİRVİ MOTOR - HASAN KEÇECİ	0545 214 27 64	KUMVALı MAH.ŞHT.TEMEL KÜĞÜ BLV. SAHİLYOLU CAD.NO:27/R
GÜMÜŞHANE	ŞIRAN	MUSTAFA AYDIN	0541 317 30 29 - 0541 317 30 29	KARACAH MAH.KÜME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI
HATAY	ANTAKYA	KENAN USLU	0326 215 39 30	YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA
HATAY	ANTAKYA	MAHİR EŞKİN	0326 231 68 38 - 0535 510 56 36	HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CO.HARBİYEV BELEDESİ
HATAY	DÖRTVOL	FATİH EKEN	0326 713 20 95 - 0536 621 65 82	VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD.NO:17
HATAY	PAVAS	ERCAN BÜTON	0326 755 21 91 - 0532 663 21 75	KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75
HATAY	SAMANDAĞ	RAMAZAN MOTOR	0326 536 15 31 - 0536 923 15 31	SUTAŞ BELEDESİ TANSU ÇİLLER CAD.
HATAY	KIRIKHAN	SÖYLEMEZLER TİCARET	0326 344 15 13 - 0532 404 78 78	CUMHURİYET MAH.CİVELEK CAD.NO:32/F
HATAY	İŞKENDERUN	MEHMET EKENEL	0326 661 21 55	ARPAÇİFTLİK MAH.ŁAKDENİZ CAD.NO:1
HATAY	İŞKENDERUN	TAHIR BÜLBÜL	0543 763 02 88	ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25
İĞDIR	MERKEZ	ALİ DEMİR	0476 227 16 99 - 0542 836 51 46	CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12
ISPARTA	EGİRDİR	MEHMET URSAVARŞ	0542 803 37 94 - 0246 313 28 59	SANAYİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI
ISPARTA	GELENDOĞST	MUSTAFA SARİ	0246 381 43 32 - 0536 643 86 85	BELEDİYE KARŞISI NO:10
ISPARTA	GELENDOĞST	AKIN MOTOR	0535 548 91 51 - 0535 548 91 51	MUHARREM MAH. ŞEHİT ATILLA ŞENER CAD. NO:8

ISPARTA	KEÇİBORLU	SELAHATTİN SARGIN	0246 541 40 67 - 0546 779 21 72	VENICE MH. KORE SK. NO:4
ISPARTA	MERKEZ	GÖVEN MOTOR	0246 212 02 21 - 0535 285 17 21	ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19
ISPARTA	MERKEZ	MURAT MAHMUT ERÇELİK	0246 223 81 83 - 0538 886 66 66	ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26
ISPARTA	ŞARKIKARARAĞAÇ	HAKAN GÜRDALLI	0246 411 49 30 - 0532 275 68 48	ULVİKALE MH. NİZAM SK. NO:1/1
ISPARTA	VALVALÇ	AKKAŞOĞLU BİSİKLET	0246 441 39 51 - 0539 696 81 11	ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	NET MOTOT	0212 597 38 07 - 0532 498 37 44	MERKEZ MAHKESİ EDİRNE ASFALTI ERGÜN SOK. NO:6
İSTANBUL	ATAŞEHİR	SİS MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK	0216 577 34 90	İÇERENKÖY MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL
İSTANBUL	AVCILAR	EROL SERÇE	0533 028 84 64	AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A
İSTANBUL	BAĞÇILAR	FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR	0549 642 43 42	VAVUZ SELİM MAH. BİRLİK CAD. NO:81/R
İSTANBUL	BAĞÇILAR	İSTANBUL MOTOR	0212 429 80 23 - 0507 756 70 76	KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/R
İSTANBUL	BAKHİRKÖY	KEMAL UÇAK	0212 571 43 09 - 0537 603 03 58	OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ABAFLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş	0536 327 16 43 - 0537 871 35 71	GÖREVKELER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÖNYASI
İSTANBUL	CATALCA	FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET	0212 763 42 97 - 0533 374 94 21	KARAKAÇOK MAHKİTELİ İSTANBUL CAD.MUH.AL.T. NO:1
İSTANBUL	ESENLER	İSTANBUL MOTOR	0212 431 01 31 - 0532 471 13 84	BİRLİK MAH. 84. SK NO:39/ A ATIŞALANI
İSTANBUL	ESENİYURT	GÖVEN MOTOR	0212 596 94 37 - 0532 603 03 62	PİNAR MAH.ERZURUM KONGRE CAD. NO:149
İSTANBUL	ESENİYURT	HÜSEİN KAÇMAZER	0212 428 52 63 - 0533 683 12 76	FATİH SAN.SİT.Cİ 8 BLOK NO:25
İSTANBUL	FATİH	BERKAV MOTOR	0212 586 71 07 - 0532 408 92 31	HASEKİ SULTAN MAH. KIZİLEMLA CAD. NO:93
İSTANBUL	GRİZİSMANPAŞA	NACİYE BUTON	0558 843 11 09 - 0539 354 64 20	KAZIM KARABEKİR MAH. HİKİMŞUVU CAD. NO:102/1A
İSTANBUL	GÜRPİNAR	BEYLİKDÜZÜ MOTOSİKLET	0212-880-21-24 0533-592-53-81	GÜRPİNAR MAH. ÖVKÜ SOK. NO:2/1 BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL	HASANPAŞA	İLERİ MOTOR	0531 593 89 89	PANAVİR SOK. SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DÜKKAN ALTI
İSTANBUL	İKİTELLİ	VİLMİZ MOTOR	0212 698 98 53 - 0541 732 99 10	MEHMET AHİF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.ŞARTMAŞIK SOK. NO:3
İSTANBUL	KÇEKMECE	BAVARAK KARDEŞLİMİR	0212 472 18 19 - 0533 138 19 57	ATATÜRK MAHKİTELİ CAD.NO:7/D
İSTANBUL	KADIKÖY	MOTO HAL - AYŞE ÖNAL	0532 486 76 01 - 0216 338 00 85	FAHRETTİN KERİM GÖKHAN CAD. NO:1/B KUVVÜBAŞI
İSTANBUL	KADIKÖY	VSM MOTOR - YASİN KÜÇÜKAL	0543 537 66 00	EĞİTİM MAH. PÖVRÜZ SOK. NO:29 HASANPAŞA
İSTANBUL	KAĞITHANE	KENAN ÇAOĞLUYAN	0212 356 49 40 - 0544 800 11 12	HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 R
İSTANBUL	KINALIADA	KAÇMAZER MOTOR	0537 282 46 99 - 0537 282 46 99	KINALI ADASI ISKELE CAD.NO:3/C
İSTANBUL	MİSLAK	NURAL AVCI	0212 285 13 31 - 0545 685 11 09	ATATÜRK OTO SAN.SİT.2.KİSM 33.SOK. NO:1363
İSTANBUL	PENDİK	ÇIROZOĞLU MOTOR	0210 398 18 63	DOĞU MAHKİTELİ CAD.NO:88/25
İSTANBUL	SARİVER	BERKE BİŞİKLET	0212 242 18 07 - 0554 936 50 80	MİDEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZİ NO:3/R
İSTANBUL	SİLİVRİ	ÖPÇİN TİCARET	0542 522 42 61	SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SİLİVRİ
İSTANBUL	SİLİVRİ	İSMAR GÖZKARAA	0212 727 52 80	P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOYARSLAN SOK. NO: 10
İSTANBUL	SULTANGAZİ	KEMAL ÖZER	0543 463 67 04	ÇEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A
İSTANBUL	ŞİŞLİ	KARADENİZ MOTOR	0554 571 06 58	KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1
İSTANBUL	ÜMRANİYE	GN MOTO - ZEKİ GÜHNAN	0216 611 76 78 - 0545 241 85 61	ADEM VAVUZ MAH.ŞEHİZADEMEHMET CAD. NO:3
İSTANBUL	ÜMRANİYE	BALCI MOTOR VUKİ MÂĞAZA	0531 557 79 13	MEHMET AHİF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:89/B
İZMİR	ALIAĞA	VALÇIN BİSİKLET	0538 359 64 39	KAZIM DİRİK MAH.ONAT KUTLAR SO NO:1/A ALİAĞA/ İZMİR
İZMİR	BALÇOVA	SERKAN PENBE	0536 931 61 72	FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/R
İZMİR	BAVINDİR	TUNCAY TOSUNCUK	0532 595 31 34 - 0532 595 31 34	CUMHURİYET MAH.İSTASYON CAD.NO:1

İZMİR	BAYINDIR	MEHMET ZEYTİNÇİ	0543 914 76 38 - 0543 914 76 38	DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17
İZMİR	BAYINDIR	KORCAN ARTUÇ	0554 278 42 94	DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKIF CAD. NO:1/B
İZMİR	BAVRAKLı	VAKUP BAŞTÜRK	0535 945 95 71 - 0535 945 95 71	BAVRAKLı 364/610-1637.SOK.NO:4/1
İZMİR	BAVRAKLı	ÜĞUR KARAPINAR	0232 371 31 31 - 0534 877 37 74	BAVRAKLı MAH. 1917 SOK. NO: 2C
İZMİR	BEVDAH	SAHİN MOTOR	0232 592 97 77 - 0542 456 71 43	SAN.SİT.H.BLOK NO:2
İZMİR	BORNova	BAHADIR DEMİRÇİ	0507 481 28 44	RİFET PAŞA MAH. 5175 SK.17/R
İZMİR	BORNova	KARDEŞLER MOTOR	0232 467 47 58 - 0554 870 22 54	KAMIL TUNCU BULVARı NO:77/R
İZMİR	BORNova	SERKAN AŞÇI	0535 568 82 54	VILDİRİM BEVZAİT MAH.VILDİRİM BEVZAİT CAD.NO:62/A
İZMİR	BUCA	ERCAN AKTAN	0534 916 15 91	MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAIL SİVRİ BULVARı NO:321/B
İZMİR	BUCA	KAPTAN MOTOR	0232 276 08 67 - 0532 696 75 39	İSMAIL SİVRİ BULVARı 222 SK.NO:339/B
İZMİR	ÇEŞME	ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN	0507 277 94 84	İLÇİ MAH.ŞİNE CAD.NO:45
İZMİR	ÇİĞLİ	MOTOKLİNİK	0232 329 88 43 - 0541 511 43 08	TUZLA CAD.YENİ MAH.NO:6
İZMİR	DIKLİ	HİLMI AKSOY	0537 389 30 98 - 0537 389 30 98	İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.
İZMİR	GAZİEMİR	SEVCAN KESİR	0539 595 27 55 - 0539 595 27 55	MENDERES MAH.SEMT 1032.SOK.NO:46/A
İZMİR	KAHRAMANLAR	ERTÜRKÜL VURUL	0232 484 93 09 - 0587 987 49 47	KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A R KONAK İZMİR
İZMİR	KARABAĞLAR	EROL SÜREN	0232 250 24 71 - 0538 283 85 54	BAHAR MAH. HALİDE EKİP ADİVAR CAD. NO:52/C
İZMİR	KARABAĞLAR	4D TEKNİK MOTOR	0232 264 84 07 - 0541 623 86 91	AŞIK VEYSEL MAH.4006 SK.NO:14
İZMİR	KARABAĞLAR	VAĞMUR MOTOR	0232 227 00 32 - 0533 680 05 20	2959 SOK.NO:1/D BOZVARKA
İZMİR	KARSIVAKA	MOTOSHOP	0232 365 62 65 - 0533 724 09 18	GİRİŞ BULVARı NO:188/B
İZMİR	KARSIVAKA	TEKNİK KARDEŞLER	0232 368 58 62 - 0536 928 34 14	ALAVBEY MAH.1696 SOK.NO:57/A
İZMİR	KARSIVAKA	MOTORCU EJDER	0232 372 29 14 - 0536 266 04 32	BARIŞ CAD.NO:109
İZMİR	KARSIVAKA	TUĞCAN BÜYÜKTAŞ	0533 465 13 48 - 0533 465 13 48	ДЕДЕБАШ MAH. 6052 SOK. NO: 5/B
İZMİR	KARSIVAKA	VEYSEL ÖKTENER	0553 243 16 29 - 0553 243 16 29	1735. SOK. NO: 17/A
İZMİR	KARSIVAKA	VACİT VÜKSEL	0232 382 05 08 - 0532 377 75 50	İMBATLI MAH. 6086. SOK. NO:50
İZMİR	KEMALPAŞA	HÜSEYİN ARI	0232 878 35 59 - 0555 549 15 59	8 EVLİL MAH.HOCA AHMET YEVSEVİ CAD. NO:41
İZMİR	KINIK	RÜŞTEM TOPAL	0545 483 86 59 - 0545 483 86 59	OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8
İZMİR	KIRAZ	MUSTAFA VİĞİT AKSOY	0541 873 58 80 - 0541 873 58 80	CUMHURİYET MAH.KURTULUS CAD.NO:2/A
İZMİR	KONAK	FERİT MANAZ	0555 559 41 14 - 0555 559 41 14	KAHRAMANLAR İHİT SOK. NO:7/R
İZMİR	KONAK	ZAFER MOTO	0232 246 41 53 - 0535 435 61 08	M. ALİ AKMAM MAH.18.SOK.NO:27/R
İZMİR	MENDERES	ÇETİN MOTOR	0232 782 16 27 - 0507 531 38 85	CÜNEYİT BEY MAH.CÜNEYİT SOK NO:40
İZMİR	MENEMEN	VÜKSEL BİSİKLET	0535 514 62 03 - 0535 514 62 03	PROF.MUHAMMED AKSOY CAD.NO:95/R
İZMİR	ÖDEMIŞ	MEHMET EMİN KIRLIOĞLU	0232 545 65 89	ZİFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95
İZMİR	ÖDEMIŞ	GÖKHAN SUVEREN	0232 544 86 58 - 0544 551 68 18	CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
İZMİR	SEFERİHSAR	ARIF GÖLÇAN	0536 570 82 10	ÇAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK
İZMİR	SİRİNVER	MİREV BİSİKLET	0232 448 63 31 - 0535 945 13 38	UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:78/R
İZMİR	TIRE	BİLGİN MOTOR	0232 511 32 78 - 0546 938 91 95	ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARı NO:3-A
İZMİR	TORBALı	VUSUF KENAN ÇELENK	0551 229 43 43	ERTÜRKÜL MAH. 3031 SK. 4/R
İZMİR	TORBALı	SEFA MOTOR	0232 856 10 68 - 0232 855 54 28	TEPEKÖY M. AYDIN ASİF.KENARI NO:284

İZMİR	TORBALİ	ALİ SERT	0232 853 19 37 - 0535 638 50 69	VEDİ EYLÜL MAH.5561 SOK NO:41
İZMİR	TORBALİ	ALİ BULUT	0232 856 41 05 - 0533 725 20 55	TEPEKÖY M. EĞERCI CAD. NO: 28
İZMİR	BAVRAKLı	NECAT MERSİN		SOGUKKUVU MAH. 1595 SK. 26F
İZMİR	BAVRAKLı	CAFER DOĞAN	0232 388 41 96 - 0552 471 18 61	OSMANGAZı MAH. OSMANGAZı CAD. 72/B
İZMİR	ODEMİŞ	HAMİT VALÇINİKAYA	0552 526 67 34	UMUŞ BEY MAH. İSTASVON CAD. NO:8/1
İZMİR	KEMALPAŞA	VUNUS UÇAR	0232 884 17 78 - 0533 035 82 07	SANAVI SİTESİ A BLOK BAĞVURDU
İZMİR	URLA	MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ	0553 963 39 94	SANAVI SİTESİ A BLOK NO:3
KAHRAMANMARAŞ	ŞUBAT	GEMİCİĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCI	0532 670 86 88 - 0344 235 09 05	ŞİRZİBEY MAH. 1. Mahrükatçılar CAD. NO:6 12
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	HARUN BİLİM	0542 402 00 84	MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADİROĞLU
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MEHMET TOPAL	0344 231 18 80 - 0543 503 23 59	ŞEVİ ADIL 9 NO:8
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KIRIK MOTOR	0542 761 52 73 - 0542 761 52 73	BİTTALGAZI CD. NO:6/A
KARABÜK	MERKEZ	RECEP SARI	0535 448 86 88	KURTULUŞ MAH. SANAVI CAD. NO:18/A
KARAMAN	ERMENEK	ÇAĞDAŞ MOTOR	0338 716 45 25 - 0537 591 88 26	SANAVI SIT D BLOK NO:18
KARAMAN	MERKEZ	ÖZKAYA MOTOR	0338 212 72 54 - 0544 272 55 70	CEDİD MH. AZİZ TARHAN CD. NO:1/D
KASTAMONU	MERKEZ	DİLEK TİCARET	0366 214 40 86 - 0542 626 97 88	AHTEKKE MH. VALÇİN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6
KASTAMONU	MERKEZ	İSMAIL CALAV	0542 728 86 88	İNÖNÜ MAH.VİGIN SİLCAN SİTBABL 4/F
KASTAMONU	BOZKURT	VİLMİZ İNAN	0542 354 28 36	MERKEZ MAH. YENİ SANAVI SİTESİ NO:1
KAYSERİ	MELİKGАЗI	HACA MOTORS	0352 536 29 30 - 0533 488 17 16	M.KEMAL ÇARTALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ
KAYSERİ	VAHVALI	ÖRNËK DOĞRAMA	0352 611 25 46 - 0538 465 04 67	SEVİLİ MALESİ SAN.NO:13
KIRIKKALE	MERKEZ	DURAN MOTOR	0318 218 29 28 - 0542 727 18 26	GÜRLER 7SK. NO:11
KIRIKKALE	MERKEZ	ADEM PORSUK	0541 428 06 24	GÖRLER MAH. ŞAHLOKMAN ÇELİKKOL SK.8A
KIRKLARELİ	BABBESKİ	MOTO CITY	0288 512 53 51 - 0536 339 99 79	İVAS MÜZÜNKÖPRÜ CD.NO:1/A
KIRKLARELİ	BABBESKİ	GÜRCAN ÖZDİNÇ	0288 512 53 01 - 0532 325 83 53	SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VAŞAR ÇİHAN	0288 430 10 11 - 0532 281 51 31	BÜYÜKÇAKIRISTAN KASBARİ
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	SERHİAT AKTAŞ	0288 417 25 20 - 0507 763 39 42	İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİĞAR CD.VÖKSELEN APT.NO:67/B
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VALÇIN FILİZ	0532 411 54 46 - 0532 411 54 46	KÖPRÜBAŞI SAN.İST.2 BLOK NO:1
KIRKLARELİ	MERKEZ	BATU MOTOR - GÜLÇE MOTOR	0288 214 21 34 - 0532 257 56 31	DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8
KIRKLARELİ	MERKEZ	MEHMET UYANIK	0288 212 14 41 - 0542 302 94 16	KIBRİHİM MAH.SAHİNLER SOK.HOCOK SAN. SİT. B/R BLOK NO:6
KIRKLARELİ	PİMARHİSAR	ALPER MOTOR	0288 615 22 93 - 0535 257 98 23	BEVLİK MALESİ SAN.SİTESİ NO:49
KIRKLARELİ	VİZE	RECEP YURDERİ	0530 922 53 01 - 0530 922 53 01	DEVLET MAH. VİZE
KIRKLARELİ	VİZE	RAMİS KAVRAK	0534 527 67 98	DEVLET MAH.DÜZÖVA CAD BELEDİYE HAMAMI 30 101
KOCAELİ	BEKİRPASA	ŞİŞMAN BİSİKLET	0262 323 18 96 - 0536 616 29 10	KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51
KOCAELİ	BAŞiskele	STAR MOTOSİKLET	0543 973 64 15 - 0526 049 40 85	VAVLACIK MAH.KARAMÜRSEL CAD.NO:199
KOCAELİ	GEZİ	KAVA MOTOR	0262 744 64 17 - 0532 495 14 45	VAVUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:167
KOCAELİ	GEZİ	FAZILET MOTOR	0262 642 56 63	HACHİHAL İMH.BAĞDAT CD.NO:126
KOCAELİ	MERKEZ	ÖZEN MOTOR	0262 323 14 61 - 0535 332 86 47	VENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94
KOCAELİ	GÖLCÜK	YASİN AGASARVAR	0546 412 30 00 - 0539 209 08 63	D.PİMAR MAH.ODANAN MENDERES BULVARI NO:22/C
KONYA	AKŞEHİR	HASAN HÜSEYİN KAPLAN	0332 813 67 14	SANAVI KARŞISI KONYA VOLU NO:73

KONYA	BEŞŞEHİR	IBRAHİM AYDIN	0332 512 06 01 - 0537 886 78 24	SANAYİ SITESİ 506 SOKAK NO:26
KONYA	CÜMİRA	RECEP DOĞAN	0543 536 95 83 - 0543 536 95 83	ÇARŞABI MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ CAD. NO: 133
KONYA	DOĞANHİSAR	ŞAHİN ŞEKER	0332 552 80 26 - 0532 770 86 88	BAŞKÖY KASABASI
KONYA	EREĞLİ	UZMAN MOTOR	0535 616 09 80 - 0535 616 09 80	BÖYACILAR MAH. OSMAN NURİ KÖKBUDAK SK.NO:28
KONYA	EREGLİ	ZENGİN MOTOR	0332 713 13 27 - 0537 315 24 18	Hacı MUSTAFA MAH. ANIT CAD.NO:52/A
KONYA	HÖYÜK	MİMIŞ YAVLAK	0545 517 99 41 - 0545 517 99 41	SANAYİ SITESİ BAHCİLEİVELER MAH.
KONYA	ILGIN	FİRTINA MOTOR	0542 645 35 44 - 0538 859 12 28	CAMI İTİK MAH.İSPİR CD.NO:39/1
KONYA	ILGIN	ÜĞUR MOTOSİKLET	0543 649 18 63 - 0543 649 18 63	CAMI İTİK MAH.69 SOK.NO:2
KONYA	KADINHANI	KOÇER TİCARET	0537 540 15 35 - 0537 540 15 35	ÜNEREN MAH. HAL İÇİ SOK. NO:14
KONYA	KARAPINAR	CAFER GENÇ	0332 755 69 67 - 0535 815 03 51	GRİZİSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17
KONYA	KARATAY	GÜZEL-İŞ MOTOR	0332 353 23 19 - 0538 844 23 19	TOPRAKLı CAD. ESKI SİMANPPAZARI CİVRİ NO:5/A
KONYA	KARATAY	GÖNÜL MOTOR - MURAMMER ÇEKİC	0332 350 75 35 - 0537 674 05 93	ŞEMS TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO:31/B
KONYA	KARATAY	MURAT FILİZ	0544 450 24 43	AZİZİYE MAH. SEMİT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARATAY
KONYA	KULU	İSMET ERDOĞAN	0332 641 10 64	ATATÜRK CD NO:58/2
KONYA	IMERAM	GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİC	0534 497 82 38	ŞÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:124/B
KONYA	MERKEZ	ULUS MOTOR	0332 520 93 06 - 0535 729 78 15	K.IHSANIYEH MAH. VATTAN CAD.NO:51/A
KONYA	MERKEZ	EMİN MOTOR	0332 352 76 39 - 0542 841 38 95	ŞEMS_İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/A
KONYA	SELÇUKLU	MURAT BUCAKLI	0541 593 47 01 - 0532 247 51 56	ESENLER M. VENİSİLE C 7/9/B
KONYA	SELÇUKLU	MİMEHMET KÜÇÜKKUŞU	0538 248 74 08 - 0554 590 41 96	AKINCILAR MAH. SILLE CAD. NO:10/A
KONYA	SEVİDEŞEHİR	MEHMET ALİ KANDEMİR	0332 582 71 17 - 0544 949 78 66	ULU KAPI MH.783 SK.NO:32/R
KÜTAHYA	MERKEZ	KESKİNLİN MOTOR	0533 828 87 86	LARA HÜSEVİN PAŞA MAH. SEMİT ADNAN MENDERES BULVARı NO:83
KÜTAHYA	DOMANIÇ	TUNC MOTOR	0274 661 28 21	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A
KÜTAHYA	ÇAVDARHİSAR	GÖKTAŞ MOTOSİKLET	0545 301 06 09	CERİELLER MAH. BULUSOV CAD. NO: 45
KÜTAHYA	GEDİZ	ÖZTAMER	0274 412 24 08	ÖZYURT MAH. SEMİT 156.SOK. NO:34
KÜTAHYA	MERKEZ	DÖNMİZ TİCARET	0274 231 92 19 - 0543 623 08 00	VENİ SAN SİT 9.SOK NO:26
KÜTAHYA	ŞİMAV	ANIL MOTOR	0274 513 15 29 - 0541 432 88 55	VENİ MAHALLE SAN.SİT. BLOK NO:61
KÜTAHYA	TAŞSANLI	NURI ELDEŞ	0274 623 81 64 - 0542 773 45 69	MERKEZ CAMİ MAH.CAMI SOK.NO:2
MALATYA	MERKEZ	MOTO MALATYA	0422 326 37 00	ÖZSAM SAN ST.İ. BL. NO:4/41
MALATYA	DARENDE	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0532 642 34 06	SUNGUROĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ
MANİSA	AKHİSAR	MOTO AYTEK	0541 690 72 60 - 0541 690 72 60	İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHİSAR/MANİSA
MANİSA	DEMİRCİ	AKIN MOTOR	0236 462 06 33 - 0543 486 79 83	AHİEVREN SAN SİT 10 BLOK NO:14
MANİSA	GÖRDƏS	ERHAN PEKER	0536 669 19 50 - 0536 669 19 50	GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SINAN CAD. NO:4
MANİSA	KIRKAĞAÇ	HÜSNÜ AKSOY	0542 798 63 91 - 0542 798 63 91	466 ADA SANAYİ SITESİ C BLOK NO:1
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	İSA TAŞER	0236 571 27 15 - 0533 357 34 73	TEMİREK MAH.SANAYİ SİT.İ.BLOK NO:6
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	MUZAFFER PARLAK	0236 571 27 45	SANAYİ SİT. NO: 18
MANİSA	KULA	UVSALLAR MOBİ MARKET	0236 816 50 98 - 0555 496 61 44	ADNAN MENDERES MEVDANI NO:37
MANİSA	KULA	GÜNGÖR YARDIMCI	0535 842 00 62 - 0535 842 00 62	ZİPERİVE MAH.VANSİTESİ B BLOK NO:14
MANİSA	MERKEZ	HASAN KERPEL	0236 233 56 13 - 0537 598 84 34	KEŞAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33

MANİSA	MERKEZ	ÇÖL BİSİKLET	0537 816 50 22 - 0537 816 50 22	MİMAR SINAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5
MANİSA	MERKEZ	ZEKİ MERCAN	0236 238 16 51 - 0542 330 45 45	PEKER MAH.1712.SOK.NO:6/R
MANİSA	SALİHLİ	ÖZTÜRK MOTOR	0236 713 89 09 - 0555 603 19 80	ZİFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26
MANİSA	SALİHLİ	ZEKİ SERT	0544 396 88 00	GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PRSAJ İÇİ NO:24/II
MANİSA	SARİGOL	SELİM MUSLU	0236 867 35 53 - 0543 553 52 21	KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12
MANİSA	SARUHANLI	HAKAN ELVEREN	0554 226 33 10 - 0554 226 33 10	ŞANVİSİ SİTESİ E BLOK NO:15
MANİSA	SELENDİ	VELİ SEMİZ	0535 429 83 77 - 0535 429 83 77	VİLDİZ YENİ SAN. SİT. NO: 37
MANİSA	SOMA	ÖNSAL İNEL	0236 613 53 43 - 0539 262 24 24	KARAMANLI M.BRŞ NO:21
MANİSA	TURGUTLU	OĞUZ ÖZDEN	0236 313 34 39 - 0535 338 54 94	FATİH KOÇKÖ SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.
MANİSA	ALAŞEHİR	ŞAHİN MOTOR	0507 651 80 86	5 EVLİL MAM. ATATÜRK BULVARI NO:112
MANİSA	ALAŞEHİR	KOÇ MOTOR KROS	0542 307 77 55	VENİ MAH. İLGİNİK VOLU ÜZERİ NO:9
MANİSA	SOMA	NEVİN İNCE	0536 584 88 89	KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A
MARDİN	KIZILTEPE	MOTOPAR	0482 312 68 24 - 0533 733 03 35	VENİ MAH.2.CAD.NO:46
MARDİN	MİDVAT	YAVUZLAR YUVAKUR	0482 462 32 61 - 0537 244 70 50	MARDİN CAD.VEKİMLİMAHALLE NO:82/8
MARDİN	NUSAYBİN	BİLEN MOTOR	0543 487 36 18	LOZAN CAD. HÖPÜROBAŞI NO:159/B
MARDİN	MİDVAT	KÜBRA HAYVLE ÇELİK-VAREN TİCARET	0544 725 20 67 - 0553 321 53 53	BAĞLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/R
MERSİN	İÇEL ANAMUR	ŞAMPİYON MOTOR	0324 814 35 11 - 0507 952 13 68	SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKŞ BLV. NO:106/R
MERSİN	İÇEL ANAMUR	VEDAT GÖRMEZ	0324 816 73 86	SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ BULV. NO:70
MERSİN	İÇEL AVDINCİK	AKINCIÖĞLU TİCARET	0324 841 39 62 - 0532 054 42 49	HORİVET MAHSİLFKE CAD.NO:75/A
MERSİN	İÇEL BOZYAZI	SADIK KURT	0324 851 41 80 - 0535 600 34 01	SPANİV SİT.B BLOK NO:4
MERSİN	İÇEL MİRKET	ÇEVLAN MOTOR	0324 226 06 72 - 0535 854 01 12	G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192
MERSİN	İÇEL MUT	MUSTAFA YILDIRIM	0324 774 15 44 - 0535 610 97 78	CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5
MERSİN	İÇEL SİLİFKE	ÖZCAN MOTOR	0324 714 87 60 - 0532 731 54 43	GRİZ MAH. İLHAN AĞKUN CAD.NO:64/A
MERSİN	İÇEL TARŞUS	HANMZA AKMAN	0324 625 84 89 - 0532 481 70 31	ŞİSHAK MH. 268.SK. NO:16 MAVİ BULVARI NO:18
MERSİN	AKDENİZ	AVGÜL DURANKUŞ	0324 235 75 81 - 0549 548 33 63	SİTELER MAH. SEMİT 16B. CAD. NO:62/R
MERSİN	AKDENİZ	ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU	0324 232 44 01	NUSRATİVİV MAH. 5005 ST. İKBAL APT. NO:5/C
MÜĞLA	FETHİYE	EFE BİSİKLET - TAŞER TOSUN	0537 834 91 89	AKARCA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:297/R
MÜĞLA	BODRUM	SOHA ÇAKIRGÜLMEZ	0252 358 52 82 - 0530 556 00 48	KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/R
MÜĞLA	BODRUM	MOTOBIKE HOSPİTAL	0252 319 02 93 - 0532 502 93 85	KIBİR ŞEHİTLERİ CD JANDARMA KAVŞAĞI N:355
MÜĞLA	DALAMAN	BEKİR KÜRCİ	0252 692 49 19 - 0544 748 97 94	VENİ SAN.ST.B BL. NO:34
MÜĞLA	DATÇA	EFKAN VİĞİT	0252 712 45 42 - 0533 614 38 43	VENİ ŞANVİSİ SİTESİ F BLOK NO:6
MÜĞLA	FETHİYE	AHMET ÖZCAN - NURTEM ÖZCAN	0252 014 38 15 - 0539 549 10 93	256.SOK.KANALYOLU KENARI KAYA HAMAMİ VANI NO:23/B
MÜĞLA	FETHİYE	MUSTAFA BOZ	0252 646 58 47 - 0537 573 88 04	ÇAMLIÇA MAH.BELEDİYE PARKI NO:K
MÜĞLA	FETHİYE	ABDULLAH OKATAN	0537 324 56 38	FÇA MAH. BARIS MANÇO BULVARI NO:7B/R
MÜĞLA	FETHİYE-KEMER	ÖMER SARIALAN	0252 656 11 04 - 0538 304 35 20	FETHİYE VOLU ÜZERİ NO:120
MÜĞLA	KÖVCEDİZ	VANIKI MOTOR	0252 274 04 24 - 0536 594 22 50	SAN. SİT. 2.BLOK. NO: 13
MÜĞLA	MARMARİS	BULUT TİCARET	0252 413 24 32 - 0532 614 48 53	GENERAL MUSTAFA MÜĞLALI CAD.NO:72
MÜĞLA	MARMARİS	EGE MOTOR	0252 412 27 67 - 0545 638 48 48	KEMERALTı M HAWARI OT ESKI DATÇA VOLU N:104

MUĞLA	MARMARİS	ERDOĞAN KAZARI ORTAKLIĞI	0252 412 19 13 - 0535 825 05 31	TEPE MAH.VENİYOL CAD.NO:36/3
MUĞLA	MERKEZ	MÜNİR TİCARET	0252 212 92 44 - 0553 781 33 33	ORHANİVE MAH.HİZARCILAR SK.NO:25/1
MUĞLA	MERKEZ	SUNGUN ŞEŃ	0252 212 43 24 - 0532 465 26 68	KÜÇÜK SANAVİ SİTESİ 11. BLOK NO:26
MUĞLA	MİLAS	VAVUZ MOTOR	0252 513 13 00 - 0543 443 15 15	EMEK MAH.SANAVİ SİT.2.CAD.NO:14/8
MUĞLA	ORTACÀ	TUNCAY KURT	0252 284 44 07 - 0535 438 88 81	ATATÜRK MAH.PETROLOFSİ YANI DALYAN
MUĞLA	ORTACÀ	FERHAT ER	0535 688 05 41 - 0535 688 05 41	SANAVİ SİTESİ
MUĞLA	TURGUTREIS	DENİZCANLAR	0252 382 33 27 - 0506 776 57 58	MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B
MUĞLA	VATADÀN	GÜVEN MOTOR	0252 572 26 43 - 0532 223 91 79	SANAVİ SİTESİ 6. BLOK NO:8
MUĞLA	FETHİYE	AVUKÜRTLAR BEYAZ EŞVA	0532 49778 85	KESİKKAPı MAH.ÇARŞI CAD. NO:226/A
MUŞ	MERKEZ	KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET	0436 212 34 42 - 0535 746 15 87	CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİ KARŞISI
NEVŞEHİR	AVANOS	FATİH GÜVEN MOTOR	0384 511 53 21 - 0539 856 88 96	ATATÜRK CAD. SANAVİ BÖLGESİ NO:2
NEVŞEHİR	MERKEZ	MİTHAT YURTBEĞENDİ	0542 201 07 97 - 0539 235 19 42	VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTUN MOTOR TİCARET	0384 213 49 93	ATATÜRK BULVARı NO:39
NEVŞEHİR	MERKEZ	ODANAN AV	0384 213 43 74 - 0507 482 20 67	KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİVE SK. 100
NİĞDE	BOR	ALİ ÇETİNTAŞ	0388 311 14 58	ESKİHAMAM CİVARı
NİĞDE	MERKEZ	ÖNLÜLER	0388 213 17 65 - 0544 551 02 01	ŞAHİNALI M.H.MİMI ERİŞİNGİL CD.NO:23/F
NİĞDE	ULUKİSLA	TAHSİN KARA	0543 573 41 00 - 0543 573 41 00	KEMAL PAŞA MAH. SANAVİ SİTESİ
ORDU	FATSA	AV MOTOR	0452 407 71 13 - 0537 403 17 68	KURTULUS MAH. SEVGİ CAD. NO:13B
ORDU	MERKEZ	CUMHUR CELENK	0452 234 69 50 - 0532 584 97 59	VENİ MH.KARADENİZ CAD.NO:7/B
ORDU	ÜNİVE	ÇAO MOTOR	0452 333 50 55 - 0544 205 27 66	LİSELER MH. ARZUM SK. NO:10/A
ORDU	FATSA	FATİH ONNUŞ	0535 618 03 66	SAKARYA MAH. SAKARYA CAD. NO:70
OSMANİYE	DÜZİÇİ	ÜMİT MOTOR	0328 876 35 84 - 0544 851 69 86	KERİMÖĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46
OSMANİYE	KADIRLI	VAKUP SARIGOZ	0328 717 01 30 - 0538 304 19 21	CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191
OSMANİYE	MERKEZ	SÜLEYMAN ÇIRKİN	0328 813 57 68 - 0542 359 16 46	RIZAİVE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARı NO:340
OSMANİYE	MERKEZ	HÜSEVİN ÇIRKİN	0328 812 03 73	RİZAIYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C
RİZE	ARDÈŞEN	AHMET VEREBAKAN	0464 715 42 80 - 0545 233 00 53	FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B
RİZE	MERKEZ	MUSTAFA EKİSOĞLU	0537 541 99 97	ÇERMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B
SAKARYA	HEDİEK	İSMİAL GÖZLÜMLÜ	0506 880 73 82	BRŞPINAR MAH.CUMHURVÜZÜ CAD.NO:15/R
SAKARYA	MERKEZ	ENTAŞ MOTOR	0264 281 88 00 - 0532 265 88 51	PABUCULAR MAH.PABUCULAR CAD. NO:48
SAKARYA	MERKEZ	YAZGAN MOTOR	0264 276 44 67 - 0542 257 64 42	MALTEPE MAH.ORHANGAZI CAD.NO:30/A
SAKARYA	PAMUKOVA	AZAKLI TİCARET	0264 551 54 70 - 0541 438 36 86	VENİCE FATİH PAMUKOVA
SAKARYA	SAPRANCA	ISHAK ÖZTÜRK	0264 582 73 43 - 0542 692 39 82	ÇAY İÇİ MAHKİVACAN CAD.NO:38
SAMSUN	CANİK	NAZMİVE YILDIZLİ	0544 416 15 87	GAZİŞEHİT MESUT 1 CAD NO :18
SAMSUN	ZEİLKÖPRÜ	ALİ GÜNEL	0545 776 01 82	VENİ MAH. 235 SOK. NO:11
SAMSUN	BAFRA	GÜÇLÜ TİCARET - HÜSEVİN PEHLİVAN	0362 543 14 62	GİZİPRAŞA MAH.TÜRKOCAGI CAD. NO:52
ŞANLIURFA	SİVEREK	FİRAT MOTOR	0545 765 92 69 - 0545 765 92 69	HRSAN ÇELEBI CUMHURİYET NO: 130
ŞANLIURFA	MERKEZ	KEMAL VETİM	0414 215 42 76 - 0532 788 67 33	SANAVİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	IBRAHİM HALİL ÖLÇER	0414 511 82 79 - 0532 571 72 96	Ş.PİNAR M.ŞEHİT VZB.LK.OĞLU C.KÜNT APT. NO:12/R

ŞANLIURFA	MERKEZ	VEDAT TOPTAN	0414 315 25 19 - 0532 674 10 15	KADIOĞLU DEMOKRASI CAD.NO:17/B
SİNOP	DÜRRĞAN	ARDA MOTOR	0545 393 65 20 - 0545 393 65 20	MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
SİNOP	TÜRKELİ	SERKAN AKGÜL	0368 671 31 10 - 0544 281 50 71	OTOGAR KARŞISI NO: 6
SİNOP	MERKEZ	TALİH KOZANOĞLU	0542 416 24 47	CAMIKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34
SİNOP	TÜRKELİ	MEHMET OZKAN	0545 663 60 10	TÜMERKAN MAH. MUSADEV CAD. 78/A
SİNOP	BOYBASIT	ADNAN DILEK	0545 430 79 22	CAMIKEBİR MAH. SEMİT BAKLACI SOK. NO:15-1
SİRNAK	CİZRE	MESUT OTO	0542 493 59 44 - 0542 493 59 44	NUSAYBİN VOLU İPEKVOL CAMİ YANI NO: 73
SİRNAK	İDİL	MESUT ÇAMТАY	0488 551 32 52 - 0542 558 99 46	HÜKÜMET CAD.POLIS LOJMANI YANI
SİRNAK	MERKEZ	ALİ BİLİR	0488 216 58 43 - 0544 431 97 27	VENİ MAH.CİZRE CD.NO:16
SİVAS		SADETTEİN KAVAKLIOĞLU	0532 492 27 58	SULURBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B
SİVAS	MERKEZ	VILDIRIM MOTOR	0346 223 28 58 - 0543 823 90 01	DEMİRCİLER ARZU MAH. 35. SOK NO :6 ESKI SANAVI SİTESİ
SİVAS	SUŞEHİRİ	VÜCEL VEŞİLYURT	0346 311 24 15 - 0535 952 82 76	SANAVI SİTESİ K BLOK NO:6
SİVAS	GÖRÜN	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0346 715 17 17	PINARÖNU MAH. ATATÜRK BULVARı NO:192/A
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	PAŞA BİSİKLET	0538 313 15 52	GRZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALı SK. NO:34
TEKİRDAĞ	ÇORLU	AVRUPA MOTOR	0282 654 50 51 - 0542 643 14 53	ESKİ SAN SİTA.SOK NO:15/B
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	İSMAIL BİLEK	0282 315 68 03 - 0536 339 99 79	İLVAS MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/8
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	KEMAL GÜNAL	0282 315 18 21 - 0535 515 52 49	
TEKİRDAĞ	MALKARA	EFSANE MOTOR	0542 820 11 88 - 0542 829 11 88	GAZİBEY MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A
TEKİRDAĞ	MERKEZ	EFOR GARAJ	0282 262 43 07 - 0532 226 87 11	ALTINOVA MAHİSMET İNÖNÜ BULVARı NO:35/1
TEKİRDAĞ	MERKEZ	MARMARA MARİN	0282 261 26 74 - 0532 443 78 53	100. VIL SANAVI SİTESİ TİMRCİ SOK. NO:25/7
TEKİRDAĞ	MERKEZ	HÜSNÜ TEKİN	0282 262 88 88 - 0538 700 59 59	ERTÜĞRUL MAH. ATATÜRK BULV. NO:44/E
TEKİRDAĞ	MERKEZ	START MOTOR	0282 268 29 29 - 0538 552 56 98	YÜZÜYÜL MAH.SERDAR SK.NO:34
TEKİRDAĞ	SARAY	SELÇUK ŞÜMÜNLÜ	0282 768 60 70 - 0535 571 98 65	PAZARCık MAH.İSTANBUL CAD.NO:143
TEKİRDAĞ	ŞARKÖV	HASAN CESUR	0282 518 28 62 - 0544 383 95 83	İSTİKLAL MAH.BAŞSALLAR SOK.
TEKİRDAĞ	ŞARKÖV	İSMAIL SUBAŞI	0282 518 76 87 - 0543 964 05 17	CUMHURİYET MAH.ALTAŞ SOK. NO:18
TEKİRDAĞ	MARMARAKEREĞLİSİ	ABDULLAH SONGUR	0539 726 01 00	BaRÇELİLEVLER MAH.ZAFER APARTMANı NO:1
TOKAT	ERBİR	KARATAŞ MOTOR	0356 715 87 08 - 0544 274 44 95	G.O.PAŞA MİLLİDOĞU BULV.NO:48/A
TOKAT	ERBİR	ÜĞUR KAFLU	0543 428 76 16	GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADDESİ 32/1
TOKAT	MERKEZ	ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET	0356 214 71 99 - 0532 255 94 21	VENİVURT MAH.AHMET TOMruk CAD.NO:1
TOKAT	MERKEZ	TURAN TARAKÇIOĞLU	0542 84178 52 - 0546 592 12 29	KARŞIYAKA KÖPRÜBAŞI İÇİKMАЗI NO:5
TOKAT	NIKSAR	ÖMER ACAR	0554 019 98 56 - 0554 019 98 56	BAĞLAR MAH.TERMİNAL KARŞISI N:15
TOKAT	PAZAR	SALIH ULUBAYRAM	0356 261 22 52 - 0536 832 73 21	SİANAPAŞA MİLAHAMAM ARALIĞI SOK. NO:17
TOKAT	TURHAL	ŞAHİN AKÇA	0356 276 45 86	VPVÜZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19
TOKAT	ZİLE	ÖZKILITÇİ MOTOR	0356 317 75 31 - 0544 417 88 13	DUTLUPINAR MAH.FENERCI SOK.NO:1
ÜŞAK	MERKEZ	METİN MOTORSİKLET	0276 227 80 23 - 0535 662 79 33	BOZKURT MH.DERİCİ SK.NO:49
ÜŞAK	MERKEZ	COŞKUN AKKAVA	0276 215 61 57 - 0533 458 40 30	KÖME MAH.DERİCİ SK. NO:44
ÜŞAK	MERKEZ	DOST MOTOR TİC. - H. ALİ DOST	0276 212 15 46 - 0545 262 65 44	ÖZDEMİR M. İ EVLÜL C. N:4/B
ÜŞAK	SİVASLI	KOZAHLILAR TİCARET	0276 618 10 44 - 0532 635 87 04	GÖLBAHÇE MAH.GAZİ BULVARı NO:10

UŞAK	ULUBEV	MUZAFFER AYDOĞDU	0276 716 24 95 - 0543 432 98 98	YENİSAÑAVI SİTH. BLOK NO:15
UŞAK	EŞME	EMİN BALKIR	0536 375 31 77	ÜÇ EYLÜL MAHVENİ SAÑAVI SITESİ NO:5
VAN	MERKEZ	ARIF KALE-KALE MOTOR	0532 722 16 13 - 0432 999 16 96	BAHÇİVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK 1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25
VAN	İPEKVOLU	DEMİRHAÑ MOTOR	0432 216 22 18	CUMHURİYET MAH. İŞIK 2.SOK NO:11
VALOVA	MERKEZ	VOGURTÇÜOGLU TIC.	0226 812 75 45	İSTANBUL CAD.NO:138
VALOVA	MERKEZ	KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET	0226 812 26 32	FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23
VALOVA	MERKEZ	ÇAVUŞOĞLU MOTOR	0226 813 62 25	SÜLEYMANBEY MH. SIVARI SK. NO: 136/D
VOZGAT	VERKÖV	MUSTAFA TUZ	0354 516 41 58 - 0532 205 65 47	VENİ MAH.VATAN CAD.NO:5
VOZGAT	VERKÖV	ÖMER ÇİFTÇİ	0541 516 91 15	HÜYÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1

Güncel Servis Listesine Ulaşmak İçin [www.yukimotor.com.tr](http://www.yukimotor.com.tr) adresimizi ziyaret

## 1-GARANTİ KAPSAMI

- . Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- . Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çökabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- . Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

## 2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kانون kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- a) Mamulün arızalanması sonucunda bakīm, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. azamı tamir süresini 45 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mührbir sebeplerle tamir süresinin 45 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacağıdır.
- b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafi ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.
- d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gereklidir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edecek orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularla ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
- f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmasının yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3-14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedigimiz taktirde ise durum Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile arasında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadır. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. ( Bildirim telefonla yapılabileceği huküm altına alınmışsa da, təkdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasına daha sağılı olacağı kanaatindeyiz. )
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor arayı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilemeyecek parçalar:

Buji, yağı ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, təhrük kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyān, gelir kaybı, aracın arızalı yerden elinip başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyānlar da garanti kapsamı dışındadır.

#### 6- AŞAĞIDAKİ DURUMLarda MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımından dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiāp haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkilisi kuruluşlarından yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanması, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, pəşlənmər

[ kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.]

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarına başvurul

malıdır.

#### ARAÇ TESLİMATI

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tutturduğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtabak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatabak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatabak.

#### ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLUULLUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceğii orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa da dahil garanti kapsamı dışında kalacaktır.

#### GARANTİ KAYIT BELGESİ

#### YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ : ..... / ..... / .....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabı okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- 1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km [hangisi önce dolarsa]dır.
- 2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garrantiden faydalananamayacağımı,
- 3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARAÇ SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres : .....

Tel : .....

Araç sahibinin İmzası

## PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞASI NO:

1000 KM	5000 KM	10.000 KM	15.000 KM	20.000 KM	25.000 KM	30.000 KM	35.000 KM
KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE
Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :
40.000 KM	45.000 KM	50.000 KM	55.000 KM	60.000 KM	65.000 KM	70.000 KM	75.000 KM
ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE
Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :

80.000 KM	85.000 KM	90.000 KM	95.000 KM	100.000 KM
ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE	ÜCRETÜ KAŞE
Tarih: _____ KM : _____	Tarih: _____ KM : _____	Tarih: _____ KM : _____	Tarih: _____ KM : _____	Tarih: _____ KM : _____

KM SAATİ DEĞİŞİMİ:	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :	Tarih: KM :
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



### Önemli Bilgilendirme

\* Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılımasını sağlayınız.  
Bağı kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.

\* Kilometre saatı bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtlı geçerli olacaktır.

1 Sene içinde km dolmadığı takdirde senelik bakım yapılacaktır.

**MOTOSİKLET SAHİBİNİN**

ADI VE SOYADI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU: .....

\* garantisinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uygun ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşeletiniz.

**MOTOSİKLETİN**

MOTOR NO: .....

ŞASI NO : .....

TIP / MODEL YILI: .....

PLAKASI : .....

**YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR**

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
..... / ..... / .....		..... / ..... / .....		..... / ..... / .....		..... / ..... / .....	
..... / ..... / .....		..... / ..... / .....		..... / ..... / .....		..... / ..... / .....	
..... / ..... / .....		..... / ..... / .....		..... / ..... / .....		..... / ..... / .....	

\* yapılan her garanti onarımı iş EMR'ı rapor numarası bu bölümde işlenecektir.

YETKİLİ SATICI	
ÜNvan :	
ADRES :	
TELEFON:	
KAŞE İMZASI	

MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS	
ÜNvan :	
ADRES :	
TELEFON:	
KAŞE İMZASI	

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat öncesi yapılması gereken kontroller:

- |   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 Elektrik devresinde kısa devre yok                  | <input type="checkbox"/> | 14 Far, park aydınlatmaları tamam        | <input type="checkbox"/> |
| 2 Araç nökteliye hasarı yok                           | <input type="checkbox"/> | 15 Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | <input type="checkbox"/> |
| 3 Akü şarjı yapıldı / tamam                           | <input type="checkbox"/> | 16 Yakıt göstergesi çalışıyor            | <input type="checkbox"/> |
| 4 Jant / Teker hareketleri normal, balans yok         | <input type="checkbox"/> | 17 Yağ uyarı lambası uygun               | <input type="checkbox"/> |
| 5 Şasi motor no kontrol edildi                        | <input type="checkbox"/> | 18 Sinyaller (flaşörler) çalışıyor       | <input type="checkbox"/> |
| 6 Motor yağ seviyesi normal                           | <input type="checkbox"/> | 19 Kumanda düğmeleri çalışıyor           | <input type="checkbox"/> |
| 7 Lastik havu basınçları normal                       | <input type="checkbox"/> | 20 Marts düşmesi çalışıyor               | <input type="checkbox"/> |
| 8 Motor tespit cıvataları sıkılmış                    | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 9 Gaz teli ayarı normal                               | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 10 Karbüratör / Gaz kelebek gövde cıvataları sıkılmış | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 11 Motor çalışmaması normal                           | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 12 Yatak ve dişli sesi / uğultu yok                   | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 13 Far kumandaları normal                             | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | <b>Yol Testi</b>                         |                          |
|   |                          | 21 Araç çekilişi iyi                     | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | 22 Gidişte balans, çekme yok             | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | 23 Fren kontrolleri yapıldı              | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | 24 Fren kontrolleri yapıldı              | <input type="checkbox"/> |
|   |                          | 25 Hız / Devir göstergeleri çalışıyor    | <input type="checkbox"/> |

Son kullanıcıya anlatılması gerekenler:

- A Motosiklet sahibine motorun nasıl çalışacağı anlatıldı
- B Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı ?
- C Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapılması gerekenler anlatıldı mı ?
- D Motosiklet sahibine roda (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünün zorlasmaması gerektiği anlatıldı mı ?
- E Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yağının değişmesi gerekligi anlatıldı mı ?
- F Her 1.000km'de motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- G Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerekligi anlatıldı mı ?


### ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

İmza

**yuki**<sup>®</sup>  
motor