



|



VOGE GRUBU
Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu



SAYIN MÜŞTERİMİZ

Mükemmeliğin markası YUKİ MOTOR'a hoş geldiniz, YUKİ MOTOR'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalananmak artık sizinlinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerekiğini unutmayın.

Bakım, kontrol ve tımirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için YUKİ MOTOR Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yapılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, ayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. YUKİ MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.



GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmeli. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olsası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüs öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşabileceğiniz olsası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olsası bir kazayı önlemek için sürüs esnasında parlak ve açık renk kıyafteler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamıyla uygun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Anı olarak şerit değiştirilmeyin, trafikteki diğer sürücülerin uyarılmasını amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı ahenkler üzerinden geçen aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Varsa ise yolculuda, elleri ile sürücüye tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandiktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

DOĞRU OTURMA POZİSYONU

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüs anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpası üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokunun, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur. Gidonun sağa ve sola döndürülürlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, əslə dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olaraq omuz bölümünü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hərəket kəbiliyətinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlıq durumunuza görə daha az olur.

- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek dərbələre məruz kalmaması (zərər görməməsi) və aynı zamanda vücut üçün süsənsiyon görevi görebilməsi üçün kırık (kırıcı) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hərəket və dənme kəbiliyətiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikləri tam olaraq kəvrəməli və orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol və manevra kəbiliyətinizi artıracağı gibi kontrol və kumanda döşmələrinə daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dişa doğru tutulması istemdi gəzməmeye, ters druma gəz elciğinin zamanında kəpatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ilə karşı kəsiyə kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklərdən geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.

- Debriyaj və fren levyeleri üzərində tam hakimiyət sahibləmək adına, levyelerin dört parmak ilə kullanılması daha uyğun olacaktır. Fren və debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elciklər üzərində bulunmalıdır.

- Motosiklet oturma və kullanımada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter və cub hərmiş tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları və dizler daima ileri bakmalıdır, ayak və dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaşdırır.

- En önemli nokta isə, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş və tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunda geniş bir alanı tərəməsi gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bəkərsə oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir nöktəyə odaklanmak tehlikeyi de berəberinde getirir.

VİRAJ VE EĞİMİYİ YOLDA KULLANIM

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırımayınız, viraja girmeden önce hızınızı gəz keserek və frenleme yaparak güvenli bir döndürün. Döndüşünüzü təmamladıktan sonra ədəmli olaraq gəz vererek yolumuza devam ediniz.

- Eğimli bir yolda doğru hərəket ederken motor eğimin etkisi ilə normal olaraq yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate olaraq vites küçültülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirmə zamanlaması iyi yapılmalıdır.

- Eğimli bir yolda aşağı doğru hərəket ederken artan hiza və motor devrine bağlı olaraq kontrolü kaybetmemek üçün frenleme yardımını ilə vites küçültülmelidir. Motorun yüksek devirde çalışmasına müsaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulayın.

KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcudə kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanızı neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilcek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında isındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pəntolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin isınan aksamlarına kesinlikle dokunmayın.

MODİFİKASYON

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayın. Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan həsərlərə sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

YÜKLEME VE AKSESUAR

1. Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 151 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)

Arka port bagaj : 5 kg

Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehdilkeye atabilir


2. Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunda ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinkine yakın olmalıdır. Dışarı taşılan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırtır.

3. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

4. Yükünüz sıkı bir şekilde sabitleyin.


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

1. Debriyaj kolu
2. Sol anahtar tertibatı
- 3 Enstrüman
4. Yakıt deposu kapağı
5. Kontak anahtarı
6. Ön fren ustası silindiri
- 7 Sağ anahtar tertibatı
- 8 Ön fren kolu

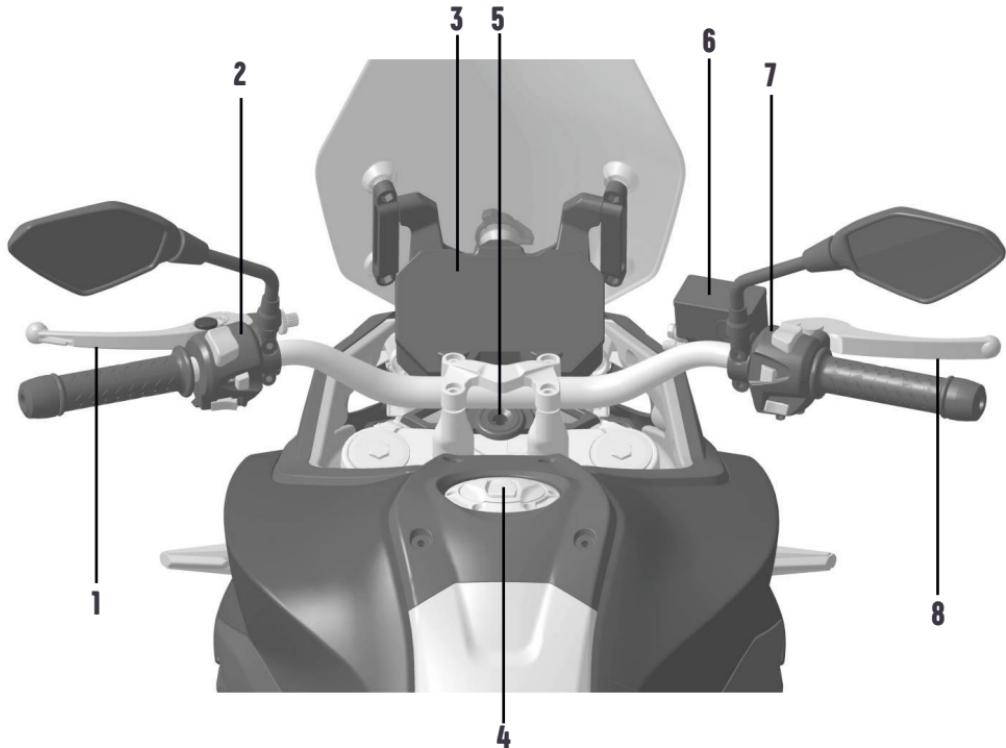


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 9. Soğutma sıvısı doldurma portu
- 10 Ön fren pompası
- 11 Termostat
- 12 Vites kolu
- 13 Yan ayak
- 14 Motor yağı drenaj civatasi

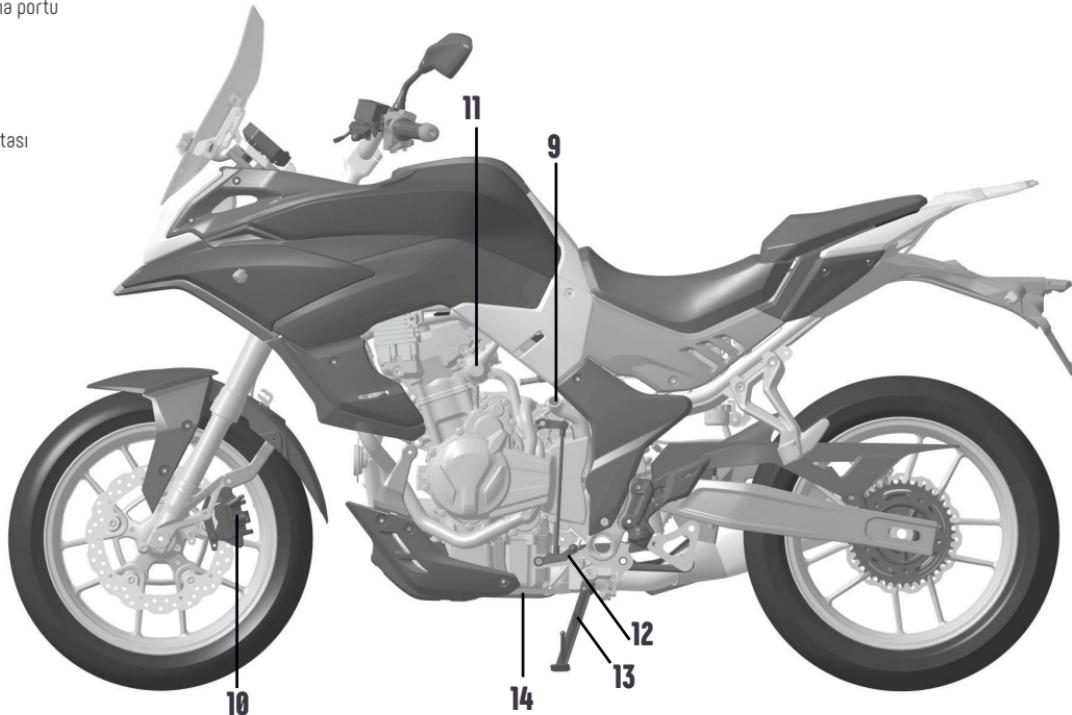


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 15 Hız sensörü
- 16 Yağ basınç sensörü
- 17 Isı radyatörü su doldurma portu
- 18 Yağ elemanı
- 19 Su sıcaklığı sensör
- 20 Arka fren yağ kabı

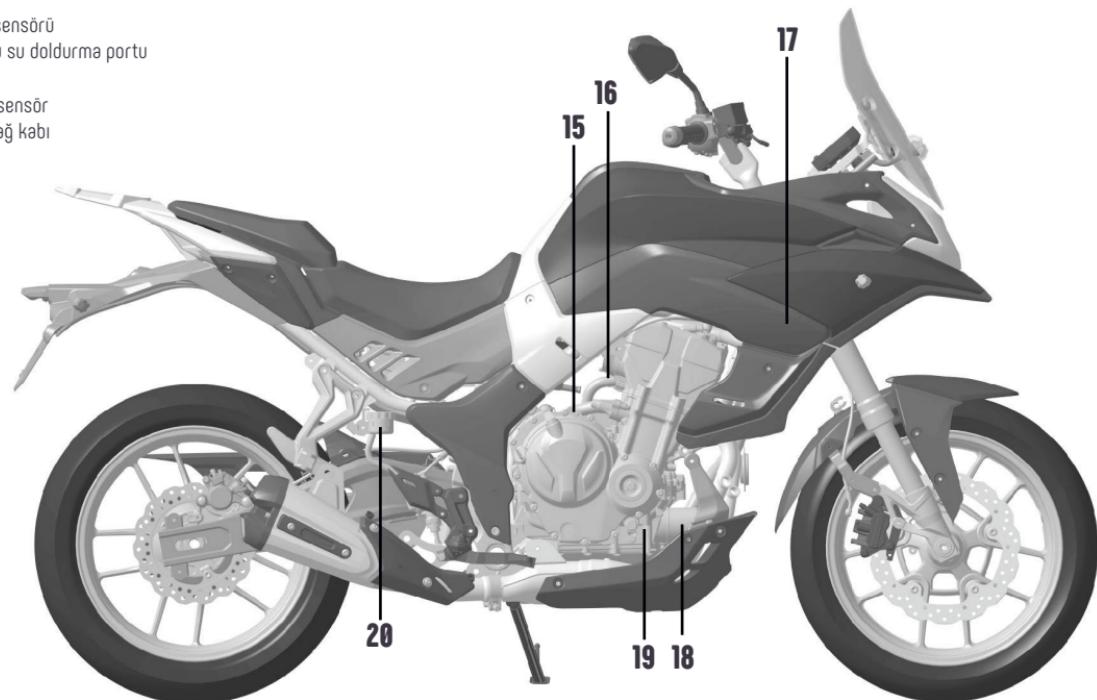

ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 21 Sigorta kutusu
- 22 Pil
- 23 Hava filtresi
- 24 ABS kontrolörü Seçici
- 25 Teşhis arayüzü
- 26 Koltuk kablosu
- 27 Alet kutusu
- 28 Başlatma rölesi
- 29 ECU
- 30 Damping değiştirme

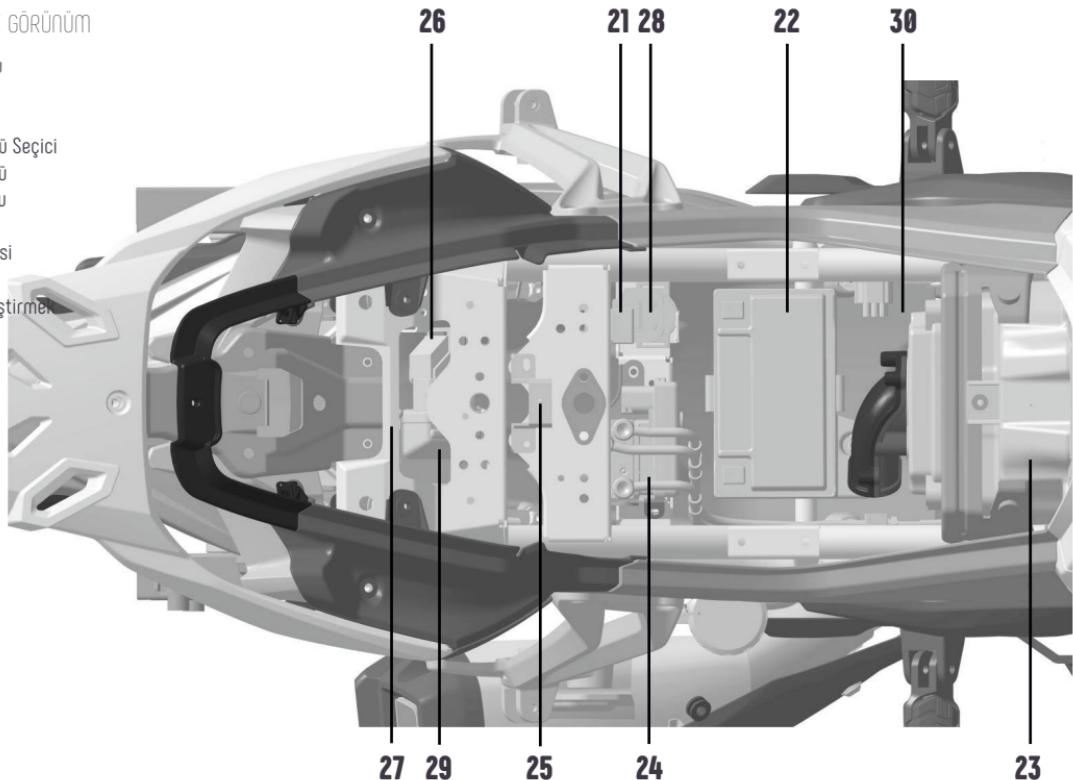

Yanlış yükleme, uygun olmayan tamir veya aksesuarlar ve uygun olmayan bakım, sürüş için gizli riske yol açar. Motosikletin yukarıdaki şartları takip ettiğini onaylayın ve sürüştürün önce aşırı yüklenmeden.

Lütfen yalnızca VOGÉ orijinal ve yetkili parçalarını kabul edin. VOGÉ olmayan parçalar yanlış aksesuarlar veya yanlış yükleme, motosiklet performansını bile kötü etkileyebilir. Yasaları çiğnenirken lütfen kendinizin ve başkalarının güvenliği konusundaki sorumluluğunuza dikkat edin.

Motosikletlerimizde bulunan bileşenlerin ve aksesuarların tümü özel olarak üretilmiştir. Bu durumda tasarlanmış ve doğrulanmıştır. VOGÉ'u benimsemeyi şiddetle tavsiye ederiz. Orijinal ve yetkili bileşenler ve aksesuarlar.

Boş ağırlıktaki değişiklikler motosiklet performansını keskin bir şekilde etkiledi, bu nedenle önerilen yükleme veya yolcu ağırlığımızı ve aksesuarlarını kabul edin,

1 Herhangi bir sürücü motosikletini iyi bilmelidir, uygun olmayan oturma pozisyonu ağırlık merkezi ofsetiveya sürüs sırasında anı hareketler motosikletin çalışmasını ve kontro-lünü etkileyebilir; Sırásında Sürücünün etkilenmesini önlemek için yolcuya súrmek, motosikletin üzerine sabit bir şekilde oturmálidir Animal motosiklette yolcuya izin verilmez;

2 Motosiklete çarpmayı önlemek için motosikletteki yükleme bagajı alçak konumda olmalıdır. ağırlık merkezi; Bagajın ağırlığı motosikletin her iki tarafına eşit olarak dağıtılmaktır. motosikletin arkasındaki uzatılmış uzunluk çok uzun olmamalıdır

3 Bagaj motosiklete sıkıca sabitlenmeli ve sürüştén önce hareket edemediğini teyit etmelidir. Sürüş sırasında dengesizlik hissedilmesi durumunda, bagajın sıkılığını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın

4 Çok büyük veya ağır bagaj yüklemeye izin verilmey Ráşır yükleme kesinlikle çalışmayı etkileyebilir ve çalışabilir ve güç performansı

5 Aksesuarları takın veya yükleyin ve bagaj motosiklet performansını düşürebilir izin verilmey yaptığınız şeyin herhangi bir ışık sistemini etkilemeyeceğinden emin olun, yerden yükseliş yuvarlanması açısı işlemi performans lastik sıkıştırma stroku ôn çatal çalışma hareketi veya diğer performanslar ile ilgilsürme

6 Gidonra veya ôn çatala ağırlık verilmesi, dönüş performansını etkileyebilir ve tehlíkeye yol açabilir sürüs sırasında

7 Kaplama kapaklı ôn cám cám sırtlığı veya diğer büyük boyutlu parçalar stabiliteyi etkileyebilir ve sadece ağırlığı değil, aynı zámanda yükseltilmiş alanı da artıran sürüs performansı gücü azalttı performans Bu parçaların montajı sırasında doğrulama eksikliği nedeniyle tehlíkeye yol açabilir. tásarım

8 Yan üç tekerlekli bisiklet sürükleymek rómork veya diğer araca yeniden takma nedeniyle hasara veya yaralanmaya izin verilmey. yetkisiz onarım sorumluluk kabul etmiyoruz Maksimum yükleme Sürücü bagajı ve aksesuarları dahil 150 kg içinde

MOTOR VE ŞASI NUMARALARI

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.

Şasi numarası [1], Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sağ tarafa yazılmıştır.

Şasi Numarası plakası [2], Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sol tarafta yer almaktadır.

Motor numarası [3], kränk kutusu sol alt tarafına yazılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası

[1]

[2]

[3]



Bu kitap Scooter modelleri içindir. İçerisindeki notlar, açıklamalar ve tablolard Touring Serisi haricindeki modeller için geçerli değildir. Touring Serisi modeller için birbirinden farklı ekipman/aksamlar kullanılmış, modeller üzerindeki farklılıklar kitapçık içerisinde gösterilmiştir.

KONTAK


Bu modelin 2 adet kontak anahtarı mevcuttur ve kontak üzerinde 2 farklı pozisyon bulunmaktadır (1).

 : Pozisyonu, devre tamamlanır, motor çalıştırılabilir durumdadır. Anahtar çıkartılamaz.

 : Pozisyonu, devre kapalıdır, motor çalıştırılamaz. Anahtar çıkartılabilir.

GİDON KİLİDİ


Motosiklet modellerine ait gidon kiliti, ön amortisörlerin arka tarafında ön maşa bağlantısı altında yer almaktadır [2]. Gidon kilitini aktif hale getirmek için, kontak anahtarını yuvaya yerleştirdikten sonra direksiyon sola çevirin ve kontak anahtarını saat yönünde 180 derece çevirin, direksiyonun kilitlendiğinden emin oluktan sonra kontak anahtarını yuvadan çıkartın.

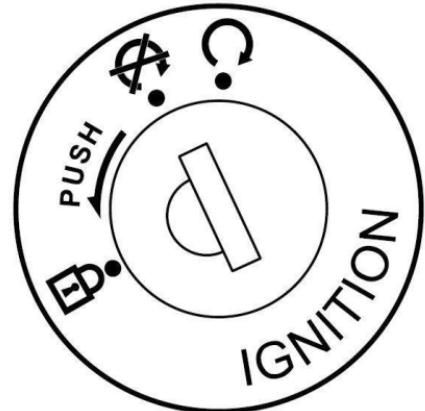

Motosikletinizi trafiği etkileyecik ve veya engel olacak yerlere park etmeyin. Gidon kıldını açmadan kesinlikle sürüse başlamayın. Ön düzen ayarlarında hasara neden olabilirsiniz.

GÖSTERGE PANELİ

- 1 Sola döndüş sinyal ışığı
- 2 ABS arıza alarm ışığı
- 3 Soğutma suyu sıcaklığı alarm ışığı
- 4 Uzun huzme göstergesi ışığı
- 5 SIFIRLA düğmesi
- 6 TFT ekran
- 7 MOD düğmesi
- 8 Sağda döndüş sinyal ışığı
- 9 Yağ basıncı alarm ışığı
- 10 EFL arıza alarm ışığı
- 11 Nötr göstergesi ışığı
- 12 Dönme hızı
- 13 Dönme hızı birimi
- 14 Mavi dış bağlantı
- 15 Zaman
- 16 Akü voltajı
- 17 Vites konumları
- 18 Yakıt miktarı
- 19 Işık sensörü
- 20 Yakıt tüketimi 100km
- 21 Lastik basıncı göstergesi
- 22 Sürüş hızı
- 23 Sürüş hızı birimi
- 24 Mod görüntüleme alanı
- 25 Soğutma suyu sıcaklığı göstergesi

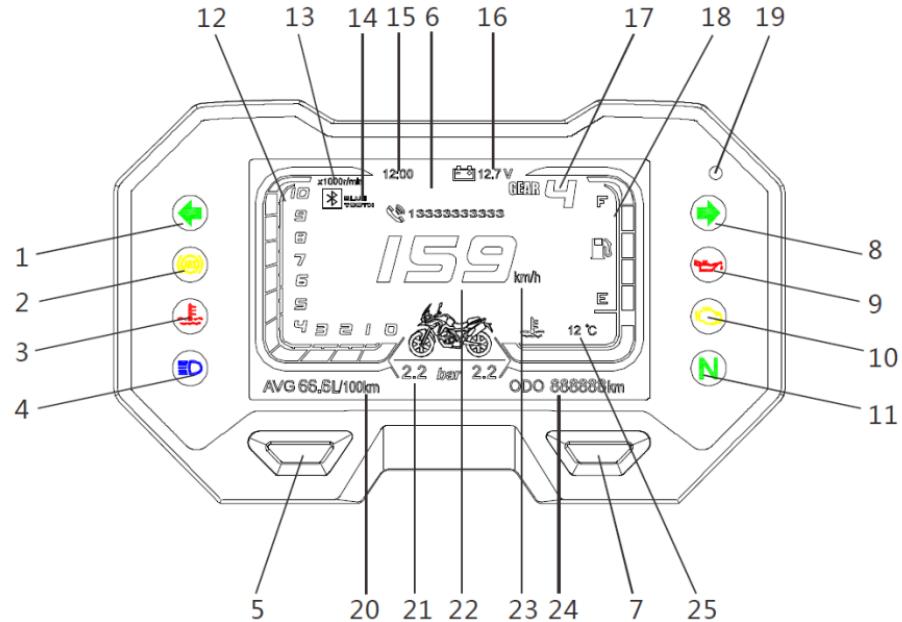

Kontak anahtarını "  " konumuna çevirir ve cihaz kendi kendini kontrol etmeye başlar: Sıvı ekranı açılır ve motosikletin mevcut durumunu gösteren kendi kendini denetlemeye başlar. Soğutucu sıcaklık alarm ışığı "  " kendi kendini kontrol ederken yanar ve ardından söner. muayene bitti EFI arıza alarm ışığı "  ", ABS arıza alarm ışığı"  " ve yağ basıncı alarmı ışığı"  " yanıyor.

Aleti yüksek basınçlı su ile yıkayınız Aleti siliniz. benzin veya etanol ile çatlamaya veya renk solmasına neden olabilir

Sola döndüş sinyal lambası "  ", sol anahtar grubundaki döndüş anahtarı konumuna itildiğinde "  ", gösterge ışığı "  " yanıyor.

Nötr gösterge ışığı "  " Motor boş vitesteyken, gösterge "  " ışığı yanıyor.

EFI arıza alarm ışığı "  " EFI sisteminde arıza olduğunda alarm ışığı "  " yanıyor. Kontak anahtarı "  " konumuna getirildiğinde, gösterge ışığı "  " yanıyor. gösterge ışığı "  " hem söner. motor çalıştı.

"  " ışığının yanmaya devam etmesi veya yanıp sönmesi durumunda motor çalıştıktan sonra motor arızalanabilir çalışma veya yakıt sistemi aşağıdaki durumlarda durabilir: kullanılmaya devam edin. "  " ışığının yanması durumunda sürüs sırasında yanar veya yanıp sönerse, motosiklet ve VOGÉ Distribütör ile iletişime geçin

ABS arıza alarm ışığı "  " ABS sistemi arızalandığında, alarm ışığı "  " yanıyor. Kontak anahtarı "  " alarm ışığı yanıyor"  " konumuna getirildiğinde; alarm "  " ışığı motor çalıştığından hemen söner.

LCD


Enstrüman durumu Enstrüman bilgileri gösterir açıldıktan sonraki son ayar modu ! Tehlike Enstrümanın arkası ışığı Cihaz, ışığı veya karanlığı olarak değiştirebilir. ortamındaki ışık ışınına göre mod Mavi dış bağlantısı Cep telefonu bağlandıktan sonra mavi dişler olalet ile alet, çağrı hatırlatıcısını görürler. telefon görüşmesi Mavi dişler için eşleşen kod 0000 Lastik basıncı göstergesi Lastik basıncı sensörünü eşleştirdikten sonra gösterge, tekerleklerdeki mevcut basınç Lastik basıncı 1 bar veya 2 bar olduğunda lastik raka- mi karşılık gelen basınç verileri kırmızıya döner ve alarm verir.

Dönüş hızı Motorun dönüş hızı. r min Dönüm Dakikası Dönme tornalama krank milinin her dakikasını çevreler Muhabafazası dişleri için Motorun mevcut vites konumu Boş vites değil Hız Motosikletin çalışma hızı km h Kilometre Saat veya mil Saat Yakıt tüketimi Mevcut yakıt tüketimi L 100km Litre 100 kilometre Su sıcaklığı Geçerli soğutma sıvısı sıcaklığı Birim°C içinde görüntülenen aralık 20°C 130°C sıcaklık 120°C odunda ve sıcaklık 120°C olduğunda alarm ışığı yanar. gösterge çubuğu tamamen kırmızı oldu Mod görüntüleme alanı Kilometre modu için 2 tür ekran vardır. "ODO" şu anlama gelir: birkimis kilometreler ve TRIP, tek seyahatte kilometre birkimi anlamına gelir MODE tuşu MODE tuşuna kısa basmak modu değiştirebilir. RESET tuşu Verileri bir mod alanı içinde ayarlayın.

Güç kaynağı bağlandığında tuşuna kısa basın MODE, modları ODO TRIP arasında değiştirebilir:



Güç kaynağı bağlandığında tuşuna uzun basın MOD, Hız Kilometresi için Metrik İngiliz birimlerini değiştirebilir:

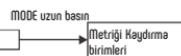

TRIP moduna girildiğinde, RESET tuşuna uzun basın tek bir seyahatte kilometre kaydını ortadan kaldırabilir:



ODO moduna girildiğinde, RESET tuşuna uzun basın saat ayarına girebilir: Mod ODO → Zaman ayarı

Saat ayarı 24 saat sistemi; Saat ve Dakika sırasıyla ayarlanabilir AVG modu 100km içindeki ortalama yakıt tüketimini görüntüleyen Pili çıkarın veya pili ortadan kaldırın tek seyahat- te mevcut ortalama yakıt tüketimindeki kilometre silinir



Yakıt seviyesi Mevcut kalan yakıtı görüntüleyin; Alarmlı, kalan yakıtın ne zaman olduğunu hatırlatabilir. çok daha az Depodaki yakıt bitmek üzereyken en alt seviye Kırmızı alan göstergesi yakıt doldurmaya size hatırlatmak için alarmlı.

Motosiklet nedeniyle depodaki yakıt dalgalanma gösterebilir. yakıt göstergesi çubuğu yanıp sönmesine neden olan çalışma sırasında daha az artıık yakıt. Bu tür bir durum için tekrarlanabilir kez ve ardından göstergesi çubuğu sabit kalır. Bu normal bir durumur ve bu konuda endişelenmeyin. durumunda göstergesi çubuğu sürüsü sırasında uyanı sóneri bu da depoda kalan uakıtsız 3L

Yetersiz yakıt, motorun arızalanmasına neden olabilir Başlatma durumunda kontağa devam edilmesi durumunda yakıt yetersiz yakıt pompa hasar görebilir ve tamir edilemedi.


sırada cihazı çalıştırın. araba kullanmak son derece tehlikelidir gidon sol el getirebilir motosiklet kontrolden çıktı.

Sağ dönüş sinyal lambası göstergesi "➡" Sağ anahtar tertibatındaki çevirme anahtarı doğru konuma "➡", göstergede ışığı "➡" yanar. Uzun huzme göstergede ışığı "▬" Sol anahtar grubundaki far anahtarı yukarı doğru itildiğinde göstergede ışığı devam eder. Sol anahtar grubundaki sollama anahtarı basıldığında, göstergede ışığı "▬" anahtarı bırakana kadar devam eder. Soğutma suyu sıcaklığı alarmı ışığı "▬" Motordaki soğutma sıvısı sıcak olduğunda, alarm ışığı "▬" yanar.

Motorun aşırı ısındığı anlamına gelen soğutma suyu sıcaklığı alarm ışığı "  " yandığında, bu durumda süresce devam etmek motora zarar verebilir.

Soğutucu sıcaklık alarm ışığı  yanlığında, motosikleti ve motoru durdurun. hemen ışık sönené kadar. Motosikletten sonra soğutma sıvısını ve ısı radyatörünü kontrol edin ve motor tamamen soğutuldu. Soğutma sıvısı seviyesinin çok düşük olması durumunda doldurun Soğutma suyu sıcaklık ışığı yanarken radyatör fanının çalışmaması durumunda, motoru durdurun ve sorun giderme için yakındaki servis istasyonuna başvurun.

Soğutma suyunun alarm ışığının  yanması durumunda, lütfen radyatör korkuluğunu olup olmadığını kontrol ediniz. kum veya camurla tıkanmışsa, temizleme veya ısı yauma performansı büyük ölçüde azaldı.

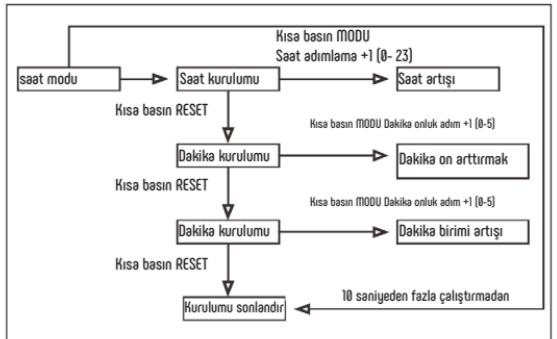

Soğutma sıvısının yetersiz olması veya radyatörün kum ve çamurla tıkanması durumunda önerimiz aşağıdaki gibidir:

- Motor tarafından üretilen ısıyı azaltmak için yükü azaltın
- Trafik sıkışıklığı olması durumunda, ısı artışını önlerek motoru röllantide çalıştırın. gaz kelebeği
- Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa, motoru durdurun ve uzman servis istasyonuna başvurun. sorun giderme için yakın Yağ basıncı alarm ışığı " ". Yağ basıncı normalden düşük olduğunda, alarm ışığı yanar. Kontak anahtarı " " konumuna getirildiğinde, alarm ışığı " " yanar. Motor çalıştığında, alarm ışığı " " hemen söner.

Yağ basıncı alarm ışığı " " yağ seviyesi yerine anomal yağı basıncını gösterir. Bu nedenle yağ seviyesi için periyodik kontrol gereklidir.

Motor yağ basıncının alarm ışığının " " Çalıştırmadan sonra veya çalışma sırasında sürekli yanması durumunda, süreç devam edin, süreç devam edin, düşük yağlama neden olduğu zayıf yağlama nedeniyle motor hasarına neden olabilir. Yağ basıncı. Bu durumda yağ seviyesini kontrol etmek için motoru ve motosikleti durdurun.



Bu alarm ışığı size yakıt dolumunu hatırlatır

Dikkat Yetersiz yakıt, motoru çalışmaya devam etmesi durumunda motorun çalışma hatasına neden olabilir. motor hasara yol açabilir Depodaki yakıt tüketilmesine izin verilmez. Yakıt seviyesini izin verilen en düşük konumun üzerinde tutun. Izin verilen en düşük yakıt seviyesi 2'den fazla

Yakıt dolumu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar


Yakıt deposu kapağını saat yönünde çevirerek açın kontak anahtarını. Yakıt doldurulduktan sonra yakıt tan kapağını geri koyun. orijinal konumuna getirin ve ardından güçlü bir şekilde basın bu noktada kilitlemek için yakıt deposu kapağını aşağı añahtarın çıkarılabilcegi an yüksek basınçlı su enjektörü ile yakıt deposu kapağı su girişini önlemek için izin verilmez

Yakıt boyu yüzeyini aşındırarak renk solmasına neden olabilir. yüzey bulunur, silin. Yakıt yüksek sıcaklıkta genleşebilir, bu durumda yakıtın tamamen doldurulması yakıt deposu bozulması veya yakıt taşması. Yakıt deposu portunun altından daha yüksek yakıt dolumuna izin verilmez 95'in üzerinde kurşunsuz benzin kullanın.

Yakıt doldururken, dumana, ateşe veya ısı kaynağına yakın yerlerde motoru durdurun.



Yedek yakıt deposu
kapasitesi 2.0L

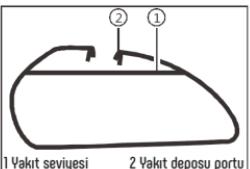

Yakıt deposu kapasitesi 17,2L

YETERSİZ YAĞ BASINCI

 Bu alarm ışığı, yağlama sistemindeki basıncın çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu durumda motoru hemen durdurun. Yağlayıcı performansı gereksinimi doğrulanmanın tek düzeltme yolу yağlayıcı seviyesi yağ penceresinden görünüyor. Alarm ışığının yanmasının nedenlerinden biri düşük yağ seviyesidir. Motor çok düşükse yağ doldurun. Yağ seviyesinin normal olduğu ancak başka sebeplerden dolayı oluşabilecek alarm ışığının yanması durumunda devam edin motor hasar görebilir. Yağ seviyesi normal ise alarm ışığı yanıyor sürüşü durdur. Sorun giderme için yakındaki uzman servis istasyonuna başvurun, elbette en iyi seçim yetkili distribütördür.

SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK

 Bu alarm ışığı, motor aşırı ısındığında soğutma suyu sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir. Bu durumda sürüse devam etmek motora zarar verebilir. Aşağıdaki taliatlara kesinlikle uymalıdır. Soğutma sıvısı seviyesinin çok düşük olması durumunda ısı radiyatöründeki soğutucuya doldurduğu bulundu. Fan arızası: Fan çalışmıyorken soğutma suyu sıcaklık ışığının yanması durumunda, sorun giderme için servis istasyonuna başvurun, elbette en iyi seçim yetkili dağıtıci.

YETERSİZ SOĞUTMA SIVISI

Mümkinse motoru soğutmak için yükü azaltın. Motoru röllantideyken çalıştırın. Motor döndüşünün yükselmesini önlemek için gaz kolunu çevirmeden trafik sıkışıtı ve sıcaklık soğutucu sıcaklığının sık sık yükselmesi durumunda servis istasyonuna başvurun. Sorun giderme elbette en iyi seçim yetkili distribütördür.

 Bu alarm ışığı, sürüse devam ederken EFL sistemindeki arızayı gösterir. Motor çalıştırma arızası ve yakıt besleme sistemi çalışmayı durdurdu. Motoru durdurun, kontağı kapatın ve alarm ışığının sönmesi durumunda tekrar çalıştırın. Kapalı sürüse izin verilir; Alarm ışığının yanmaya devam etmesi durumunda servis istasyonu ile iletişime geçin. Sorun giderme için

AÇIL İŞIK

 Acil durum ışığının işlevi: Dört dönüş sinyali ışığı aynı anda yanıp söner.


USB GÜÇ KAYNAĞI ARAYÜZÜ

 Bu cihaz, 5VIA çıkış spesifikasyonu ile USB güç kaynağını arayüzünü entegre etti. USB güç kaynağı arayüzünün su geçirmez kauçuk kapağından "拔出" Soldan aç ve normal olarak USB güç kaynağını arayüzüne kullanma hakkı

Şarj hattını kullanıcının kendisi hazırlayın. Kullandıktan sonra su geçirmez kauçuğu iyi kapatın. Toz ve sudan kaçınmak için kapağı çalışmasını azaltmak için USB güç kaynağını arayüzüne girin. Hayat

GİDON MONTAJ VE ANAHTARI

- 1 Debrıyaj anahtarı
- 2 Far kısma anahtarı
- 3 Korna düğmesi
- 4 Dönüş sinyal ışığı anahtarı
- 5 Sollama anahtarı
- 6 Acil durum düğmesi
- 7 Motor kesimi
- 8 Elektrikli çalıştırma düğmesi
- 9 Ön fren anahtarı

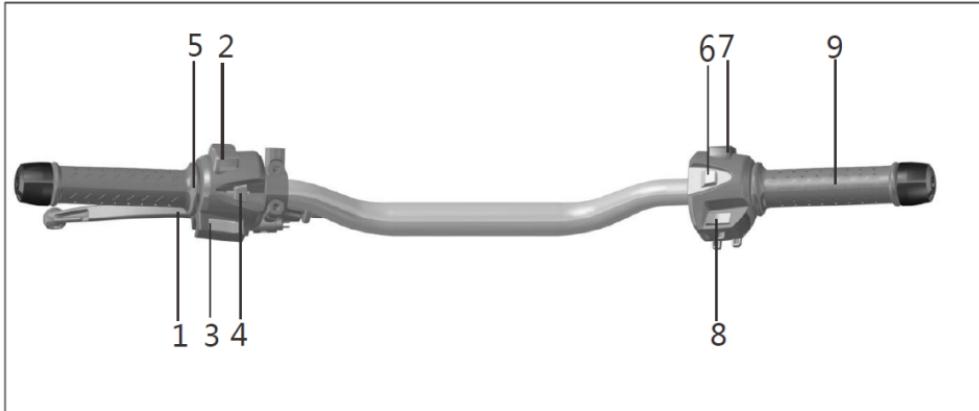

FAR KISMA ANAHTARI

Far kısma anahtarına "✉" konumuna bastığınızda, uzun huzme yanar, göstergesi yanarken enstrümandaki ışığı "✉" da yanıyor. Far kısma anahtarına "✉" konumuna bastığınızda, uzun huzme ve uzun huzme sırasında kısa huzme yanar ve onun göstergesi ışığı söner.

Akünün durumuna bağlı olarak, motor çalıştırılmadan önce far yanabilir.
Bu durumda, motorun çalıştırılmasına izin verilmeden önce farı uzun süre yakmak

KORNA

Korna düğmesi "✉"

"✉" düğmesine basıldığında korna çalışır. Dönüş sinyal ışığı anahtarı Sol anahtar grubundaki dönüş sinyal lambası anahtarı sola "➡" basıldığında, ön ve arka sol dönüş sinyal lambaları yanacak, göstergesi ışığı "➡" enstrüman da açık Sol anahtar grubundaki dönüş sinyal lambası anahtarı sağa doğru itildiğinde "⬅", ön ve arka sağ dönüş sinyal lambaları yanacak, göstergesi ışığı "⬅" enstrüman da açık Sol anahtar tertibatındaki dönüş sinyali ışığı anahtarına dönüs yönünün içine doğru bastığınızda göstergesi ışığı kapalıken sinyal ışığı söner.

SOLLAMA İŞIK DÜĞMESİ 

"" düğmesine basıldığında, uzun huzme yanar, göstergedeki "göstergesi cihaz üzerindeyken ayrıca açık ve gevşetildikten sonra geri kazanılan kökeni

İKAZ İŞİĞİ 

Düğmeye basıldığında, cihazdaki tüm dönüş sinyalleri ve gösterge ışıkları yanıp söner. Motosikletiniz kaza veya acil park halinde düşüğünde diğer araçları uyarmak için alarm işini kullanın.

MOTOR KESİMI

Motor "X" konumuna basıldığında, motor güç devresi kesildi ve motor çalıştırılamadı. Motora "O" konumuna basıldığında, motor güç devresi bağlanır ve motor arızalanabilir. normalde başlıdı. Motor çalışırken motor kesmeyi "O" konumuna getirin, motor hemen durdu. Motoru kesme, motoru durdurmanın en kolay ve en hızlı yoludur.


"Konumuna gelecek şekilde motor kesmeye basın"  sürüs sırasında arka tekerlein kilitlenmesine neden olabilir ve kaza. Sürüs sırasında motorun kesilmesine izin verilmez. Elektrikli çalışma düğmesi "", basıldığında aşağı, motor devresi bağlandı ve çalıştırıldı.

Kilit anahtarına sahip olacak şekilde tasarlanmış bu model ateşleme ve çalışma devreleri için ve ayrıca yan ayaklı motor kesme işlevi. Motor yalnızca aşağıdaki koşullar altında asla kullanılabilir. Boş vitesde bulunan motor "N" ve kontak ve motor "" konumunda kesilir. Boş vitesde bulunan motor ve kontak ve motor "" konumunda kesilir, yan ayağı alın ve debrüjajı sıkıca kavrayın kaldırın.


Ön fren kolu

Bu fren kolunu sıkıca kavrayın, ardından ön arka fren lambası yanarken tekerlek frenlendi

VİTES PEDALI

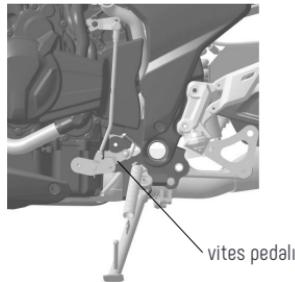

Bu model donanımlı dişli kutusu
6 kimin vites değiştirme yolu gösterildi aşağıda gibi

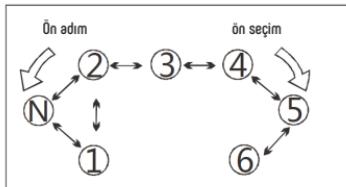

Arka fren pedalı Adım aşağı arka fren pedalına ve ardından
arka tekerlek kendi ile frenlendi gösterge ışığı açık




Bu modelin donanımlı yan park sistemi sadece durmak

Yan sehpası için motor kesimi bir güvenlik tasarımıdır motor çalışmaya devresinin bir parçası olan

1 Yumuşak veya engebeli zeminde motosikletin sabit bir şekilde park edilmemesi durumunda Bu yüzden lütfen
motosikleti sağlam ve pürüzsüz bir zemine park edin. 2 Yokuşta park edilmesi gerekiyorsa, motosikleti yokuş yukarı
yan durma olasılığını azaltmak için motoru 1. viteste yatırın ve döème ve motosiklet devrilme 3 Yan ayak, ağırlıklı
olarak motosikletin ağırlığını üstlenir, bu nedenle park edilmiş motosiklete izin verilmey veya yan sehpası, ağırlığı
üstlenmesi nedeniyle bozulabilir maksimum sınırından fazla

1 Yan sehpası çalışırken motor boş viteste çalıştırılabilir, Durumunda motor boş viteste değil motor çalıştırılamadı
2 Yan ayak kaldırıldığında debriyaj kolunu sıkica tutun, ardından motor herhangi bir vites konumunda başlatıldı; Motor
boş viteste değilken uzanın yan ayak sonra motor hemen durdu


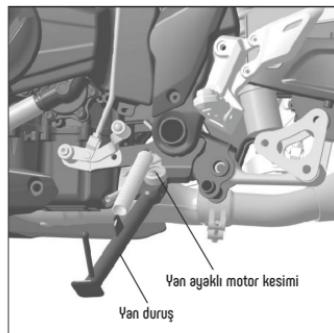


Tutma çubuğunu ayarlayın

Gidonu boyunuzla ve sürüs alışkanlığınızla göre rahat konuma ayarlayın

Bu işlemin gerekli olması durumunda lütfen VOGÉ yetkili distribütörü ile iletişime geçin.

Civatayı gevşetin 1 Gidonu hafifçe rahat konuma çevirin konum Civatayı kilitleyin 1 Arka görüş aynası ayarı Arka görüş aynasını doğru konuma ayarlayın boyunuzu ve sürüs alışkanlığınızla göre Sol arka görüş aynası çubuğu doğrudan elle ayarlanabilir Sağ arka görüş aynasını ayırmak için somunu 3 motosiklet üzerindeki kutusundan aletle gevşetin. somunu kilitle 3

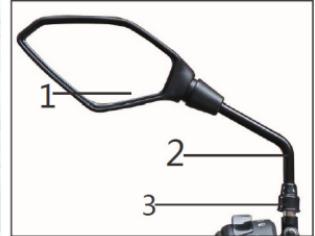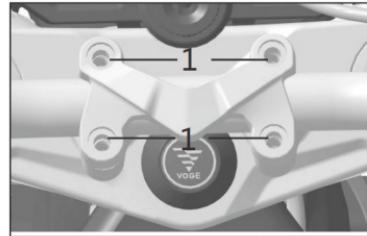

Ayar bittiğinde, eller ve yakıt arasında parazit olup olmadığını onaylayın. tank, müdahale olmadan yeniden ayarlanması durumunda sol ve sağ sınıra ulaşıldığında veya motosiklet üzerindeki kontrolünüzü etkileyebilir.

Sürüş sırasında arka görüş aynasının ayarlanması izin verilmez, aksi takdirde motosiklet üzerinde kontrol

ÖN FREN KOLU İÇİN AYARLAMA


Ayar düğmesi, fren arasındaki boşluğu ayarlayabilir kolu ve gaz kelebeği
Bu mesafe, 5 ayarlanabilir pozisyonu sahiptir.
aşağıdaki gibi ayarlama yolu
Ayar yaparken koşuş için kolu itin
Ayar düğmesini istediğiniz konuma çevirin
İleri itme kolunu bırakın ve ayar tamamlandı



Sürüş sırasında ön fren kolunu ayarlayın, el tehlikelidir gidon sol motosiklet üzerindeki kontrolünüzü azaltabilir

VİTES DEĞİŞİRTME PEDALI İÇİN AYARLAMA

Vites pedalını sürerken yol koşulları çeşitlidir sürüs hızını ve çıkış gücünü değiştirebilir
Vites pedali çubuğu, sürüs alışkanlığınızla uyacak şekilde ayarlanabilir
Kilitleyen 2 adet altigen somunu 1 gevşetin. vites kolu bağlantı çubuğu
Ardından, vites kolunu 2 pedal ayarlanana kadar çevirin. uygun pozisyon
Son olarak vites pedalını vida 3 ile tutucusuna takın.
Vites pedalındaki sabitleme civatasını 3 sükün ve altson 2 adet altigen somunu 1 kilitleyin

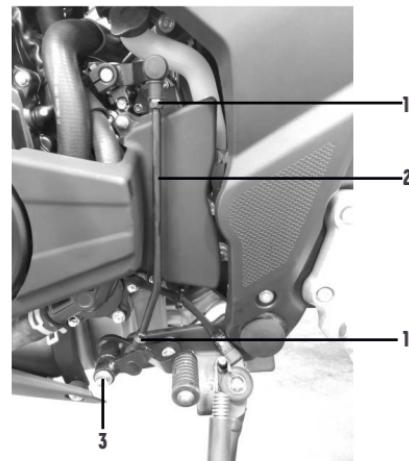

ARKA FREN PEDAL AYARI

Arkə fren pedalının yüksekliğini uygun bir konumda tutun çok yüksekse, hangi yol açar kullanırken yanlışlıkla adım atabilir fren balataları ve plaka arasındaki sürtünmeye ve onları yapar hasar. Fren güvenilirliğini sağlamak için arkə serbest hərəkət yanlış olmasına durumunda fren pedalı 25-35mm içinde olmalıdır. Aşağıdakı giblə ayarlayın:

Bölməmiş pim 1 çıxarıın

Pim ekseni 2'yi çıxarıın


Ayar saplamasındaki somunu 3 gevsetin

Bağlılı parçasını 4 saat yönündə veya saat yönünün tersine çevirin. Ayar saplaması saat yönündə çevirin, fren pedalının yüksekliği yüksəlebilir veya saat yönünün tersine dönebilir, düşebilir.

Fren pedalı uygun yüksekliyə ayarlandığında ayar çubuğuun somununu kilitleyin

Yeniden montaj, sökmeye tamamen zittir

Yeniden montaj sırasında yeni bölməmiş pim üçün deşistirin. Basınç noktasını net bir şekilde hissetmek üçün fren pedalına arka arkaya basın ve bırakın. Basınç noktasının hissedilmemesi durumunda VOGÉ yetkilii distribütörünə danışın ve iletişime geçin. Yanlış ayar, fren balatalarını ve plakayı her zaman bası bası altında tutar ve bu da hasar vermek

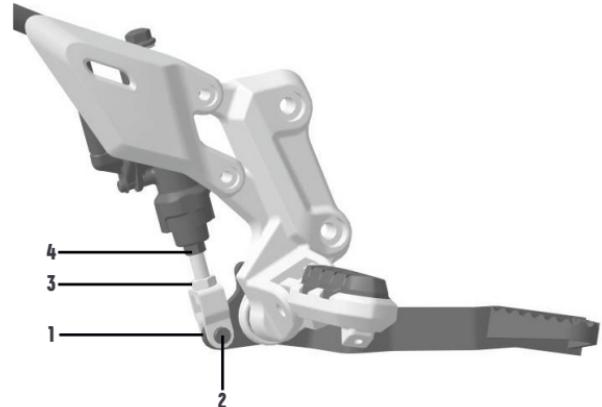

Arka fren pedalının serbest hərəkəti 25-35mm

Ayar saplamasının somunu için sabitleme torku 180 m

GAZ KELEBEĞİ TUTUŞU AYARLAMA


Gaz kelebeği, motor dönüşünü kontrol etmek içindir
 Sürücü yönüne döndürmek, ters hızlanmadır
 yön yavaşlamadır
 Gaz kablösünün boşluğunu ayarlayın
 Lastik ceketi çıkarın 1
 Kilitleme somununu 2 gevşetin
 Gaz kablösünün boşluğunu ayarlayan ayarlayıcıyı 3 çevirin
 2 4mm içinde
 somunu kilitleyin 2
 Lastik ceketi yeniden monte edin 1

DEBRIYAJ KOLUNU AYARLAYIN

Motor frenini başlatırken debriyaj kolunu sıkıca kavrayın
 veya debriyaj plakalarının kesilmek üzere ayrılmamasına izin vermek için vites değiştirme
 motor gücünden
 Debriyaj kolunun sonundaki serbest hareket,
 Yenilik olması durumunda 5 8mm aşeşidaki gibi ayarlayın
 Lastik ceketi çıkarın
 Kilitleme somununu 1 gevşetin
 Serbest seyahati sağlamak için ayarlayıcıyı 2 çevirin
 5 8mm içinde
 Somunu kilitleyin 1
 Lastik ceketi yeniden monte edin

Debriyaj kolunun çok büyük serbest hareketi, debriyaj seti ve dişli kutusunun aşınması veya arızası

Gaz kablosu ayarlandığında, gaz kelebeği kolunun rölleri yükselmeden otomatik olarak geri döndüğünden emin olun: Gaz kablosu ayarlandığında, gidonu rölleri artışı olmadan sırasıyla sol ve sağ sınırları çevirin.

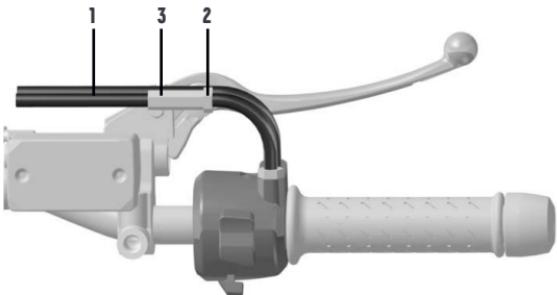

Gaz kelebeği kablosunun serbest boşluğu: 2-4 mm.





Debriyaj kolunun sonundaki serbest boşluk: 5-8 mm.

ARKA AMORTİSÖRÜ AYARLAYIN

Arkə amortisörü ayarlayın, farklı sürücü yüklemeleri ve yol koşulları
Yay ön basıncı ayarlanabilir
Yukarı ve aşağı bakan ayarlayıcıyı 1 saat yönünün tersine çevirin bəhar yumuşadı
Yukarı ve aşağı bakan ayarlayıcıyı 1 saat yönündə çevirin. bəhar hərəkət oldu

FAR İÇİN İŞIK HUZMESİ AYARI

Amortisör fərqli yükler altındayken fər makul bir yüksəklilik tutacaqtır.
Gece sürüş güvenliğini sağlamak için işık huzmesinin açısını farklı yüksəklərə görə ayarlayın.
Ayar vidası farın arkasındadır, lütfen çapraz tornavida ile ayarlayın, b.kz. şəkil 2
İşık huzmesinin düşük olmasına izin vermek için saat yönündə çevirin
İşık huzmesinin yüksək olmasına izin vermek için saat yönünün tersine çevirin

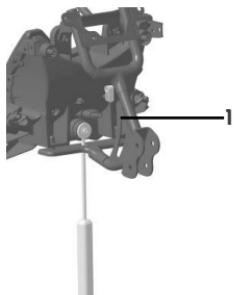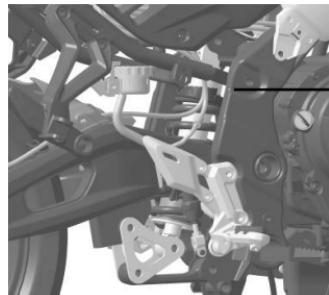

Amortisör için ön yüklemeyi şu konumda ayarlayın: iradeye izin verilmez uygun olmayan
ayarlama olabılır məsələkət üzərindəki kontrolünüzü azaltın. Ayarlarının gerekli olması
durumunda, Bu iş için VOGÉ yetkili distribütörü

VOGÉ yetkili distribütörü bu hizmeti sağlayan özel aletləre ihtiyaç duyan amortisör için
ön basıncı ayarlayın

İşık huzmesinin doğru yüksəkligidən emin deyilseniz bunun için VOGÉ yetkili
distribütörü ilə iletişime geçin ve sorun iş.

YENİ MOTOSİKLET TAŞLAMA

Taşlama periyodu, motosikletin çalışma ömrünü ve yakıt tüketimini büyük ölçüde etkiler; bu durumda, kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz Motosikleti ilk 1000 km içinde doğru şekilde sürün, motosiklet performansınızı ve sürüs keyfinizi garanti eder.

MOTOR TAŞLAMA

Motorun soğuk veya sıcak olması önemli değil, yağın her yağlama konumuna eşit şekilde yayılmasını sağlamak için motoru yeterince röllanti konumunda çalıştırın. Öğütme periyodu içinde motor dönüş hızı 0 500km içinde 4000r/dk'dan ve 500 1000km içinde 5500r/dk'dan fazla değil Öğütme periyodu içinde uzun bir saat boyunca tek vites konumunda çalışmadan vites konumu değişimini koruyun. düşük devirde ve uzun süre yüklemeye çalışan motorun taşılama sırasında aşınması aşınmayı artırıp kötü parça uyumuna neden olabilir bu nedenle bu tür sürüslere izin verilmey Taşlama süresi içinde acil durumlar dışında ani frenleme veya hızlanma kaçınılmalıdır Römork sürüsüne izin verilmey, motorun rahat bir durumda çalışmasını sağlayan yavaşlamadan önce vitesi önceden azaltın Taşlama süresi içinde uzun yolculuk, motorun yeterince dinlenmesine izin verilmey

LASTİK ÇALIŞTIRMA

Yeni lastik, yüksek hızda veya virajlı yolda sürüsun tehlikeli olması durumunda pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Maksimum zemin tutuşuna ulaşmak için, ilk 200 km'lik sürüste, lastik dış açısını elde etmek için virajlı yolda düşük hızda sürüs gereklidir. Yer Lastik sırtındaki çıktı, kazalar olasılığı nedeniyle tehlikelidir ve kaçınmanın tek yolu içeri girmektir.

FREN SİSTEMİ TAŞLAMA

İlk 500km'de yeni fren plakası, optimize edilmiş sürtünmesine ulaşmadan orijinal durumundadır Fren verimliliğini dengelemek için fren kolunu güçlü bir şekilde çekin

İlk 200 km içinde yapılan vuruşlar için ani hızlanma dönüsü ve frenlemeden kaçınılmalıdır.

Sürüş öncesinde motosikletin iyi kontrol edilmemesi durumunda motosiklet hasar görebilir ve kazaya meydana gelebilir. Lütfen öğeleri aşağıdaki gibi kontrol edin:

GAZ KELEBEĞİ

- Doğru gaz kelebeği kablosu boşluğu
- Gaz kelebeği sıkışma olmadan serbestçe döner

FREN TERTİBATI

- Fren kolu ve pedalın çalışması normal
- Fren yağında doğru fren sıvısı konumu

FİNÇAN

- Frenlemede basıncı noktası açıktır operasyon
- Buzsuz veya buzlu fren plakası ve balataları yağlıdır

AMORTİSÖR

- Aşağıya basın, otomatik olarak geri dönebilir ve sorunsuz
- Direksiyon mili sıkışma olmadan serbestçe döner
- Direksiyon milinde sallı veya esneklik yoktur
- Agresif aşınma veya hasar olmadan.
- Sizdirmazlık uygundur.

LASTİK

- Doğru lastik basıncı
- Aşırı aşınma olmadan lastik dış derinliği
- Lastik yüzeyi çatlaklı veya hasar olmadan

MOTOR YAĞI

- Yağ seviyesi doğru
- Soğutma sistemi
- Soğutma suyu seviyesi doğru
- Soğutucu sızıntı olmadan

İŞIK SİSTEMİ

- Far ön konum lambası
- stop lambası fren lambası dönüş sinyali ışık kayıt plaka ışığı ve Başarısız olması durumunda açısını ayarlayın arkada görünümde 4m genişliğinde aynalar
- göstergə işığı normalde açık olabilir

GÖSTERGE İŞİĞİ

- Karartıcı göstergə işığını kontrol edin nötr göstergesi ve dönüş sinyali anahtar tertibati ile göstergə normalde çalışabilir Yağ basıncı alarm EFL arıza göstergesi su sıcaklığı alarm ışığı yağ seviyesi alarm ışığı yanmıyor veya motor çalışıktan sonra yanıp söniyor

KORNA

- Normalde çalışır
- Motor motoru kesimi
- Normalde çalışır

YAN DURUŞ

- Normal bırakın veya alın
- Kontak anahtarı ile normal kilitleme
- ARKADAN GÖRÜNÜM AYNASI**
- Motosikletin üzerine oturun ve motosiklet dik açılığa görmek motosikletin 10 m arkasında nesne arkadan görünümünden 4m genişliğinde aynalar gösterge işini açın

Yan sehpası yatırılır Motorun motor kesiminin bulunup bulunmadığını kontrol edin pozisyonda "O". Anahtarı kontağı sokun ve konumuna çevirin "O" Motorun boş viteste olduğunu doğrulayın, alet üzerindeki boş vites göstergesi işiği "I" yanıyor olabilir. Yukarıdaki koşullar sağlandığında, güvenlik presini sağlamak için debriyajı sol elinizle sıkıca kavrayın. gaz kolunu çevirmeden sağ elinizle elektrikli mars "F" düğmesine basın. Motor çalıştırıldıktan sonra, tamamen önceden ısıtılan kader motoru röllantide tutun Bu model, ateşleme ve mars devresi arasındaki kilitleme tasarımlına sahiptir ve motor olabilir sadece aşağıdaki koşullar altında başları Motor boş viteste, hem ateşleme hem de motor "O" konumunda kesiliyor ve sıkıca güvenlik için debriyaj kolunu kavrayın Vites, boş olmayan vitese I geçirdiğinde, kontak anahtarı ve kapatma anahtarı açık konumda tutulur konum. Yan sehpayı kaldırın ve debriyaj kolunu sıkıca kavrayın

Motosikletin emisyonu, bir gaz olan CO ile kokusu ve rengi yoktur ama zehirlidir. Ses havalandırması olmayan yerde uzun röllanti Zehirlenmeyi önlemek için izin verilmez.

Hava ne kadar soğuk olursa ôn ısıtma için o kadar uzun süre gerekir Yeterli ôn ısıtma yağlamaya yardımcı olur ve motor aşınmasını azaltır Zayıf ısı radyasyonu nedeniyle uzun süre röllantije izin verilmez motorun aşırı ısımasına ve hasar görmesine neden olabilir Soğuk koşullar altında, hızlı çalışma için elektrikli çalışma düğmesine basın ve kontağı uygun şekilde çevirin gaz kelebeği Motordaki yağlayıcı yalnızca motor çalışırken çalışır. Motosikleti uzun bir mesafe için itin motor çalışmadığında izin verilmez. Motor çalıştırıldıktan sonra göstergesi lambasının yanlığını kontrol edin. Motoru durdurması ve ilgili muayeneyi yapması durumunda cihaz sürekli açık veya yanıp söner

Motosikletin koltuğuna sol taraftan binin

Yan sehpayı alın

Motosikleti yere dikey olarak ayarlayın ve direksiyonu dik tutun.

ileriye dönuñ

Debrigraphy sıkıca kavrayın

Gaz kolunu yavaşça hızlanma yönüne doğru çevirin, bu arada hafifçe serbest bırakın.

debrigraphy kolu debrigraphy ağıları ve motosiklet yavaş yavaş çalıñtı

Öncesinde kask eldivenleri, binici çizmeleri, özel koruyucu giysiler ve pantolonlar giyilmelidir.

kısa yolculuk için de önemli olan sürüş

Aşağıdaki faktörler hızlı sürüş için kötüdür ve lütfen bunlara dikkat edin.

Yanlış ayarlanmış ön yükleme Gevşemiş giysiler

Aşırı yükleme veya dengesiz yükleme, sürüşünüz ve çalışmanız için de kötü olabilir.

Sadece biraz sårhoş ya da uyuşturucular duyularınız için kötüdür ya da yansıtır ve hiç izin verilmez

Sårhoş olduktan veya uyuşturucu kullanıldıktan sonra araç kullanmak kesinlikle yasaktır

Bu model, yan stand kilitleme ile donatılmıştır motorun herhangi bir vitese olması, ancak nötr olan yan yatarın motoru durdurun hemen söner.

Motor çalışma için yüksek hızlı vites zarar verebilecek izin verilmez motor Motosiklet çalışma benimser 1. vites şart

Başlamadan önce yan sehpayı üst limit konumuna getirdiğinizden emin olun, aksi takdirde sola dönerken ciroya neden olur

VITES DEĞİŞİRTİRME

Vites değiştirme cihazı, motorun istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar normal dönüş hızı Motor karakteristiğini yükseltmek için tasarlanmış vites değiştirme oranı ve sürücü en uygun vites konumunu seçer sürüs koşullarına göre yüksek hızda ancak düşük vites konumuna izin verilmez Arka tekerleğe yumuşak vites geçisi ve darda sağlamak için yüksek vites konumuna geçmeden önce debriyajı kullanarak koordine edin motor dönüş hızını hızlandırın veya azaltın


Hızı yarı debriyaj yolu ile kontrol etmek hiçbir zaman debriyajı kavrayarak kaymaya izin verilmez
herhangi bir vites konumunda izin verilmez

FRƏN VE PARK

Ön ve arka freni kullanarak fren yapmadan önce yakıtını geri döndürerek hızı azaltın Hız yeterince düşük olduğunda, park etmeye tamamlamak için düşük vites frenini kullanın
Boş vitese geçin ve ardından motosiklet tamamen durdu Vücutunuz öne doğru hareket ettiği için ön fren fren yaparken ve ön amortisör daha fazla bastırırsa ağırlık aniden ön tekerleğe geçebilir bu durumda ön tekerlek bu durumda frenleme daha güvenilirdir ön fren arkadan daha verimlidir ve daha kolay otopark Dağda yolda sürerken sadece arka freni kullanmak gizli bir risktir Limitin altında fren cihazının ciddi şekilde aşısı isnabileceği ve hasar verebileceği koşullar Yavaşlamayı makul bir şekilde kullanın motor ön ve arka fren fonksiyonu Yağmurlu havalarda veya yolda su birliği içinde, fren balatalarındaki ve plakadaki su frenleme performansını düşürün ve kuruduğunda kullanmanızı öneririz

Yüksek hızda yavaşlarken yalnızca ön veya arka freni kullanın, motosikletin kaymasına neden olabilir ve kontrolden çıksa, bu nedenle ön ve arka freni eşit şekilde kullanmak gereklidir.

Uzun süre sürüştən sonra ve park etme gereğinden lütfen motosikleti çocuklardan uzak bir yere park edin.
haşlanmayı önlemek için sıcak motoruna Ciro ve hasarı önlemek için yumuşak zeminde park etmeye izin verilmez
Hafif yokuşa park etme durumunda motoru vitese geçirin ve motosikletin kafasının yüzünü göstermesine izin verin.
Yan sehpə dönüşü ve devrilməyi önlemek için yüksək yukarı yönə doğru Üç yollu katalizör nedeniyle kürənlmiş
samandı gibi yanıcı maddələrin üzerinde park etmeye veya araç kullanmaya izin verilmez. tutuşması kolay ve
tehlkiyə yolu açan yüksək sıcaklık altında çalışmak

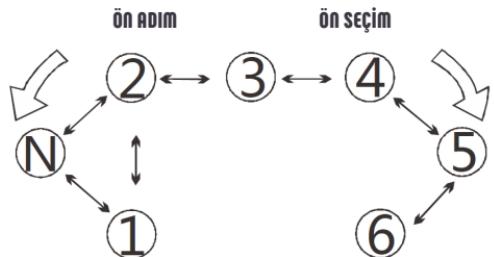

ABS

Alarm Işığı

Kontak açıldığında gösterge panelindeki ABS alarm ışığı yanar.

ABS'nin Sürüş hızı 10 km/s'in üzerinde olduğunda alarm ışığı sürekli olarak yanar, bu da var olduğunu gösterir. ABS sisteminde arıza olan ve işlevi başarısız olan ancak bu durumda temel fren sistemi hala çalışıyor, bu da sadece ABS ünitesi olmayan bir motosiklete eşit olduğu anlamına geliyor. Hiz hala düşükken mümkün olan en kısa sürede VOGÉ yetkili distribütörü ile iletişime geçin. Kontrol mümkünse motosikleti treyler ile distribütöre gönderin.

Normalde alarm ışığı sürekli yanar, bu durumda arıza, güç kaynağının kesilmesi anlamına gelir. Önce ve sonra bağlanın Sürüş hızı 10 km/s'in üzerindeyken alarm ışığının sönmesi durumunda her şey normal; Hala üzerinde bir arıza olması ve tamir edilmesinin önerilmesi durumunda

ABS'nİN AÇILIŞ KAPANMASI MOTOSİKLETİNİZİN [BU FONKSİYONA SAHİP OLMASI DURUMUNDA]

Bu durumda aşırı kros veya dublör gösterisi gibi bazı özel yol koşulları veya operasyonları altında ABS'yi kullanmayı ummaya bilir, böylece şu anda kapatabiliriz Yukarıdaki durumlar dışında, lütfen ABS'yi açık tutun sürüs güvenliğini sağlamak için ABS'nin açılıp kapanmasını değiştirmenin iki yolu vardır. 1 Motosiklet için bir elektrik devresi kurun ve park halindeyken sol arka gürünüm arkasındaki ABS anahtarına basın 3 saniye boyunca aynalı koltuk, ardından gösterge panelindeki alarm ışığı yanıp sönenmeden hızla yanıp sönmeye başlar. 2 saniye içinde düğmeye bırakın bu sırada ABS kapanır ve alarm ışığı yavaşça yanıp söner. 3. Güç kaynağını yanında kapatmadan ABS düğmesine 3 saniye daha basın ve ardından gösterge panelindeki alarm ışığı, yanıp söne anından itibaren hızla yanıp sönmeye başlar, düğmeye 2 saniye içinde bırakın saniyeler içinde ABS işlevi düzeldi 2 ABS zaten kapatılıken ve motosiklet park halindeyken kontağı kapatın ve ardından tekrar açıldığında ABS sistemi otomatik olarak düzellebilir.

Yukarıdaki ABS kaymasında, bırakıldığından "Yanıp sönenmeden 2 saniye içinde düğmeye bırakın" 2 saniye sonra, bu ABS kayması başarısız oldu ve ABS bir kez daha orijini ve kaymasını koruyor.



Açılı veya özel bir durum olmadığından ABS sistemini kapatmanızı önermiyoruz. Size gizli risk getirebilir.

ABS SİSTEMİNİN KULLANILMASI

Motosikleti ABS sistemi olmayanla aynı şekilde frenleyin ve ön frene güçlü bir şekilde basın kolu ve arka fren pedali sınır konumuna getirilecek ve tekerlekler kilitlenmeden yan yana olacaktır. Bu anda kayma Motosiklet ABS sistemini donattığında ön ve arka için nokta frenini kullanmanızı izin verilmeyez. ABS çalıştığında ön fren kolu ve arka fren pedali hafifçe titreyebilir ve geri tepebilir yanı ABS çalışmaya başlar ve bu normaldir.

Asfalsız tümsekli yolda sürerken ABS'nin müdahalesi daha fazla olabilir. El ve ayak tarafından güçlü bir şekilde hissedilebilen sık ve fren mesafesi daha uzun olabilir bu düz yolda ABS sisteminin ilk kullanımı, müdahaleyi hissetmek için güvenli bir alanda yapılabilir. ABS ve bundan sonraki fren mesafesi, ABS sisteminin tüm potansiyel yeteneklerini oynamamızı sağlar. acil durum karşılandığında Dublör gösterisi gibi bazı koşullar altında tekerleklerin büyük hız farkı olduğu zaman öneğin ön veya arka tekerlein kalkması veya arka tekerlein kayması ABS'nın alarm ışığı yanıyor ve ABS başarısız oldu ancak durduktan sonra motosikleti kapatıp kontağı tekrar açın ABS işlevini geri kazanır. Amortisörlerin hareketi gibi kişisel tercihlere göre motosikleti yeniden takın, amortisörlerin sertliği ön ve arka tekerlek jantları için boyut ve lastiğin bastığı lastikler ABS'nin tam olarak oynamamasına neden olabilecek fren balatalarının ve lastik basincının özellikleri performans, yukarıdaki parçaların değiştirilmesi gereklidir. VÖGE yetkili distribütörü ile iletişime geçin.

İşkisel tercihe göre yüksek güç sahip elektrikli parçalar monte edilmesine izin verilmeyez, bu ABS'nin yetersiz güç kaynağına ve abnormal çalışmasına yol açar, ayrıca elektromanyetik parazit ve kötü tekerlek sinyaline ve kötü ABS çalışmasına neden olur. Ön ve arka tekerlekteki hız sensörü kafası manyetizma ile temizliği kontrol eder. periyodik olarak dişli çemberi ve hız sensörünün yüzeyi ve ayrıca dişli çemberi ile dedektör arasındaki boşluk normal tekerlek sinyalini sağlayan hız sensörü ve dişli çemberinin düzlüğü yolda kötü duruma koştuktan sonra

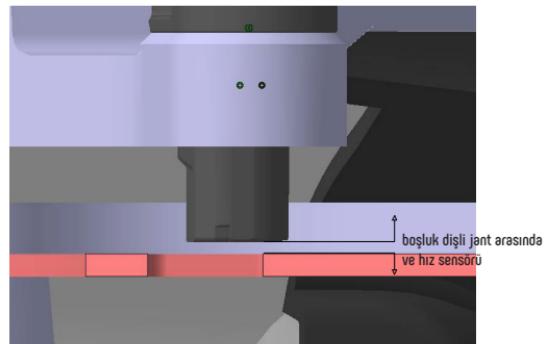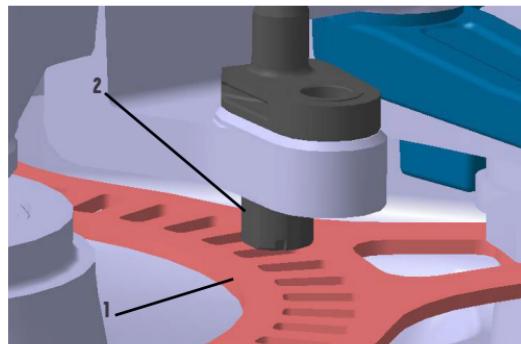

Dişli çemberi 1 ile hız sensörü 2 arasındaki boşluk 2:0,2 mm~1,2 mm

Motosikleti satın alırken gördüğünüz yakıt tüketimi en az olanıdır. gerçek sürüşünüzden büyük ölçüde farklı olan bir miktar eşit hızda tüketim yolu bu durumda gerçek yakıt tüketiminizin teorik olandan daha yüksek olduğunu görebilirsiniz.

Aşağıdaki işlem, aracı doğru şekilde sürdüğünüzde yakıt tüketiminizi azaltabilir.

Sürüş yumuşak, sabit olacak ve yeniden çalıştırma sırasında ani fren sıklığını azaltacak ve hızlanma yakıt tüketimini artırabilir

Şehir merkezinde araç kullanmak yakıt tasarrufu için kötüdür, sık sık dur-kalk yapılması, sık motor çalışma

Motosiklet, genellikle 90 km/s olan ekonomik hızda sürülecektir.

100 km/s'den 140 km/s'ye hızlanmak, yakıt tüketimini 20 artırdı

Kısa bir yolculuk için motosiklet kullanmaktan kaçınılmalıdır. İlkinin yakıt tüketimi motosikletin çalıştırılmasından sonraki kilometre, motorun çalışmaması nedeniyle normal durum iki katıdır. tam performansını oynadı.

Lastikteki yetersiz hava basıncı yuvarlanma direncini artırır ve bu da lastik patlamasına neden olabilir. yakıt tüketimi

Periyodik kontrol ve bakım da yakıt tasarrufu için önemli bir yoldur.

Yukarıdaki sebepler dışında sürüş teknolojiniz, biriktirdiğiniz birikimleriniz ile büyütülebilir. sürüş keyfi için kilometre genellikle ani hızlanma veya yavaşlama yapabilirsiniz bu durumda yakıt tüketimi, daha önce yumuşak ve sabit sürüştən daha fazla olabilir. aslında bu, sürüsüz tarzınızın değişmesinden kaynaklanıyor

YAKIT BUHARLAŞMASI

Yakit buharlaştırma sisteminde arıza olması durumunda, onarım için lütfen VOGÉ servis istasyonu ile iletişime geçin. Yakıt buharlaştırma sistemini yeniden təkİN, buna izin verilməz veya yakıt emisyonu yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edebilir. bozulan ve onarılan her boru hətti, gaz sızıntısı veya tikənəmə olmaksızın iyi bir şekilde bağlanacağtır; kauçuk


hortum sıkma çatlama veya hasar olmadan olacaktır. Yakıt deposundaki yakıt buhari karbona salınır desorpsiyon tüpünden teneke kutu ve motor durduğunda, aktif tərəfindən emilen yakıt buharı teneke kutuda karbon; Ve motor çalışırken bidondakı yakıt buharı motora salınır.

Yakıtın doğrudan emisyonunu önlemek için desorpsiyon tüpünden yanma odası kirliliğe neden olan havaya buhar Desorpsiyon, yakıttaki hava basıncı olduğunda yakıt deposundaki hava basıncını dengeleme işlevi ile birləşdir. diştan daha düşük tank, teneke kutu ve desorpsiyon tüpü üzerindeki hava tüpünden hava basıncını tamamlar; Kasaların altında boru hattının sıkmadan veya bloke edilmeden engellenmediğinden emin olun ve boşaltma vəlfinin düzeltme montajı veya yakıt pompası hasar görebilir ve yakıt deposu bozulabilir veya

çatlamak ve diğer parçalara zərər vermək. Yakıt buharlaşma kontrol sistemi aşağıdakigi gibi çalışır

1 Yakıt ısıtıldığında buharlaşıp emildiğinde boşaltma valfinden teneke kutu TANK ucuna;
2 Motosiklet 60°den fazla eğimli olduğunda damping valf kapatıldı benzin akışı boşaltmadan başarısız oldu bidon içün valf

3 Temiz hava A ucundan PURGE ucuna akar. yakıt buharını gaz kelebeği valfine getiren kutudan sonra hava giriş borusundan motora akar yanma

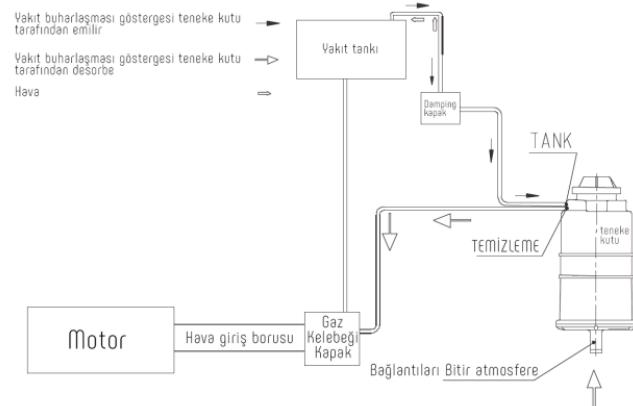

Diyagram, yakıt buharlaşma kontrol sistemi bağlantısını gösterir

ÜÇ YOLLU KATALİZÖR

Bu modelin emisyon sistemi, azaltan Üç yolu katalizör ile donatılmıştır. motor emisyonunda zararlı maddelerin Motorun kötü çalışması, motora zarar verebilir. Üç yolu katalizör, bu nedenle aşağıdaki eylemlerin izlenmesi gereklidir.

Periyodik bakımını Gəranti ve kullanım kılavuzuna göre yapın.

Motor dengesiz bir şekilde döndüğünde, en kısa sürede VOGÉ yetkili distribütörü ile iletişime geçin. mümkün
Yakıt alarm ışığı yanlığında, yakıtı hemen doldurun, yakıt seviyesi çok düşük olabilir. dengesiz yakıt beslemesine yol açar
Motosikleti çizerek veya iterek motoru çalıştırılmak yasaktır. Sadece röllantideyken kontağı kapatın

Üç yolu katalizör, yalnızca kurşunsuz benzinin kullanabileceği kirilgan bir bileşendir. Kurşunlu benzinin benimsenmesi Üç yolu katalizöre ve diğerlerine zarar verebilir önemlidir.

Kurutulmuş ot gibi yanıcı maddelerin üzerinde park etmek veya araç kullanmak yasaktır. Üç yolu katalizör, alev olması kolay yüksek sıcaklık altında çalışır

Sorun giderme içeriği, olağan arızayı bulmanızı yardımcı olabilir. Temel yargıç olan, çalışmamaları durumunda lütfen motosikletinizi yetkili servise gönderin. VOGÉ yetkili distribütörü

MOTOR ÇALIŞTIRMA BAŞARISIZ OLDU

Nötr vites, kontak anahtarı açık Vites konumunda kontak anahtarı açık, debriyaj kolunu tutun ve yan ayak kaldırılır. Yakıt yeterliyse Pil gücü yeterliyse

SERT MOTOR ÇALIŞTIRMA

Soğukta ise, çalışma sırasında gaz kelebeğini hafifçe çevirin. Pil gücü yetersizse Yağı kalınlaştırmak için yağın değiştirilmesi gerekip gerekmemiğini onaylayın

MOTORUN ZAYIF GÜCÜ

Hava filtresi elemanı temizse Yakıt filtresi tikaliysa Motosiklet yüksek irtifa yerinde ise Yanlış muayene ve ayar, motosikletinize zarar verebilir ve Bu hasarların Kalite Garantisi politikası dışında olduğu arızaların bulunamaması İşleminizden emin dejilseniz yetkili distribütör ile iletişime geçin.

Motosiklet üzerindeki alet kutusu Aletler yolcu koltuğunun altındaki kutularındadır koltuk kılıdını açın koltuk kılıdını çıkarın yolcu koltuğu alet kutusu görülebilir Yağmurlu günler gibi kötü koşullardan sonra kullanıldıktan veya yıkandıktan sonra yağlama gereklidir. Sürüş güvenliği için, çalışan parçaların ince yağlanması, aşağılardıkler için gerekli bir işlemidir. hizmet ömrünü uzatmak

- Debriyaj kolu mili
- Fren kolu mili
- Fren pedali yatağı
- Yan ayak mili ve yaylı kancası
- Ana ayak mili ve yaylı kancası
- Ana ve arkası basmak ve geri dönüş yayı
- İletim zinciri

Zincirin özel yağlayıcıya ihtiyaç duyması dışında diğer yağlama noktaları lityum yağlayıcıyı öneriyoruz

PİL BAKIMI

Bu model için akü, bakım gerektirmeyen kauçuk gövdeli aküdür ve hizmet ömrü içinde elektrolit gereksizdir, ancak güç şarjı için periyodik muayene gereklidir.

Mümkin olmasa durumunda, ilk kullanımdan önce pil 30 dakika şarj edin. Meyilli çalışma ömrünü etkili bir şekilde uzatabilecek süreç

PİLİN GÜC ŞARJI

Akü terminalinin voltajının 12 6V'den düşük olması durumunda, güç şarjını öneririz.

Aküyü DC voltaj kararlılığı güç kaynağı ile şarj edin

Şarj voltajı DC($14,5 \pm 0,3$)V; Şarj akımı 1,2A'dan düşük.

Şarj süresi, maksimum şarj akımından daha yüksek olmadan yaklaşık 6 8 saatdir.

Aşırı şarj, pilin çalışma ömrünü kısaltabilir, bu nedenle buna izin verilmez.

Şarj etmeden önce motosikletin akülü devresini ayırın

Paslanmaları durumunda genellikle akü terminalerinin ve kablo bağlantılarının temizliğini kontrol edin. veya oksitlenmiş olanları hemen temizleyin

Motosikletin uzun süre kullanılmaması durumunda negatif terminali ayırın.

Motosiklet bir aydan fazla sürmeden aküyü ayda bir şarj ettiğinde pili uzun süre şarj etmeden kolayca doğal ərizaya yol açar

Pili uygun şarj cihazıyla şarj edin ve kullanım kılavuzuna kesinlikle uyun

Pil iyiçe şarj olduktan sonra hemen şarj cihazından çıkarın.

Pilin şarj süresi nispeten uzun

Değiştirilen meyilli ve elektroliti çevre dostu bir şekilde saklayın ve atın

Pil yanıcı hidrojen üretebilir, bu nedenle ısı kaynağından veya kivircimlardan uzak tutun. Pili kuru bir bezle silin, elektrostatik kivircim oluşturabilir, bu nedenle ıslak olanı kullanın, bu durumdan kaçınmak

BATARYANIN MONTAJI VE DEMONTAJI

Pilin sökülmesi ve takılmasından önce dönüş önce kontak anahtarını kapatın

Önce pilin eksik kutubunu çıkarın, ardından sökerken pozitif olan

Montaj sırasında önce pilin artı kutubunu, ardından eksik kutubunu takın.

Akü iyiçe monte edildikten sonra, çalıştırıldığdan önce 1 dakika beklemek için kontağı açın. elektrikli ekipmanın başlatılmasını sağlamak için motor

Akü bağlantısını kesmeden uzun süre park etmek, elektrikli parçaların aküyü boşaltmasına neden olabilir.

Gerektiğinde yetersiz gücü sağlayan pil

Bir aydan fazla park edilmesi durumunda, akünün kılavuz telini ayırın veya aküyü şarj etmeden önce şarj edin.

Pili baş aşağı yerleştirin izin verilir veya elektrolit dışarı akabilir nefes deliğinden

HARİCİ GÜÇ KULLANIMI

Yetersiz akü gücü başarısız olduğunda motoru çalıştırın harici güç kullanılabilir.

Motosikleti harici güçle çalıştırırken özel önlemek için her iki ucu tamamen yalıtılmış yaylı tel klips kılavuz teller birbirine temas ettiğinde kisayol veya kivircım oluşturur. A pili motosikletteki bir güç kaynağıdır, B pili ise bir harici olan

Harici güç B'nin pozitif terminali 1, terminal 2'yi bağlar motosiklet güç kaynağı A ve harici güç kaynağının negatif terminali 3 güç, motosikletin metalik gövdesini yere temas etmek için bağlar. Başarısızsa motoru çalıştırın motoru ve aküyü korumak için bir sonraki çalışmaya için dakikalarda bekleyin.

Harici gücün kılavuz telini çıkarmadan önce motorun dakikalarda çalışmasına izin verin ve ardından bağlantıyi kesin. Negatif kabloyu topraklayın ve son olarak pozitif kılavuz kabloyu topraklayın.

HAVA FİLTRESİNİN BAKIMI

Yakıt deposunun altında bulunan hava filtresi Hava滤resinin tozla tıkanması durumunda arızaya neden olabilir. Hava giriş gücü direnci azalır ve yüksek yakıt tüketimi Tozlu koşullarda sürüs durumunda, temizlik ve hava değiştirme sıklığını artırın. Filtre elemanı

Hava滤resi elemanın temizlenmesi ve değiştirilmesi

Koltuğu çıkarın

Filtre käsasının kapağındaki 4 adet vidayı sökün ve bir bütün olarak dışarı çekin. Pili çıkarın


Elemanın bağlayan 4 adet civatayı sökün ve çıkarın

Hava滤resi elemanını basınçlı havâ ile dikkatlice temizleyin.

Kırık hava滤resi veya elemanı, tozun motora girmesine ve motora zarar vermesine neden olabilir. Kırılmış durumda lütfen değiştirin

Elemanın yanlış montaj konumu, tozun atlayarak motora girmesine izin verebilir. ve motora zarar verin Lütfen doğru montaj konumunu onaylayın

Elemanın temizlenken metalik elek ile yandan üfleyin. Üfleme durumunda diğer taraftan toz kalabilir ve temizleme etkisini azaltabilir.

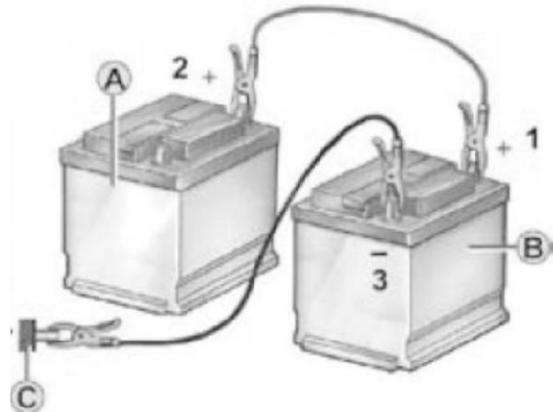

MOTORDAKİ YAĞIN BAKIMI


Yağ, motordaki parçaların etkin bir şekilde yağlanması sağlanmasının yanı sıra, aşınmanın azalmasına da yardımcı olur. soğutma performansını oynayan motor sıcaklığı, ardından yağ da motora yardımcı olur sizdirmazlık bu durumda yağ bakımı çok önemlidir motor için

YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN

Yağ seviyesi kontrolü ve yağ doldurma, her ikisi de
 Şekil 1'de gösterildiği gibi motorun sağ karteri
 Yağ seviyesini kontrol etme yöntemi
 Sıcakken motoru durdurun
 Motosikletin dik olduğundan emin olun
 Yağ görüntüleme penceresinden yağ seviyesini kontrol edin
 Doğru yağ seviyesi, ÜST ve ALT
 petrol görünüm penceresinin ölçek işaretü
 Yağ seviyesinin üst ölçek işaretinden yüksek olması durumunda, biraz yağ boşaltın.
 Yağ seviyesinin alt ölçek işaretinden düşük olması durumunda biraz yağ doldurun
 Boşaltma veya doldurma farketmez, bitirdikten sonra yağ seviyesini tekrar kontrol edin.
 yukarıdaki adımlara ve yöntemlere.

YAĞI BOŞALTMA YÖNTEMİ

Yağ seviyesinin çok yüksek olması durumunda yağ tahliyesini çıkarın.
 lokma anahtarı civata yağ boşaltma civatasının konum
 Şekil 1'de gösterildiği gibi, motorun sol alt tarafında
 Uygun miktarda yağ çıkışından sonra yağı vidalayın.
DRENAJ CIVATASI
 Yağ seviyesinin çok düşük veya yüksek olması motora zarar verebilir
 Lütfen yağ seviyesinin doğru konumda olduğundan emin olun

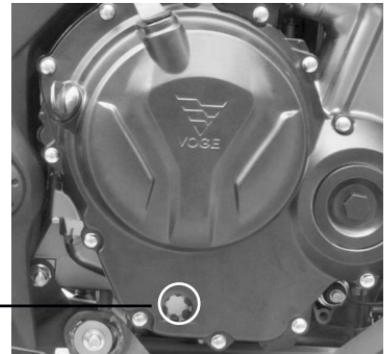

Yağ, sıcaklık artışıyla genleşebilir, bu nedenle yağ seviyesi sıcaklık artışıyla değişir. sıcaklık Sicak motordaki yağ, her ikisi de normal olan soğuk durumda daha yüksek ve daha düşük olabilir. Yağ seviyesini kontrol ederken, dikey olarak álandırılan motosikletin dik olduğundan emin olun.

MOTORDAKİ YAĞI DEĞİŞTİRİN

Motosiklet bakım periyoduna ulaştığında motordaki yağı değiştirin

Yağı tamamen boşaltmak için motor sıcakken yağı değiştirin.

Yağ değiştirme yöntemi

Park standı ile motosikleti dik hale getirin

Yağ doldurma ağızı kapağını saat yönünün tersine vidalayın ve kaldırın

Yağ boşaltma civatasının altına bir yağı kabı koyn ve ardından

Aletlerle civatalayın ve ardından yağı boşaltın Yeni yağı doldurmadan önce yağ boşaltma civatasını vidalayın

Yağ tahlile civatasi tekrar monte edildiğinde yeni ve sizdirmazlık bakıyla değiştirin Yıkayıcının orijinalini kullanması durumunda yağ sızıntısına neden olabilir

Tam boşaltma, motor sıcakken, ancak sıcak yağ ve susturucu incinmenize neden olabilir, bu nedenle civata ve susturucudan önce yağ tamamen boşaltın soğumus

YAĞ ELEMANINI DEĞİŞTİRİN

Bakım periyoduna gelindiğinde değiştirin motor yağı elemanı

Motordaki yağ bittiğinde yağ elemanını değiştirin. boşaltılmış

Alt kaplama kapağını çıkarın

Motorun önündeki yağ elemanını çıkarın

Yağ elemanını çıkarın ve yağı boşaltın



Yeni bir yağ elemanı ile değiştirin

Yeniden monte edildiğinde, yağ elemanını yağ elemanı kapağındaki o halkanın doğru konumuna yeniden monte edin. önemli veya yağ sızabılır

Altına yağ emici kağıt veya pamuklu bir bez serin yağ temasını önlemek için yağ elemanı kapağı kapağı çıkarırken motor yüzeyi

Değiştirilmemesi durumunda yağ elemanı kapağındaki o ringin iyi olduğunu kontrol edin ve onaylayın. yeni

Yanlış bir yağ elemanıyla değiştirin motora zarar verebilir, bu nedenle VÖGE'ü kullanın orijinal parçalar gereklidir

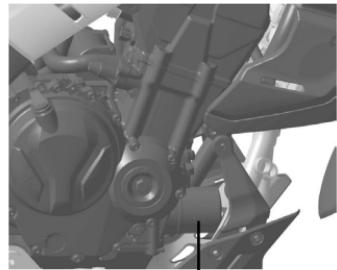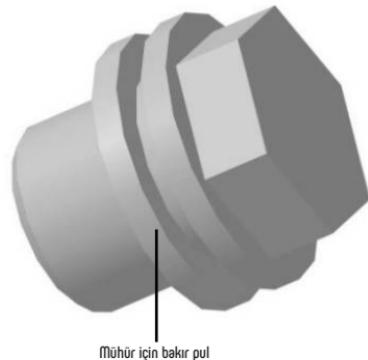

MOTOR YAĞINI DOLDURUN

Yağ elemanın değiştirildiğini ve kapağını da monte edildiğini doğrulayın

Yağ tıhlıye civatısı ve contası değiştirildi ve monte edildi

Doldurma limanından ilk kez taze "VOGE motosikletinin motor yağıını" doldurun. motor, ardından yağ portu kapağını vidalayın "ve motorun farklı hızlarda çalışmasını sağlayın.

Bu arada 5 dakika, sökülen parçaların sızıntısını kontrol edin

Son olarak yağ seviyesini kontrol edin

Yağ özellikleri 10W 40 SJ ve üzeri doldurma hacmi 2 L 10° C'nin altında çalışma durumunda 5W 30 SG'yi kullanmanızı öneririz. Değiştirilen yağı ve elemanı çevre dostu bir şekilde atın

Yanlış içerik veya kalitez yağ, motora ve Efi parçalarına zarar verebilir Ayrıca, dikkate alınmadan dikkat edilmesi gereken bir şey değildir.

SOĞUTMA SIVISINI KONTROL EDİN VE BAKIMINI YAPIN

Soğutucu, motor parçalarının ısısını uzaklaştırır ve bu da normal motor çalışma sıcaklığı

Soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin ve genleşme deposunda doldurma yapılır motoru durdur

Soğutma sıvısı sıcaklıkla genleşebileceğinden, motor soğutulduğunda seviye

Motosikletin dik olduğundan emin olun


Genleşme deposundaki seviyeyi gözlemleyin ve içinde olduğundan emin olun. ALT ve ÜST ölçek işaretleri

Soğutma sıvısının ALTIN altında olması durumunda, bağlantı noktasından doldurun. genleşme tankı

Soğutma sıvısının çok yüksek olması durumunda soğutma sıvısı genleşebilir. taşıma borusundan dişarı enjekte edilebilecek sıcaklık artışı bu durumda aşırı doldurmaya izin verilmez

Sık soğutma sıvısı doldurulması, bunun altındaki arızayı gösterir. durumda VOGÉ yetkili distribütörü ile iletişime geçin

Genleşme deposunun tamamen kuruması durumunda, soğutma sıvısının doldurulmasına izin verilmez. bu durumda, soğutma sistemine zaten girmiş olan havanın önce boşaltılması gereklidir. sadece VOGÉ yetkili distribütörü tarafından yapılabilir

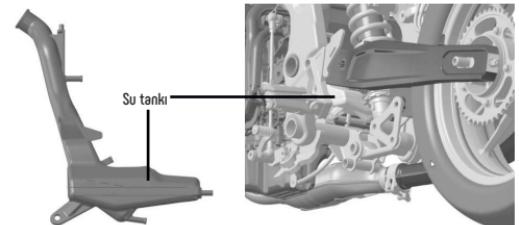

Soğutucuyu boşaltın:

Park standı ile motosikleti dik tutun

Motorun altına sıvı bir təbək koynı

Su təhlili civatısını çıkarın Çünkü ısı radyasyon sistemi bağlanır, böylece tüm soğutma sıvısı bu drenaj portundan dışarı akabilir

Drenaj civatısını tekrar monte edin, soğutma sıvısı tamamen boşaltıldı

Soğutma sıvısını doldurun

Soğutma sıvısının ısı radyatöründen ve genleşme deposundan doldurulması gerekiyor

Şekil 2'de gösterildiği gibi ısı radyatörünün su deposu kapağını açın ve ardından soğutma sıvısını doldurun.

Soğutma sıvısının dolup dolmadığını doğrulamak için ısı radyatörünün tank kapağından gözlemləyin. həvəyi boşaltmak için su borusunu dolana kədər sıkmak ve ardından kapağı vidalamaq

Soğutucudan emin olmak için depo kapağını vidaladıktan sonra motoru 30 saniye çalışdırın. her parça-yə yaymak gerek

Motor soğuyunca motoru durdurun ve su deposu kapağını tekrar açın. seviyenin düşmesi durumunda soğutma suyunun gerçekten dolu olup olmadığını kontrol edin tekrar dolana kədər tekrar doldurun bu işləmi tamamlanana kədər tekrarlayın bu işləmin gerekirse tekrarlanması gerekdir


Son olaraq, soğutma sıvısı seviyesine ulaşana kədər genleşme deposundakı siyah lastik kapağı 3 çıkarın.

UPPER ve LOWER ölçək işaretləri arasındaki konum

Aşanı ile doldurulmasına izin verilməz veya soğutma sistemine zarar verebilir
Çeşitli bileşenler nedeniyle farklı özelliklərdən soğutma sıvısı karışıma izin verilməz.

Sıcaklıktan daha soğuk olması durumunda daha yüksək performans sahibi soğutucu kullanılacaktır. etikette işaretlenmiş VOGE testini geçen soğutucu, 45°C etilen glikol buz noktası ile deşistirmə veya satın alma gerekliyse lütfen VOGÉ yetkili distribütörü ilə iletişime geçin

Soğutma sıvısı performansını sağlamak için soğutma sıvısını iki yilda bir deşistirin. Soğutma sıvısı spesifikasiyonu 45°C etilen glikol buz noktasına sahip soğutma sıvısı. Doldurma hacmi 1.5L. Deşistirilen soğutucuya چevre dostu bir şekilde atın

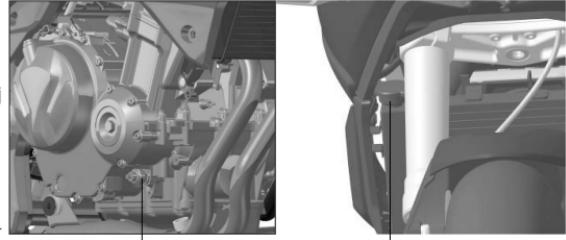

Su təhlili civatası

Su doldurma portu


FREN HIDROLİĞİNİ KORUYUN

Fren hidroliği, hidrolik fren sisteminde fren gücünü iletmek için önemli bir ortamdır. Yüksek ve düşük sıcaklıkta güvenilir performansa ihtiyaç duyar, özellikle düşük sıcaklıkta güler akışkanlığı ihtiyaç duyar bu arada antikorozif olması gereklidir, bu nedenle doğru fren hidrolijini seçin.

FREN SIVISINI KONTROL EDİN

Yağ hazzesindeki çok düşük fren hidroliği seviyesi, fren sistemine havâ girmesine neden olabilir, bu da açıkça fren performansını düşürür, bu nedenle periyodik kontrol gereklidir.

Hem ön hem de arka frenin yağ hazzesinde kontrol ve dolum yapılır. MAX işaretinden daha yüksek sıvı seviyesine izin verilmelz MIN işaretinden daha düşük olması durumunda lütfen doldurun hemen Fren hidroliği aşındırıcıdır, boyaya veya plastik yüzeyine temas etmesi halinde korozyon yapabilir.

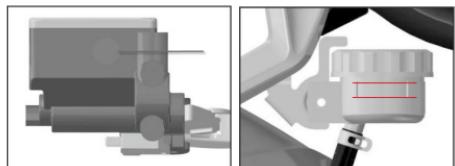

Doldurma sırasında, fren yağı kabının kapağını açın, frenlemeyi önemli ölçüde azaltabilecek havâ veya su girişine performans bile başarısız, bu durumda lütfen Ek veya değiştirme için VOGÉ yetkili distribütörü.

FREN HIDROLİĞİ ÖZELLİKLERİ

Fren sıvısında su veya kirlilik olması durumunda, değiştirildi veya filtrelandı veya fren basıncı yetersiz olabilir. Özellikle önemli olan performansını düşürür ıslak yerde veya havada. Bu durumda 2 yıldan fazla kullanıldığından fren hidroliği bozulabilir. Vaka istemi değiştirme gerekli fren hidrolijinin özellikler: DOT4, lütfen değiştirilen freni atın çevre dostu bir şekilde akışkan.

Farklı fren hidroliği karışımı spesifikasiyon markalarına izin verilmelz çeşitli maddeler nedeniyle azalabilir fren performansı.

İLETİM ZİNCİRİNİ KORUYUN

Bu modeldeki şanzıman zinciri, zincir piminde yağ keçesi bulunan ve yağlayıcı gresli olmalıdır.

İçi ve zinciri açılmadan kilitleme halkası tipindedir bu yüzden zincirin değiştirilmesi özel ihtiyaçtır aletler ve sadece VOGÉ yetkili distribütörü tarafından yapılabilir

Her sürüşten önce zinciri kontrol edin veya ayarlayın ve aşağıdaki sorunlar

Zincirin esnek pimi Pim silindiri hasarı

Pesli zincir plakası Zincir bağlantısı sıkışmış

Yukarıdaki sorunların bulunması durumunda VOGÉ yetkilisi ile iletişime geçin.

Distribütör hemen.

Zincirdeki aşınma da bunu zincir dişlisinde yapabilir. tekerlek lütfen aşağıdaki sorunları onaylayın

Aşırı aşınmış dişli çark

Dişli çarkın dişleri kırılmış veya çatlamış

Yukarıdaki sorunların bulunması durumunda VOGÉ yetkilisi ile iletişime geçin.

Distribütör hemen.

Sürüşün aşınma durumunu kontrol edin ve tahraklı dişli çark ne zaman şanzıman zincirinin değiştirilmesi varsa, zincir dişisini birlikte değiştirin. gerekli Yağ sızdırmazlığı için yağ olmaması durumunda zincir sadece SAE90 dişli yağını kullanır için yüksek kalınlıkta

Zinciri su veya nötr ile yıkayıntemizleyiciÇözücü ile zinciri yıkayın boyla gibi oynaklığa izin verilmez tiner veya benzin Zinciri yüksek temizleyici ile yıkayınz. basıncı izin verilmez

ZİNCİRİ TEMİZLEYİN VE YAĞLAYIN

Zincir üzerindeki kir veya toz kullanım ömrünü kısaltabilir, bu nedenle zincir o-ring olduğu için periyodik temizlik ve yağlama gereklidir ve zincir pimi konumunda hasar görebilecek yağlayıcı yanlış yükama ve yağlama nedeniyle ve ayrıca zincirin çalışma ömrü.

Zinciri tel fırça ile yıkamak yasaktır

Yıkandıktan hemen sonra zinciri silin, yağlamak için kurulayınız.

Yağın yalnızca yağsızdırma zincir için kullanım ve iç ve dış zincir plakasına eşit şekilde yayın. Yayıldıktan sonra silin fazla yağ

Çözücü veya katkı maddesi içeren bazı zincir yağlayıcı türleri o-ringe zarar verebilir, bu nedenle sadece yağsızdırma zincir için yağlayıcı gereklidir

ŞANZIMAN ZİNCİRİNİ AYARLAYIN

Zincir çok sıkı veya gevşek, ikisi de yanlış

Zincirin çok gevşek olması zincir dişlerinden düşmesine neden olabilir. kazaya yol açmak

Çok sıkı zincir, ərtərkən çalışma ömrünü kısaltabilir. iletim direnci

Doğru sıkılık resim olarak gösterilir

Zincirinizin yukarıdaki gereksinimi karşılayamaması durumunda ayar gerekli ve aşağıda gösterildiği gibi

Park standı ile motosikleti dik hale getirin

Arka tekerlek aksındaki somunu 1 ve ayar somununu 2 çevirin ve gevşetin ardından civatayı sıkılığa göre ayarlayın

Zincirin çok gevşek olması durumunda civatayı saat yönünün tersine çevirin

Çok sıkı olması durumunda, civatayı saat yönünde çevirin ve güçlü bir şekilde itin. koğuşun gevşemesi için arka tekerlek


Sızdırmazlık uygun olduğunda, civatay her iki taraftaki ince ayar için ayarlayın.

Ayar parçası ve arkadaki ölçek işaretlerini ayarlayın ve hizalayın çatal


Somunu 1 arka tekerlek aksına kilitleyin ve ayar somunu 2 her iki tarafta

Şanziman zinciri için özellikler 520 Bağlantıları yazın 118 Açılmadan yağsızdırma zincir

Bu zincir, açmadan sıkıştırma halkasını benimsenmişdir. açık sıkıştırma halkasına veya zincirin izin verilmeyen düşebilir ve kazaya yol açabilir. Bu tür zincirleri değiştirin, fakirlerin özel alete ihtiyacı var açmadan sıkıştırma halkasının percinlenmesi de düşebilir ve kazaya yol açar

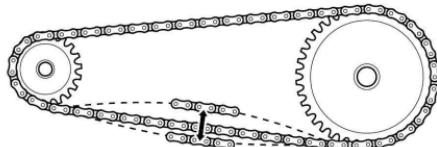

20~30毫米

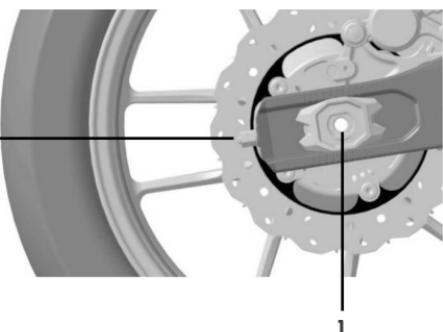

140N·m ayar somununun sıkma torku
95N·m arka tekerlek aksının sıkma torku

LASTİĞİ KORUYUN

Lاستik, motosikleti ve çok önemli olan zemini birbirine bağlar. motosiklet performansını büyük ölçüde etkiler

LASTİKTEKİ BASINÇ

Yanlış lastik basıncı çalışmayı azaltabilir.

Lastığın ömrü

Lastıkteki düşük hava basıncı zor dönüşlere neden olabilir ve aşınmayı artırmak

Lastıkteki yüksek hava basıncı, lastığın hava basıncını düşürebilir. kayması kolay ve motosikleti kontrolden çıkarılan alanla zemine temas

Yüksek hızda sürerken, valf çekirdeği lastik üzerindeki merkezkaç kuvveti altında açın anı hava sızıntısını önleyen lastik vardır valf üzerine monte edilmiş metalik astar ile örtün dişli yol ile çekirdek Hava şarj basıncı ve lastik sıcaklığı doğru orantı Bu durumda lastik ayarı soğuk durumda şarj basıncı sadece yapılabilir lastik sıcaklığı temel olarak ortamındaki sıcaklıkla aynı olduğunda

LASTİĞİN AŞINMA SINIRINI KONTROL EDİN

Lastik yüzeyinde aşınma izi var

Lastik sırtı aşınma işaretine ulaştı, lastığın kullanılamaz olduğu anlamına gelir

Aşınma işaretü, lastik kenarında bulunan TWI işaretinin yanındadır.

Şekili bir çıkıştı gibi olan lastik tacının drenaj kanalı ve ne zaman kırıldı, bu da aşınmanın işaretü ulaşlığı anlamına gelir ve hemen lastiği değiştirin

Asırı aşınmış lastik, lastığın içeri girmesine ve motosikletin kontrolden çıkışmasına neden olabilir

Lastik sırtı izin verilen minimum derinliğe kadar aşındığında performansı ve kavrama kuvveti büyük ölçüde deşişebilir.

Anormal lastik basıncı lastiği etkileyebilir
performans bile kazaya yol açar

Asırı yükleme, lastığın arızalanmasına neden olabilir ve bu
motosikleti kontrolden çıkarıyor
Lastik basıncını ayda en az bir kez kontrol edin

Normal sıcaklıkta lastik basıncını kontrol edin
aşağıda gösterilen tablo gibi

	SÜRÜCÜ	SÜRÜCÜ VE YOLCU
ÖN TEKER	220KPa	250KPa
ARKA TEKER	220KPa	250KPa



LASTİĞİ ONARIN

Küçük delikli tubeless lastiği tamir ederken, lastiği çıkarın ve içine bir yama koyun.

Dışarıya izin verilmez, çünkü yüksek hızda çalışma tamir edilen pozisyonu yapabilir merkezkaç kuvveti altında gevşetin.

Onarımdan sonraki ilk 24 saat içinde 80 km/s üzerindeki sürüş hızına izin verilmez.

Lastığın yan duvarının kırılması veya kırık boyutunun 6 mm'den fazla olması durumunda lastik kullanılamaz hale gelir.

Häsar, çizik veya aşınma gibi birçok yerin kırılması durumunda lastiği kontrol edin. lastik derhal değiştirilmelidir

LASTİĞİ DEĞİŞTİRİN

Farklı marka özelliklerine sahip bir motosikletteki lastikler, lastik basamakları ve yeni veya eski değiştirilmesine izin verilmediğinde

Lastik değiştirildikten sonra, tekerleğin zayıf olan dinamik balans testini yapması gereklidir. dinamik denge motosikletin çalışma performansını düşürebilir, ayrıca lastığın düzensiz aşınması

Lastığın üzerindeki ok, tekerleği bu yönde döndürmen yuvarlanma yönünü gösterir.

İslak yol yüzeyinde kaymayı önler yapışma kabiliyetini arttırmır gürültüyü azaltır ve

SİGORTA

Sigortayı değiştirmeden önce arıza nedenini doğrulayın ve önce sorun giderme

Bu model, 1 adet dahili elektrik kutusunu benimsemektedir. entegre röle ve sigorta kutusu 1 adet

Sigorta parçasının tüm özellikleri ve kullanımı işaretlenmiştir.

30A motosiklet sisteminin güç kaynağı için sigorta parçası

EFI sistemi ABS sistemi için güç kaynağını kontrol eder ve diğer elektrik yüklemeleri Göstergesi ve ışık sistemi ayrıca pil şarj devresini de içerir Yedek sigorta parçası

30A 1 adet yeşil

ABS sistem motorunun 25A güç kaynağı için sigorta parçası

ABS sistemi Yedek motorunun güç kaynağını kontrol eder sigorta parçası 25A 1 adet beyaz

ABS solenoid valifi 10A'nın güç kaynağı için sigorta parçası

ABS sisteminin ECU'su için güç beslemesini kontrol eder Yedek sigorta parçası 10A elektrikli kutu

10A sinyal sisteminin güç beslemesini için sigorta parçası için güç beslemesini kontrol eder. göstergeli lambaları korna flaşörü yan ayak motor kesme ve çalışma rölesi Yedek sigorta parçası

10A Elektrik kutusundan 1 adet kırmızı).

EFI sistemi 15A'nın güç kaynağı için sigorta parçası ECU'nun güç kaynağını kontrol eder. Teneke kutu yakıt enjektörü ve ateşleme bobininin EFI sistemi oksijen sensörü solenoid valfi 60 Yedek sigorta parçası 15A Elektrik kutusunda 2 adet mavi Fannın güç beslemesi için sigorta parçası 10A Fannın güç beslemesini kontrol eder Yedek sigorta parçası 10A 1 adet kırmızı Elektrik kutusunda Yakıt pompasının güç beslemesi için sigorta parçası 10A Yakıt için güç beslemesini kontrol eder pompa 10A 1 adet kırmızı Elektrik kutusunda Sigorta parçasını kontrol ettikten veya değiştirdikten sonra sigorta kutusunun kapağını kapatın, aksi takdirde içine düşebilir. yağmurlu günlerden veya yıkamadan sonra elektrik arızası

Sigortanın genellikle arzayı gösteren kısa sürede atması durumunda elektrik sisteminde lütfen hemen VOGE yetkili distribütörü ile iletişime geçin.

Demir tel veya tel ile değiştirmeden atanmış sigortayı benimsemek gereklidir. aliminium folya Doğrudan bağlantıya veya atanmış olanlardan sigortaya izin verilmez. motosiklet için kötü, hatta alev alıyor

Elektrikli kutu

F1 EFI güç kaynağı
sigortası
15A

F2 Yakıt pompası güç
kaynağı sigortası
10A

F3 Fan güç kaynağı
sigortası
10A

F4 Yedek
sigorta
15A

F5 Yedek
sigorta
10A

F6 Yedek
sigorta
15A

F7 Yedek
sigorta
10A

Sigorta kutusu

Motosiklet güç
kaynağı sigortası
30A

Motor güç
kaynağı sigortası
25A

Solenoid güç
kaynağı sigortası
10A

Sinyal sistemi
sigortası
10A

FREN BALATALARI


Aşınma minimum limiti geçtiğinde frenleme etkisini azaltabilir. Bazı durumlarda fren sisteme zarar verebilir. Fren sisteminin güvenilirliği için balataların minimumdan fazla aşınması sınıra izin verilmiyor.

FREN BALATALARINI DEĞİŞTİRİN


Freni değiştirmenin doğru yolu pedlerin tekerlekleri çıkarması gerekiyor, bu yüzden VOGÉ yetkilisiyle iletişime geçmenizi önerim. Bu iş için distribütör hem ön hem de arka fren balatalarının sadece birini değiştirmeniz durumunda set olarak değiştirilir. Parça dengesiz frenlemeye neden olabilir kaza yapar. Freni çalıştırın fren balataları olduğunda kol veya pedal çıkarılmasına izin verilmez veya fren pistonunun geri dönmesini zorlaştırılır, ayrıca fren riski sıvı sızıntısı Yağ veya diğer kirler fren balatalarına temas ediyor ve plaka değiştirilirken izin verilmez temizlenmesi gereklidir veya kayma freni yapabilir ve azaltabilir frenleme etkisi.

Fren balataları değiştirildikten sonra tekrar tekrar onaylayın. Fren balatalarının olduğundan emin olmak için fren kolu ve pedal fren plakasına sıkıca bastırın. Bu arada, fren kolunun doğru serbest hareketini onaylayın ve pedali.

Aşınma sınır konumu ön fren balataları için

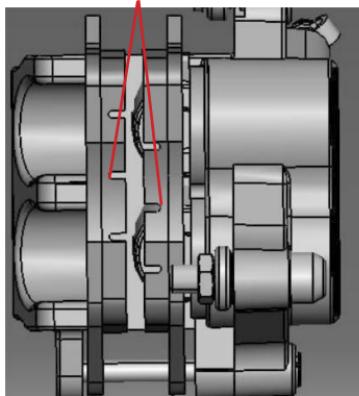

Aşınma konumunu sınırla arka fren balataları

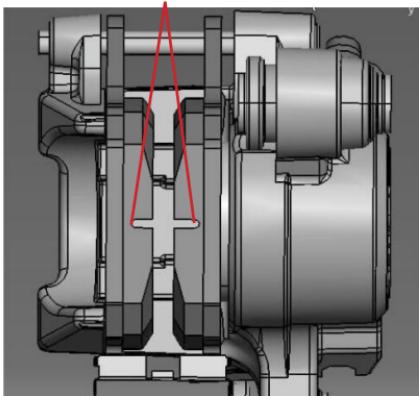

Fren balataları değiştirildikten sonra tekrar tekrar onaylayın. Fren balatalarının olduğundan emin olmak için fren kolu ve pedal fren plakasına sıkıca bastırın. Bu arada, fren kolunun doğru serbest hareketini onaylayın ve pedali.

YAKIT FILTRESİNİ DEĞİŞTİRİN

Yakıt滤器, yakıt enjektörüne girmesini önlemek için yakıttaki safsızlığı filtrelemek içindir.

Yakıt enjektörünün nozulu son derece incidir, kolayca bloke edilebilir, bloke enjektör çalisıyor, motor çalışma hatası yapıyor.

Yakıt滤器ini zamanında değiştirin gereklidir.

Yakıt deposunun altından görülebilen yakıt deposunu çıkarın.

Yakıt滤器inin kelepçesini tornavida ile çıkarın.

Yakıt sıçramasını önlemek için yakıt滤器inin her iki ucunu pamuklu bir bezle sərin. kalan yakıt ve kalan yakıt borusundaki basınç nedeniyle kelepçenin çıkarılması yakıt basıncı sıçrayabilir.

Yakıt滤器inin her iki tarafındaki kelepçeyi aşağıdaki şekilde çıkarın:

Tornavida


Yeni yakıt滤器i için değiştirin yakıt giriş ve çıkış yönleri

Yeniden montaj, montajın tamamen tersidir

Yakıt tüpündə sıçrayan artıq yakımı emerek filtreyi çıkarırken pamuklu bez

Yakıt滤器ini her 5000 km'de bir değiştirin.

Değiştirilen yakıt滤器ini çevre dostu bir şekilde atın.

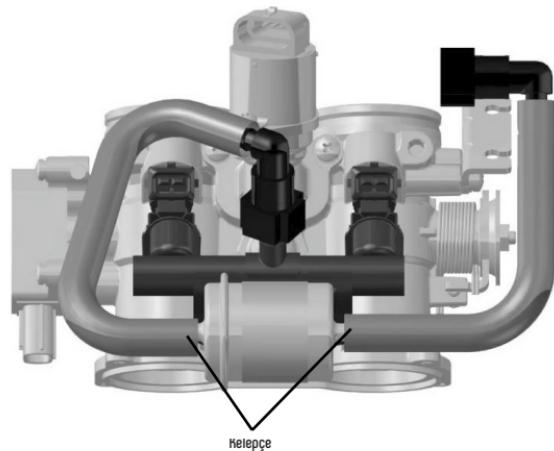

AYDINLATMA SINYALLERİNİ DEĞİŞTİRİN

Sizi ve motosikletinizi hâreketsiz kıldığı için sinyal ışığı olmadan tehlikeye düşebilirsiniz. kolayca bulundu

Kırık sinyal ışığını hemen değiştirin

Far konum lambaları dönüş sinyal lambaları arká konum lambası fren lambaları ve

Kayıt plakası ışığı, değiştirilmesi durumunda kirilması durumunda tüm LED sizdirmaz ışıkları. sadece servis istasyonu tarafından yapılır



Sinyal ışığının değiştirilmesi, lütfen aşağıdaki tablodaki spesifikasyonu takip edin.

Kır, özellikle gres, sinyal ışığının dışa doğru ısı radyasyonunu bozabilir. aşırı ısınmaya ve çalışma ömrülerinin kısalmasına neden olabilecek

Bir sinyal ışığı kirildiğinde, aynı nominal güçce sahip yenisiyle değiştirin ve veya devrenin aşırı yüklenmesine neden olabilir veya çalışma ömrünü kısaltabilir.

MOTOSİKLETİN SAKLANMASI VE TEMİZLENMESİ

Bir süreliğine park edilmesi gerekiğinde, özel bakım gereklidir ve bu da biraz zaman gerektirir. özel malzeme ekipmanı ve teknolojileri, bu nedenle bu işi VOGE yetkilisi tarafından yapmanızı öneririz. yukarıdaki nedenlerden dolayı distribütör

Bu işi kendiniz yapmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemi takip edin.

Taze yağ için değiştirin

Önlemek için hava filtresinin hava giriş portunu ve susturucunun egzoz portunu temiz yağ ile bezle kapatın. ıslak hava motora girer

Deposundaki yakıt boşaltın

Pili çıkarın ve yüzeyini nötr sabunu suyla yıkayın, bu arada oksitleyicileri temizleyin pozitif ve negatif terminalerdeki malzeme

Pili sıcaklığı 0°C'nin üzerinde olan bir odada saklayın

Lastiği uygun hava basıncına ayarlayın

Motosikleti tamamen yıkayın

Koruyucu maddeyi kauçuk parçalara püskürtün

Görünüm parçalarını otomobil koruma cılısı ile kaplayın

Son olarak motosikleti kuru bir bezle örtün ve iyi havalandırılan kuru bir yerde saklayın.

Motosikleti tekrar kullan

Motosikleti tamamen temizleyin

Hava filtresinin hava giriş portunu ve susturucunun egzoz portunu tıkayan bezi çıkarın

Pili ayda bir kez şarj edin

Pili takın

motosikleti çalıştır

Motordaki yağlı ve yağ elemanını tamamen değiştirin.

MOTOSİKLET KORUMASI

motosiklet koruması

Genellikle motosikleti kullanım durumuna göre yıkayın, motosikleti temiz tutun ve mümkünse kuru

Kuş pisliği asfalt ve tuz gibi motosiklet yüzeyine yapışmış kirleri yıkayın

Mümkünse motosiklet kumaş kalkanını kullanın, uzun süre güneş ışığı altında park etmek renk solmasına ve parçaların eskimesine neden olur

Motosikleti soğuk suyla yıkayın

Nötr temizleyici ile yumuşak bir bezle motosikleti tamamen yıkayın

Motosikleti spreyle yıkamak yasaktır

Motosikleti yüksek basınçlı suyla yıkamak yasaktır

Yağmurlu günde sürdükten veya yıkandıktan sonra far veya dönüşte birkaç su sisi olurdu sinyal lambaları bir süre ışıkları yakar çünkü ışıklar tamamen yandığı için sis kaybolabilir norma olan havalandırma ile təsərlənmiş

MOTOSİKLET KORUMASI

Genellikle motosikleti kullanım durumuna göre yıkayın, motosikleti temiz tutun ve mümkünse kuru

Kuş pıhlığı asfalt ve tuz gibi motosiklet yüzeyine yapışmış kırıcıları yıkayın

Mümkünse motosiklet kuması kalkanını kullanın, uzun süre güneş ışığı altında park etmek renk solmasına ve parçaların eskimesine neden olur

MOTOSİKLETİ TEMİZLEMEK

Motosikleti soğuk suyla yıkayın

Nötr temizleyici ile yumuşak bir bezle motosikleti tamamen yıkayın

Motosikleti spreyle yıkamak yasaktır

Motosikleti yüksek basınçlı suyla yıkamak yasaktır

Yağmurlu günlere sürdükten veya yıkandıktan sonra far veya dönüşte birkaç su sisi olurdu sinyal lambaları bir süre ışıkları yeker çünkü ışıklar tamamen yandığı için sis kaybolabilir normal olan havalandırma ile tasarlannmış

İslak fren cihazının frenleme kabiliyeti düşük olabilir, fren sistemini tekrar test edin
yıkandıktan sonra düşük hızda, bu da çabuk kurumasını sağlar

TAMİR VE AKSESUARLAR

Motosikletinizde OEM'in orijinal parçalarını ve aksesuarlarını kabul etmenize izin verilir

Yetkili distribütörden orijinal parçalar ve aksesuarlar veya diğer ilgili ürünleri alın bu arada uzmanlığı olan kişi kurulumunu ve kullanımını tanıtabilir

Güvenlik aracı ve uyumluluğu test edilmiş ve onaylanmıştır, bunlardan biz sorumluyuz

Aksi takdirde, izinsiz parça veya aksesuarlar sorumluluk kabul etmemektedir.

Değiştirilmesi planlanan tüm parçalar yasalara uygun olmalıdır.

Motosikletinizin olmayacağından emin olun, yasaları, düzenlemeleri ve şartnameleri dikkate alın.

ECU gibi performansla ilgili parçaları yetkisiz olarak yeniden takabilirlisiniz.
motosiklete zarar verir ve kazaya yol açar

Motor	Çift silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, EFI BOSCH, KYB Amortisör
Silinder Hacmi (cm ³)	471 cc
Silinder Çapı ve Strok (mm)	67×66.8
Silinder Sıkıştırma Oranı	10.6:1
Max. Tork	42.5 N.m/7000rpm
Max. Güç	46.2 Hp/8500rpm
Max. Hız (km/h)	160
Rolanti	1300 ± 100 min ⁻¹
Şanzıman	6 Vites
Çalıştırma Metodu	Elden
Soğutma Tipi	Sıvı Soğutma
Yağlama Tipi	Yağ Pompası
Ateşleme Tipi	CDI
Debrayıç Tipi	İslak Tip Çoklu Plaka
Frenleme Metodu (Ön/Arka)	El/ Ayak ile kombiné ABS
LASTİK (Ön/Arka)	120/70-17 – 160/60-17 Pirelli Angel™
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	17
Max Yükleme Kapasitesi	348 KG (Sürücü ve Akü Dahil)
Boyuylar U-G-Y (mm)	2100H770W1090
Dingil Mesafesi (mm)	1445
Fren Tipi (Ön/Arka)	Brake: double disc 320mm (Brake: single disc 240mm) NISSIN
Ağırlık (kg) Yüksüz	198
Sele (Yerden Yükseklik) cm	75

Elektrik sistemi

Pil özelliklerı	12V 10Ah
Far (Uzun/Düşük huzme)	12V 20W/10W
Ön konum ışığı	12V 7.2W
Arka konum ışığı	12V 4.2W
Arka fren lambası	12V 7W
Ön dönüş sinyal ışığı	12V 1.5W
Arka dönüş sinyal ışığı	12V 1.5W
Arka kayıt plakası ışığı	12V 0.6W
Çip sigorta özellikleri	30A、25A、15A、10A

Her periyodik bakıma dikkat edin ve bu kullanım kılavuzuna kesinlikle uyun.

Tahtasındaki bakım, yalnızca motosikletinizin genellikle aşırı koşullarda çalıştırın bakım daha sık olacaktır

Uzun yolculığınız sırasında kumlu veya çamurlu bir durum olması durumunda özel bakım yolculuğunuzdan sonra gereklidir.

Önerdiğimiz bu tür bakımlar VOGE yetkili distribütörü tarafından yapılacaktır.

Bakım sonucu ortaya çıkan temizleyici atık yağı gibi atık maddeler bertaraf edilecektir. çevreyi kirletmeden çevre dostu bir şekilde

Müşteri hakkında emin değilseniz, doğru yedek parçaların bakımın anahtarıdır. veya OEM parçalarını benimsemeyi önerdiğimiz yedek parçaların kalitesi ve yanlış bakım gelecek- te kazaya neden olabilir

Önerdiğimiz bu tür bakımlar VOGE yetkili distribütörü tarafından yapılacaktır.


PERİYODİK BAKIM TABLOSU

	Öğeler	Aralık	1	5	10	15	20	25	30
GÜÇ, OPERASYON PARÇASI	Vağlayıcı	R	R	R	R	R	R	R	R
	Vağlayıcı eleman	R	R	R	R	R	R	R	R
	Vağlayıcı seviyesini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	I
	Vakit boru hattının sizdirmazlık performansını kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	I
	Vakit pompasının elemannını kontrol edin	\	\	I	\	I	\	I	I
	Vakit filtresi	\	R	R	R	R	R	R	R
	Gaz kelebeği gövdesi	\	C	C	C	C	C	C	C
	Sogutma suyu seviyesini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sogutucu	2 yıl	\	\	I	\	I	\	R
	Hava giriş sistemi için conta performansını kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	I
	Supap boşluğu	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bujı boşluğu	\	I	I	I	I	I	I	I
	Hava filtresi elemanı	I	C	R	C	R	C	R	
	Gaz kelebeği işletim sistemi	A	A	A	A	A	A	A	R
	Debridayıcı işletim sistemi	A	A	A	A	A	R	A	
YAĞLAMA PARÇASI	Direksiyon yatağının yağlanması ve sikliğini kontrol edin	I	\	L	I	L	I	L	
	Ön arka tekerlek ve zincir dişli yatağının yağlanması kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L	
	Ara ve arka ayak dayama yerinin dönüş mili için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L	
	Van ayak mili için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L	
	Fren mili ve debridayıcı kolu için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L	
	Arka amortisör besliğinin yatağı için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L	
	Arka çatal millinin yatağı için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L	
	Zincirin yağıni kontrol edin	A	A	A	R	A	A	R	
DİĞERLERİ	Batarya voltajı	\	I	I	I	I	I	I	I
	Fren yağı hortumunun sizdirmazlık performansı	I	I	I	I	I	I	I	I
	Fren hidroliği	2 yıl	I	I	I	I	I	I	I
	Fren hidroliği seviyesi	I	I	I	I	I	I	I	I
	Ön Arka fren balataları	I	I	I	R	I	I	R	
	Ön Arka fren anahtarı	I	I	I	I	I	I	I	
	Vakit buharlaşma sistemini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	
	Tüm sabitleme parçalarının esnekliğini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	
	Ön arka amortisörün sızıntısını kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I	

Semboller: I Kontrol Et C Yıkama R Değiştir A Ayarlama L Yağlama anlamına gelir

En geç 6 ayda bir AKU şarj durumunu kontrol edin.

Debridayıcı ve vites sisteme sahip motosikletler için yapılması gereken bakımlar içindir.

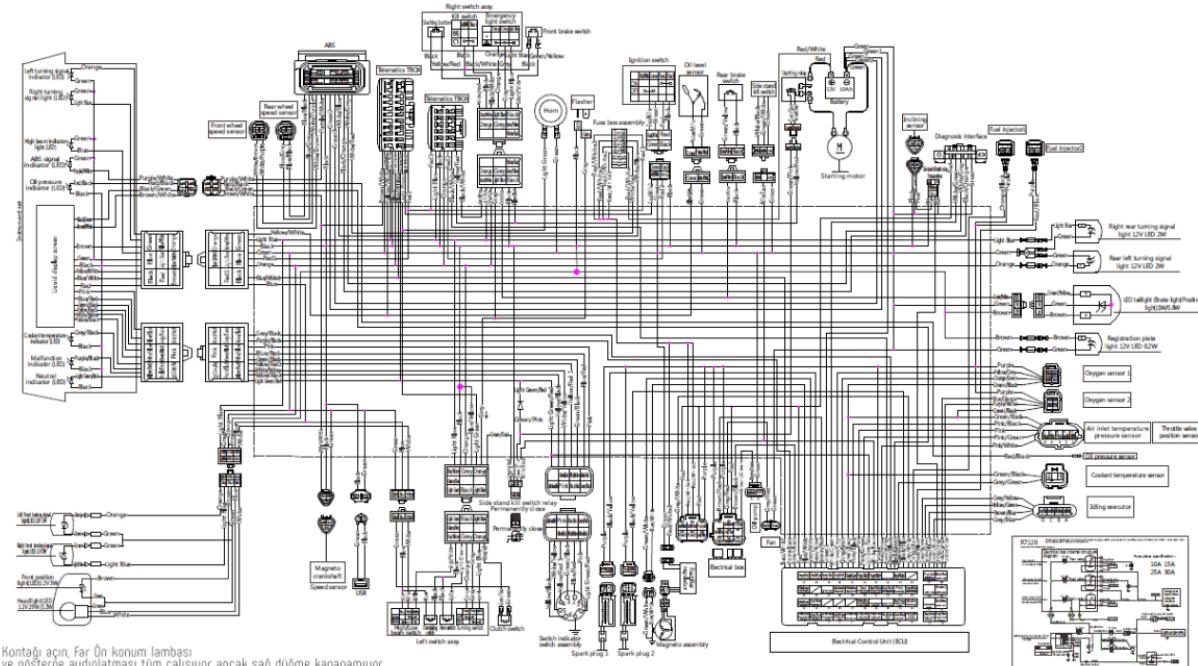

Kontak açın. Far Ün konum lambası
ve gösterge aydınlatması tüm çalışıyor
ancak sağ döme kapanamıyor.
Farın akım yönü RAKU pozitif terminali Aña sigorta 30R Branşman sigortası (10R) Verleşik T - mafsal KUTUSunu çevrevin Kontak anahtarı Sola ve
kısma anaharı Far Pil negatif terminali
Pozisyon lambasının ve Gösterge aydınlatmasının mevcut yönü: RAKU pozitif terminali Aña sigorta 30R Branşman sigortası 10R Verleşik T - dönüs bağlantısı KUTUSU Kontak anahtarı
pozisyon işiği ve Gösterge aydınlatması RAKU negatif terminali

ŞEHİR	İLÇE	FİRMASI İSMİ	TELEFON NUMARASI	ADRES
ADANA	CEVHAN	VARŞAR ANADOLU	0322 612 37 32 - 0536 952 32 12	HORRİVET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:14/F
ADANA	ÇUKUROVA	ALC ALICI MOTOR	0543 824 55 57	BELEDİYE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:08 (HATİCE KURTTEPELİ CAMİ VANI)
ADANA	İMAMOĞLU	MURAT VALÇINKAVR	0322 892 10 72 - 0532 503 49 59	ADALET MAH. KOVUNEVİ CAD. NO:126
ADANA	KARATAŞ	HSANS SAVUR	0322 681 23 64 - 0535 4588561	VENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1
ADANA	KOZAN	REMİZİ KÖSE	0322 516 6203 - 0542 839 76 77	TUFANPAŞA MH.FEHMI ÖZEL TÜRKAY CAD.NO:18/A
ADANA	MERKEZ	AKŞIT KARDEŞLER	0322 428 31 41 - 0532 454 30 18	VEŞİLOBA MAH. CEMAL BERİKER BULVARI NO:616
ADANA	POZANTı	HIKMETULLAH YILDIRIM	0322 581 26 38 - 0537 92109 21	KURTULUS MH.GENÇLİK CAD.NO:87
ADANA	SEVHAN	ALPER ATEŞ	0507 786 66 10	BAKIM VURDU COVEŞİL YUVU MAH. 3604 SOKAK NO: 6
ADANA	SEVHAN	CEM MOTOR	0322 436 76 88 - 0322 441 18 97	A REMZİ VUREĞİR MH.DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA
ADANA	SEVHAN	MEHMET ÇÖĞAN	0322 435 24 72 - 0536 79583 99	DUMLUPINAR MAH.MEVDAH CAD.NO:85/93
ADANA	SEVHAN	IBRAHİM ÜZEL BAKIR	0322 352 42 74 - 0541 53201 98	TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/B
ADANA	SEVHAN	ŞAMPİYON MOTOR	0322 435 44 11 - 0534 363 10 11	İSMETPAŞA MAH.VİLETLER CAD.NO:22/R
ADANA	SEVHAN	TOPRAK MOTOR	0322 454 01 27	ZİVAPPAŞA MAH.BARRAJ CAD.54 B
ADANA	VÜREĞİR	KİNEŞ MOTOR	0322 311 39 38 - 0535 264 17 38	VUNUS EMRE MH.SOLEYMAN VAHİT CAD.NO:245
ADIVANMAN	BESİNİ	GÜVEN MOTOR	0542 287 7801 - 0542 287 7801	KOÇUK SANAVI SİTESİ 2 BLOK NO:17
ADIVANMAN	GÖLBAŞI	ASKEROĞLU TİCARET	0416 78200 24 - 0536 594 36 76	VAVUZ SELİM MAH.1 NİSAN BLV.NO:357
ADIVANMAN	KAHTA	HACI AKBABA	0416 725 92 88 - 0530 7770106	GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228
ADIVANMAN	MERKEZ	YÜKSEL MOTOR	0416 21604 63 - 0532 638 93 42	MEHMET AKIF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SAVAŞ NO:341/A
ADIVANMAN	MERKEZ	KUTLU BİSİKLET	0416 216 29 45 - 0546 22112 22	SIRATUT MAH.CUMHURİYET CAD. NO:9
ADIVANMAN	MERKEZ	ABDURRAHMAN YAĞAR	0530 746 39 60 - 0530 746 39 60	T.REIS MAH.FÇAKINAK CAD.NO:82
AFYON	BAŞMAKÇI	HSASAN MALÇOK	0272 411 34 12 - 0537 617 23 18	ÇAĞLAYAN MAH.ÇAĞLAYAN CAD. NO:33
AFYON	BOLVADIN	GENÇ MOTOR	0272 611 26 47 - 0543 619 23 64	EMİRDAĞ CAD.LLAR SINAN PRŞA MAH
AFYON	ÇAV	HSASAN YILDIZHAN	0542 74687 30 - 0542 74687 30	VAKIF MAH.İNÖNÜ CAD. NO:100
AFYON	DAZKIRİ	ÖZAY MOTOR	0272 421 3483 - 0554 564 82 14	VENİ SANAVI SİTESİ 2. BLOK NO:2
AFYON	DİNAR	VILDİRİM YILDİRİM	0530 345 91 70 - 0538 345 91 70	ESKİ SAN.MAH.MERA SOK.NO:25
AFYON	EMİRDağ	KAYA MOTOR	0542 843 51 40 - 0542 843 51 40	SANAVI SİTİ BLOK NO:8
AFYON	MERKEZ	AKIF DEMİRPEŞE	0272 215 70 34 - 0534 274 74 75	HACI MAHİMMET MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/R
AFYON	MERKEZ	VILDİRİM MOTOR	0272 213 46 93 - 0537 523 89 58	HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESİ DEMİR VALYAVAN TÜRBE KARŞISI NO:40
AFYON	MERKEZ	PAMUKOĞLU	0272 212 2000 - 0535 763 66 77	DUMLUPINAR MAHKAMIL MİRAS CAD.BEVZA KOŞK APT ALTI NO:13
AFYON	SANDIKLI	KADER MOTOR	0272 512 92 43 - 0532 623 36 54	ESKİ SANAVİ KALAVCILAR İÇİ NO:18
AFYON	ŞUHUT	VELİ YILDİRİM	0536 712 70 64	HACI MUSA MAH. ÇAYIR CAD. NO:38
AFYON	EVÇİLER	ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL	0543 442 21 12	
AFYON	SULTANDAĞ	HOŞGÖR MOTOR	0545 618 43 58	VEŞİLCİFTLİK SANAVI SİTESİ NO:1
AKŞARAY	ESKİL	İSMAIL DEMİRÇİOĞLU	0382 418 68 81 - 0546 232 15 43	
AKŞARAY	MERKEZ	HASAN GÖNÜLDİ	0382 212 47 38 - 0533 361 97 55	ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/R-B-C
AKŞARAY	MERKEZ	İKİZEL PLAS.OTO.YED.PAR.	0382 213 62 14 - 0544 877 26 52	SANAVİ MİLEMİYET ARK.TSK.NO:32
AKŞARAY	MERKEZ	ZEVK MOTOR - YILMAZ KILIÇ	0536 63909 61	SANAVİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1

AMASYA	G.HACIKÖY	YENİLER MOTOR	0358 717 29 66 - 0542 349 89 28	SANAVI SITESİ D/3 BLOK NO:31
AMASYA	MERKEZ	ENGİN ÇETİN	0358 212 58 71 - 0505 303 88 77	5B.İÇİ MH.ZÜBEVDE HANIİN CD.PARKEVLERİ NO:86/R
AMASYA	MERZİFON	H.IBRAHİM KARAKAVA	0358 513 56 13 - 0544 598 61 42	SANAVI SITESİ 1 BLOK NO:32/R
ANKARA	ALTINDAĞ	SELİM ŞAHİNBAŞ	0312 310 97 53 - 0535 828 15 16	DEMİR CAD. NO:10/B
ANKARA	BEYPAZARI	CENGİZ KANAKAL	0312 76307 12 - 0532 481 8695	HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMIRCİLER SOK. NO:44/46
ANKARA	VENİMHALE	DURAN MOTOR - MURAT ERGİSİ	0312 354 12 73 - 0542 727 18 26	ÖSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2
ANKARA	MERKEZ	AVSU BİSİKLET - SALIH AKSOY	0542 485 70 89 - 0539 688 22 78	ANDÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/R
ANTALYA	AKSU	ÖZTÜRK MOTOR	0242 463 17 27 - 0544 891 83 83	GÜZELURT MAH.SERİK CAD.NO:41
ANTALYA	ALARVA	ALTIN MOTOR	0242 51500 78 - 0543 624 38 53	SANAVI SIT GİRİŞİ AV DOĞAN PETROL KARŞISI
ANTALYA	DEMRE	ÇETİN MOTOR	0242 871 2709 - 0533 966 91 88	VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1
ANTALYA	DÖŞEMEALTı	SÜRAT MOTOR	0542 574 59 73 - 0542 574 59 73	VUKARI MAH.SANAVI SIT BARBOROS CAD.NO:292
ANTALYA	GAZİPAŞA	VÜCEL TUNCER	0535 856 52 27 - 0539 821 84 87	SANAVI SITESİ B BLOK NO:2
ANTALYA	GÜNDÖĞÜMÜŞ	MUHAMMET UZUN	0535 511 12 69 - 0535 511 12 69	ZÜDÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C
ANTALYA	KEMER	ERDOĞAN YALÇIN	0242 814 59 55 - 0505 345 67 75	VENİ MAH.DÖRTVOL CAD.NO:48/A
ANTALYA	KEPEZ	SETRA MOTOR	0533 541 74 41 - 0545 553 2884	MEHMET AKIF ERSOY MAH. 6722 SOK. NO:1
ANTALYA	KEPEZ	COŞKUN MOTOR	0242 338 27 15	TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39
ANTALYA	KORKUTELİ	HİLMI TRŞTEPE	0242 643 44 16 - 0533 762 44 14	KİREMİTLİ MAH.DÖŞEME SOK.NO:2/R
ANTALYA	MANAVGAT	MEHMET WILDİRİM	0543 46307 96 - 0543 46307 96	ÇAĞLAYAN MAH. 7508 SOK. NO:21
ANTALYA	MANAVGAT	ERDEM MOTOR	0242 74302 19 - 0532 451 66 53	KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞ NO:14-1
ANTALYA	MANAVGAT	SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET	0543 308 13 66	SİDE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A
ANTALYA	MERKEZ	MEHMET GÜZELVURT	0533 635 6208 - 0533 635 6208	ZERDALILMAH.CEBESO CAD.GÜNEVİLER APT. NO:102/B
ANTALYA	MERKEZ	GÜDÜLTİCARET	0242 334 51 57 - 0533 301 8700	ÜĞEŃ MAH. ABDÜLPERKİ CAD. DALIGÇ APT.İİ
ANTALYA	MERKEZ	AKDENİZ MOTOR	0242 248 40 92 - 0532 332 22 89	FAHRETTİN ALTÄV CAD.NO:30
ANTALYA	MERKEZ	FAİZ KURŞUNLU	0242 241 64 41 - 0535 828 88 24	MURATPAŞA MAH.SENT. TÖNUUÇ CAD.NO:64/R
ANTALYA	MURATPAŞA	OZCAN ACAR	0242 349 10 468536 738 79 33	GÖZELoba MAH.HAVARALANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/R
ANTALYA	MURATPAŞA	SERDAL KAHRAMAN	0553 232 27 95	ZERDALILMAH.13BB SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA
ANTALYA	MURATPAŞA	MOTOPAV MOTORLU ARÇ	0533 384 75 42	ETİLER MAH. SEMT KIZILURMAK CAD. NO:59
ANTALYA	SERİK	SOLEVNİAN ŞAHŞIMAZ	0545 621 16 39	MERKEZ MAH.2137 SOKNO:22/R
ANTALYA	SİDE	AVBKÖKE CURU	0242 753 67 07 - 0546 546 55 56	KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5
ANTALYA	MANAVGAT	KADİR MOTOR - KADİR GÖK	0242 74600 69 - 0530 320 12 82	V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNAN CAD. NO:14/ Z81
ANTALYA	MANAVGAT	UVSAL MOTOR - ALİ UVSAL	0242 742 42 41- 0543 343 93 73	AŞAĞI PAZARCI MAH.1668 SOK. NO:16/R
ANTALYA	MURATPAŞA	EVVÖP VE MEHMET EMİN İNANÇ	0242 346 54 17	DUTLUBAÇICE MAH. FATHİ CAD.NO:66 (ESKİ SANAVI KARAKOLU KARŞISI)
ANTALYA	KEPEZ	MURAT İNANÇ	0242 361 469 39	HABİPLER MAH. SOTÇÜLƏR CAD.NO:129/R
AYDIN	BODRÜĞAN	VİLMAZ MOTOR	0543 519 02 25 - 0543 51902 25	ÇARŞI MAH. SANAVI ÇARŞISI NO: 2/R
AYDIN	BÜHARKENT	KERİMOĞLU MOTOR	0256 391 47 47 - 0542 288 75 65	ZİFER MAH.SANAVI SİT.NO:20
AYDIN	ÇİNE	MURAT GÖRKAS	0256 711 37 62 - 0543 2660909	SANAVI SİT.K BLOK NO:18
AYDIN	DALAMA	STAR MOTOR	0543 841 82 89 - 0543 841 82 89	SAN SİT.
AYDIN	DİDİM	ŞENOL MOTOR	0256 813 22 27 - 0532 281 93 64	ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARİ NO:38

AVDİN	GERMENCİK	ÖNDER MOTOR	0541 494 77 22 - 0541 494 77 22	MESUDİYE MAH.SANAVI SIT NO:20
AVDİN	KARRCRSU	ÖZAY AVTAR	0256 441 2308	YILVALI MAH.SANAVI ÇÇRSİSİ NO:1
AVDİN	KARPULU	MUAMİMER CİVAN	0256 741 25 75 - 0539 38500 33	SANAVI SİTESİ
AVDİN	KÖŞK	SAIT AĞİRDAG	0256 461 19 79 - 0544 310 38 96	SERDAROĞLU MAH.DALAMA CAD.VEŞİF SOK.NO:8
AVDİN	KÖŞK	GİRİTLİOĞLU TİCARET	0256 461 16 98 - 0542 710 62 21	SERDAROĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4
AVDİN	KÜŞADASI	ERDAL TEZER	0256 811 21 97 - 0542 77903 92	DEĞİRMELENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4
AVDİN	KUVUCAK	TORAMAN MOTOR	0256 371 38 96 - 0544 371 2884	SANAVI SIT. KESTANE SOK. NO:22
AVDİN	MERKEZ	AVHAN ÇAKIROĞLU	0535 549 6506 - 0535 549 6506	OSMAN YÖZGATLI MAH.İ201 SOK.NO:2/B
AVDİN	MERKEZ	ROKET MOTOR	0256 211 68 10 - 0532 796 51 95	ATA MAH. ALT SAN.677 SOKNO:3/A
AVDİN	NAZİLLİ	SILA MOTOR	0256 316 24 30 - 0555 991 18 68	KARÇAÇV MAH.94.SOH NO:11
AVDİN	NAZİLLİ	HALUK NAVGAT	0256 315 46 68 - 0544 738 50 55	TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2
AVDİN	NAZİLLİ	EFE MOTOR - MUSA OK	0256 315 59 69 - 0537 52509 53	KARAÇAÇV MAH.1013 SOK NO:4
AVDİN	NAZİLLİ	LIDER MOTOR	0256 316 19 29 - 0542 241 33 12	VENİ SAN ST. B-2 BL NO:32
AVDİN	SÖKE	MOTORCU EROL	0256 512 68 82 - 0542 344 83 68	ÇELİTKİÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.NO:71/A
AVDİN	SÖKE	SARIZEVBEKLER	0256 518 59 62 - 0543 773 51 43	KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2
AVDİN	SULTANHİSAR	TALAT VİLDİRLİM	0543 058 22 95 - 0543 058 22 95	SANAVI SİTESİ NO: 54
AVDİN	UMURLU	MOTO ASENA	0256 251 45 78 - 0536 497 20 81	
AVDİN	VENİPAZAR	MOTORCU TUNCAY	0256 361 41 80 - 0533 656 87 21	
AVDİN	VENİPAZAR	BÜLENT BARİN	0256 361 26 30 - 0544 661 41 40	VENİ MAH.SAN.SIT.B BLOK NO:3
AVDİN	KÜŞADASI	MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	0256 613 1 613 - 0544 613 1 613	EĞE MAH. TURGUT OZAL BULVARI NO:48/A
AVDİN	CİNE	ŞAHİLAR MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	0256 711 48 60	CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8
AVDİN	KÜŞADASI	RÜZGAR TEKNİK	0532 264 37 65	ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:15
BALIKESİSİR	ALTINOLUK	ILKER YENİĞÖN	0266 396 99 99 - 0536 449 50 59	İŞKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD
BALIKESİSİR	MERKEZ	KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ	0266 239 39 63 - 0532 139 46 32	AHKİNCİLAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A
BALIKESİSİR	BANDIRMA	ÇAPRA MOTOR - UFUK BAVRAKTAR	0543 384 35 14	17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÖNTÜRKÜN SOKAK 6-8
BALIKESİSİR	SUSURLUK	ILKER BECENE	0543 457 08 51	VENİMHALLE NAMİT KEMAL CAD. NO:11/A
BALIKESİSİR	AKÇAY	İZMİR TEKNİK	0266 385 10 17 - 0507 713 62 38	CUMHURİYET MAH.17 SK.NO:10/C
BALIKESİSİR	ALTINOVRA	BERGAMALI MOTORCU	0266 338 21 02 - 0533 517 63 42	ALTINOVRA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63
BALIKESİSİR	AVVALIK	HÜSEVIN DK	0266 312 35 14 - 0542 278 01 47	FEVZİ PASA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK
BALIKESİSİR	BİĞADİÇ	ATAK MOTOR	0266 614 18 96 - 0544 614 10 96	4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17
BALIKESİSİR	BURHANİVRE	HÜSEVIN DOĞANAY	0535 285 68 82 - 0535 285 69 82	K.CAMI MAH.SANAVI CAD.NO:24
BALIKESİSİR	DURSUNBEY	AVCI MOTOR	0546 299 88 68 - 0544 384 98 97	ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAVI BÖL. NO:1
BALIKESİSİR	KARESİ	DEMİRBEY MOTO MARKET ŞUBE:1	0266 43 41 - 0566 787 70 43	AHKİNCİLAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C
BALIKESİSİR	KARESİ	DEMİRBEY MOTO MARKET ŞUBE:2	0266 409 0 222 - 0566 787 70 43	ATATÜRK MAH. YENİ HASTAHANE CAD. NO:10/8
BALIKESİSİR	EDREMIT	YÜKSEL ASLAN	0266 374 20 19 - 0537 493 27 24	BİNVAŞA SAN SİT.AKÇAY VOL ÜZERİ NO:65
BALIKESİSİR	ERDEK	AKVEL MOTOR	0266 835 72 00 - 0535 364 20 71	VRLİ MAH.OKUL CAD.NO:4/B/R
BALIKESİSİR	GÖNEN	SÜRAT MOTOR	0266 762 23 93 - 0546 218 00 62	MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31
BALIKESİSİR	HAVRAN	OCAKOĞULLARI	0266 432 51 39 - 0544 253 05 23	VİLMAZ AKPINAR BLVLSOK NO:6

BALIKESİR	İVRİNİ	MUSTAFA SAYGI	0266 456 37 48 - 0535 515 79 50	BEDRETTİN MAH.PAZARVERİ KARŞ.NO:39
BALIKESİR	MANVAS	02-AY MOTOSİKLET	0543 781 26 92 - 0543 781 26 92	VENİ MAH.SEMT MİLLİ EGEMENLİK CAD.NO:24/B
BALIKESİR	MANVAS	GÜRKAN ÖZBAY	0266 818 19 66 - 0544 492 47 18	ÇARŞI MAH.BAŞLAR SOK.NO:51/A
BALIKESİR	MERKEZ	GÜLENÇ MOTOR	0266 246 16 61 - 0532 377 35 85	VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:168/A
BALIKESİR	MERKEZ	MOTOR GARAJI	0543 546 79 33	AKINCILAR MAH.DURAN SOK.NO:17/C
BALIKESİR	SAVASTEPE	ERSİN İNCE	0266 552 37 59 - 0536 584 88 69	FATİH SAN.SİT.NO:XH
BALIKESİR	SAVASTEPE	FİKRET GEZİCİ	0535 672 50 54 - 0535 672 50 54	FATİH SANAVI SİTESİ NO:16
BALIKESİR	SİNDİRİ	MEHMET DEMİR	0266 516 22 71 - 0537 414 83 98	SANAVI SİT B BLOK NO:16
BALIKESİR	ALTINOLUK	KOCATEPE MOTOR BİSİKLET	0266 396 18 66 - 0530 516 41 94	TEKÇAM CAD. NO:24
BALIKESİR	MARMARA	AVŞA MOTOSHOW - AYDIN GÖRGÜN	0266 896 14 45	VİBİTLER VOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)
BALIKESİR	EDREMIT	OCAKÖĞULLARI - HÜSEVİN OCAK	0266 373 79 99 - 0531 749 40 37	CENNİT AYAĞI MAH. 767. SOK. NO:10
BALIKESİR	BANDIRMA	MURAT PALAOĞLU	0539 426 93 84	17 EVLÜL MAH. TAMIRCİLER SOK.NO:48/B
BARTIN	KOZCAZİG	BURHAN ACİBAL	0537 286 61 22 - 0537 286 61 22	MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81
BARTIN	MERKEZ	ORHAN BAKIR	0378 227 38 24 - 0546 447 09 85	TUNA MH. ATEŞ DEĞİRMELEN SK. NO:148/D
BARTIN	MERKEZ	MURAT BULUT	0532 780 06 35 - 0532 780 06 35	VENİ MH.B.CD.NO:166
BİLECİK	SÖĞÜT	EMRE MOTOR	0228 361 47 48 - 0537 352 01 61	KAVHAN MAH. CURBEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT
BİLECİK	MERKEZ	KAHYAOĞLU BİSİKLET	0228 212 85 95 - 0536 878 55 54	K.SANAVI SİTESİ B BLOK NO:28
BİLECİK	MERKEZ	TUNA MOTOR - MEHMET KAZAK	0228 211 08 41 - 0532 293 99 11	ERTÜRKULGAZI MAH.GÜVEN SOK.ÖZKAN APT.NO:2/ B
BİLECİK	BOZOYUK	ÖZEN MOTOR - FUAT YÜKSEKDAĞ	0228 315 42 67 - 0530 656 38 25	VENİ MAH. SÖLEVİMAN BEV CAD NO:51
BİLECİK	BOZOYUK	ÇELİK MOTOSİKLET	0228 315 25 81 - 0542 551 09 34	VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:18
BOLU	MERKEZ	ÇEVİK TİCARİET	0374 215 22 88 - 0533 216 35 98	SANAVI ST. 25. BL. NO:1-2
BURSA	OSMANGAZİ	NOKTA MOTOR - DİZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 429 29 82	İNÖNÜ CAD. NO:123
BURSA	VENİŞEHİR	MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA	0532 623 16 36	ÇAYIR MAH. GARAJ CADDESİ NO:33/B
BURSA	OSMANGAZİ	MOTO LIMIT - FİTH ŞEHİSAR	0224 272 58 79 - 0533 544 69 46	KOPLÜPİNER MAH. VENİ VALOVA VOLU CADDESİ NO:85
BURSA	OSMANGAZİ	MOTORSİKLET CENTER	0224 251 36 50 - 0224 253 37 98	KEMERÇEŞME MAH.VENİ VALOVA VOLU NO:102
BURSA	GEMİLİK	ÇAĞLAR OTO	0542 745 16 90 - 0538 742 08 07	DR.ZİYA KAVA MAH.ISTİKLAL ÇIKMAZI NO:4/R
BURSA	İNEGÖL	GENÇLER MOTOR	0224 711 98 98 - 0542 726 51 89	MAHMUDİYE MÜ.HİIBRAHİM ŞEMBEL SK.NO:8
BURSA	İNEGÖL	HASİN DOĞAN	0541 232 22 18 - 0541 232 22 18	VENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16
BURSA	KARACABEY	TOSUN MOTOR	0224 660 00 30 - 0536 226 86 94	SUNGUC PAŞA CD.KARACAH AHMET MH.110/B
BURSA	M.KEMALPAŞA	SERDAR KOŞELİ	0224 613 85 86	HAMİDİYE MAH.3 NOLU SOK.NO:1
BURSA	M.KEMALPAŞA	MESUT HASIRCI	0224 614 83 83 - 0537 673 91 77	HAMİDİYE MAH.7 NOLU SK. NO:6
BURSA	ORHANGAZİ	İSMAIL GÖNDÖĞÜ	0224 573 27 02 - 0536 357 13 90	ÇAMİKEŞİR MAH.SANAVI SOK.MYO KARŞISI NO:4
BURSA	OSMANGAZİ	BURSA SET GRUP	0224 271 99 88 - 0533 734 08 88	ULUVALO NO:3
BURSA	GEMİLİK	BİROL ÇELİK	0224 514 22 87 - 0505 216 98 87	VENİ VALOVA VOLU KM. NO:88
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK KİRTASİVE	0224 711 68 64	OSMANİYE MAH.ISTİKLAL CAD.NO:8
BURSA	MERKEZ	NOKTA MOTOR - DİZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 429 29 82	İNÖNÜ CAD. NO: 123
BURSA	VENİŞEHİR	LİDER MOTORS	0532 550 70 20	VENİGÜN MAH. BURSA CAD. NO:28/A
ÇANAKKALE	MERKEZ	ŞAMPİYON MOTOR-MEHMET KIRÇ	0553 771 79 13	NÂMİK KEMAL MAH. KAVNAK SOK. NO:24/R

ÇANAKKALE	AVVACIK	KAZIM ÖZKAVA	0286 712 31 61 - 0542 581 63 48	
ÇANAKKALE	BAYRAMİÇ	KILIÇ MOTOR	0286 773 11 47 - 0546 271 35 06	İNÖNÜ CAD. ESKI SAN.BÖL. NO:54
ÇANAKKALE	BAYRAMİÇ	ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN	0286 773 46 65 - 0544 395 52 54	CAMIKEBİR MAH. ESKI SANAVI 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BIGA	MEHMET ATEŞ	0286 316 59 73 - 0536 262 83 96	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:58
ÇANAKKALE	CAN	SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ	0543 276 48 56	CUMHURİYET MAH ETİLİ SOK NO:3/D
ÇANAKKALE	EZİNE	AFŞAR MOTOR	0286 618 41 75 - 0532 742 32 89	CAMIKEBİR MAH. PANAVİ VERİ NO:25
ÇANAKKALE	EZİNE	VÜCEL ÖZKAVA	0286 618 27 14	CAMIKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVKII BEDE. DÖK. NO: 25
ÇANAKKALE	GELİBOLU	SÜROCU MOTOR - MOTOR TİCARET	0545 969 53 76 - 0286 566 47 73	SANAVİ SİTESİ 9.BLOK NO:21
ÇANAKKALE	GÖKÇEADA	SAYGILI MOTOR	0286 887 44 46 - 0536 355 40 49	CİNARLI MAH. SAN.SİT.KM EVLERİ NO:11
ÇANAKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ONVİDİ	0286 217 33 60 - 0532 338 97 92	İSMETPAŞA MAH.KARABEPE MAH.SOK.NO:5
ÇANAKKALE	MERKEZ	EGE MOTOR - ISMAIL CAN	0546 268 20 72	İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOVUN SOK. NO:19/B
ÇANAKKALE	VENİCE	BOZKURT MOTOR	0286 474 27 45 - 0546 619 88 43	SANAVİ BÖLGESİ NO:78
ÇANAKKALE	VENİCE	MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR	0541 229 01 89	VENİ MAH. SANAVİ BÖLGESİ KM EVL. NO:53
ÇANKIRI	MERKEZ	NEZIROĞLU BİSİKLET	0376 213 31 44	CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MRKZ. NO:7
ÇANKIRI	MERKEZ	VILMAZOĞLU MOTOR ATV	0376 212 52 13 - 0507 305 48 91	BUĞDAY PАЗARI MAH. VİLPRA APT NO:1
ÇORUM	MERKEZ	AS MOTOR	0364 213 22 08 - 0542 225 76 73	CENGİZTOPEL CAD. NO:46
ÇORUM	OSMANÇIK	MUSTAFA VOLUDOĞRU	0364 611 83 24 - 0542 746 63 33	VARİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B
ÇORUM	MERKEZ	SAĞLAM MOTOR	0364 260 14 44 - 0538 673 32 81	ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDİN CAD. NO: 14/A
ÇORUM	ATAKUM	ERAV DEMİRTAŞ	0544 556 08 07	VİVRURTUMLU MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B
ÇORUM	OSMANÇIK	AHMET GÜNEŞ	0537 798 59 35	KOVUNBABA MAH.AKKOCA SOKAK NO:14/8
DENİZLİ	ACİPAVAM	BAVARAM ÖZER	0258 518 42 47	SANAVİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A
DENİZLİ	ACİPAVAM	SİRİN MOTOR	0258 538 83 78 - 0546 223 72 20	ACİPAVAM KARAHÖYÜK KOYU
DENİZLİ	BOZHURT	ÖMER ER	0538 403 57 41 - 0538 403 57 41	HAMİDİOĞLU MAH.ADANAN MENDERES CAD.NO:3
DENİZLİ	ÇAL	UMUT MOTOR	0534 836 60 81 - 0534 836 60 81	HANÇALAR KASABASI
DENİZLİ	CİVRİL	HÜSEVİN ERSOV	0258 713 32 80 - 0542 644 49 43	ÇATLAR MAH. ŞEHİT UFUĞ ÇAĞLAR CAD. NO:9
DENİZLİ	CİVRİL	FEVZİ DENİZ	0537 651 27 32 - 0537 651 27 32	ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.
DENİZLİ	CİVRİL	EREN MOTOR	0258 742 69 72 - 0555 417 79 49	GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO:1
DENİZLİ	KALE	ÖZEN MOTOR	0258 671 22 51 - 0537 327 54 59	SANAVİ SİTESİ NO:8
DENİZLİ	MERKEZ	MİERT MOTOR	0258 261 07 60 - 0507 387 77 76	SARİYALAN MAH.İZMİR ASFALTİ ÜZERİ NO:97
DENİZLİ	MERKEZ	ZAFER MOTOR	0258 265 28 83 - 0535 250 50 99	TOPRAKLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ GÖNNUR OTO	0258 251 28 16 - 0533 661 51 84	DELİKTÇAR MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C
DENİZLİ	MERKEZ	MEHMET VİLDİRİM	0258 371 83 92 - 0535 451 01 56	İLBADI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZİ CAD. NO: 32
DENİZLİ	SARAYKÖY	SİNAN PİVANCI	0543 885 44 69 - 0543 885 44 69	TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23
DENİZLİ	TAVAS	SEÇKİN MOTOR	0258 613 19 99 - 0546 646 56 26	ŞAMANLIK MAH.HASTANE CAD.NO:10/A
DİVARBAKIR	BAĞLAR	ÖNDER BİSİKLET	0412 233 51 85 - 0535 215 51 53	MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2
DİVARBAKIR	BISMİL	VUNUS POYRAZ	0553 305 15 72 - 0553 305 15 72	AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B
DİVARBAKIR	ERGANI	ZÜLKUF ACUN - ACUN TİCARET	0412 611 02 01 - 0507 971 47 12	A.MENDERES MAH.KURTULUŞ CAD. NO:307
DİVARBAKIR	ÇERMİK	IBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR	0412 461 22 93 - 0507 947 73 16	TEPE MAH. DİVARBAKIR CAD. NO:155/A

DÜZCE	MERKEZ	ÖZTÜRK MOTOR	0536 575 64 39	CEDİDİYE MAH.ŞEKT MİMAR SINAN CAD.NO:75/1
DÜZCE	AHKÇAKOCA	MOTONAZ	0380 618 88 66 – 0532 635 71 85	AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:120
DÜZCE	MERKEZ	HATICE VILDIZ	0541 614 61 81 – 0542 832 80 57	DOĞANLI KÖYÜ NO:370
EDİRNE	HAVSA	TUNA MOTOR	0284 336 11 31	VENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12
EDİRNE	KESİN	HÜSEVIN KORKMAZ	0284 714 95 77 – 0535 422 90 49	V.ZAFERİYE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18
EDİRNE	MERKEZ	UZUN ISMAIL TİCARET	0284 213 71 41	SABUNU MAHKİETİMLER CARŞISI NO:11
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	METEHAN DURULAR	0284 514 05 79 – 0535 228 89 36	BÜYÜKŞEHİSUVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75
EDİRNE	İPSALA	ILKDOĞUMUŞ TİCARET	0532 413 54 57	SARRAŞ İLVAS MAH.ŞEKT 2 NOLU BELEDİYE GEÇİDİ SOK.NO:2
EDİRNE	MERKEZ	İSMAIL KURT	0535 734 77 17	TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 K
EDİRNE	KESİN	EMRE BAHİR	0542 713 35 89	BOYUK CAMİ MAH.GÜVEN SOK. NO:88/R
ELAZİĞ	MERKEZ	SCERÇEN EMİROĞLU	0532 676 41 43	NARİLBEV MAH. VENİCE SOK. NO:R/81
ERZİNCAN	MERKEZ	MESİT ÖZDEMİR	0543 637 19 58 – 0543 637 19 58	MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55
ERZURUM	MERKEZ	DOĞAN MOTOR	0442 242 97 48 – 0533 506 78 09	KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34
ERZURUM	İSPİR	YAMAN MOTOR		KARŞIYAKA MH.FATİH CD. NO: 17
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	TONGUÇLAR MOTOR	0222 541 25 28 – 0543 502 43 92	KOÇOK SAN SİT C BLOK NO:19
ESKİŞEHİR	MERKEZ	EMRE BİSİKLET	0222 321 12 01 – 0535 852 89 96	TUNALı MAH. AKARSARAYI SK.NO:5/R
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	ŞİMŞEK MOTOR	0222 711 44 91 – 0541 668 67 28	ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARYA CAD.NO:11
GAZİANTEP	İSLAHİYE	ŞİH MEHMET YILMAZ	0342 863 28 48 – 0532 226 86 43	ATATÜRK BULVARI NO: 36/R
GAZİANTEP	MERKEZ	RS MOTOR	0342 231 18 23 – 0544 676 88 01	İNÖNÜ CAD.NO: 209
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP MOTOR	0342 221 01 11 – 0533 552 57 89	SUVABATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:97
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMIL	HAYRİ HAYTA	0542 784 96 27 – 0542 784 96 27	ÖZGÜRLÜK MAH.İLHİB NO:SOK NO:3
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	GAMAN MOTOR	0542 346 24 39	KARBBİGZ MAH. ÇAMURCU SK. NO:34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI
ĞİRESUN	MERKEZ	AYVARLAR BİSİKLET SAN.	0454 240 50 50	HACİSİYAH MAH. KİRA SOKAK NO:23
ĞİRESUN	MERKEZ	GÖKHAN TAHRİVERDİ	0543 964 65 29	OSMANİYE MAH.VİLMAZ CAD.NO:35/R
ĞİRESUN	GÖRELE	ZİRVİ MOTOR - HASAN KEÇECİ	0545 214 27 64	KUMVALI MAH. ŞİH.TEMEL KÜĞÜ BLV. SAHİLYOLU CAD.NO:27/R
GÜMÜŞHANE	ŞIRAN	MUSTAFA AYDIN	0541 317 30 29 – 0541 317 30 29	KARACAH MAH.KUME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI
HATAY	ANTAKYA	KEÑAN USLU	0326 215 39 30	YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA
HATAY	ANTAKYA	MAHİR EŞKİN	0326 231 68 38 – 0535 510 56 36	HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CO.HARBİVE BELEDESİ
HATAY	DÖRTVOL	FATİH EKEN	0326 713 20 95 – 0530 621 65 82	VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD.NO:17
HATAY	PİVAS	ERCAN BÜTON	0326 765 21 91 – 0532 663 21 75	KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75
HATAY	SAMANDAĞ	RAMAZAN MOTOR	0326 536 15 31 – 0536 923 15 31	SUTAŞ BELEDESİ TANSU ÇİLLER CAD.
HATAY	KIRIKHAN	SOVLƏMEZLƏR TİCARET	0326 344 15 13 – 0532 404 78 78	CUMHURİYET MAH.CİVELEK CAD.NO:32/F
HATAY	İSKENDERUN	MEHMET EKENEL	0326 661 21 55	ARPAÇİFTLİK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1
HATAY	İSKENDERUN	TAHIR BÜLBÜL	0543 763 02 88	ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25
İĞDIR	MERKEZ	ALİ DEMİR	0476 227 16 99 – 0542 836 51 46	CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BAŞIN SK.NO:12
ISPARTA	EGİRDİR	MİHMET URSVARŞ	0542 803 37 94 – 0246 313 28 59	SANAYİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI
ISPARTA	GELENDOĞST	MUSTAFA SARİ	0246 381 43 32 – 0530 643 86 85	BELEDİYE KARŞISI NO:10
ISPARTA	GELENDOĞST	AKIN MOTOR	0535 548 91 51 – 0535 548 91 51	MUHARREM MAH. ŞEHİT ATILLA ŞENER CAD. NO:8

ISPARTA	KEÇİBORLU	SELAHATTİN SARGIN	0246 541 40 67 - 0546 779 21 72	VENICE MH. KORE SK. NO:4
ISPARTA	MERKEZ	GÖVEN MOTOR	0246 212 02 21 - 0535 285 17 21	ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19
ISPARTA	MERKEZ	MURAT MAHMUT ERÇELİK	0246 223 81 83 - 0538 886 66 66	ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26
ISPARTA	ŞARKIKARARAĞAÇ	HAKAN GÜRDALLI	0246 411 49 30 - 0532 275 68 40	ULVİKALE MH. NİZAM SK. NO:1/1
ISPARTA	VALVALÇ	AKKAŞOĞLU BİSİKLET	0246 441 39 51 - 0530 696 81 11	ÇARŞI MAH. HASTAÇ CAD. NO:84
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	NET MOTOT	0212 597 38 07 - 0532 498 37 44	MERKEZ MAHKESKİ EDİRNE ASFALTI ERGÜN SOK. NO:6
İSTANBUL	ATAŞEHİR	SS MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK	0216 577 34 90	İÇERENKÖY MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL
İSTANBUL	AVCILAR	EROL SERÇE	0533 028 84 64	AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KOSEM AP. 59/A
İSTANBUL	BAĞÇILAR	FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR	0549 642 43 42	VAVUZ SELİM MAH. BİRLİK CAD. NO:81/R
İSTANBUL	BAĞÇILAR	İSTANBUL MOTOR	0212 429 80 23 - 0507 756 70 76	KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/R
İSTANBUL	BAKIRKÖY	KEMAL UÇAK	0212 571 43 89 - 0537 603 03 58	OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ABAFLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0536 327 16 43 - 0537 871 35 71	GÖREVKELER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI
İSTANBUL	CATALCA	FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET	0212 763 42 97 - 0533 374 94 21	KARACAKÖY MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.AL.T.NO:1
İSTANBUL	ESENLER	İSTANBUL MOTOR	0212 431 01 31 - 0532 471 13 84	BİRLİK MAH. 842. SK NO:39/ A ATIŞALANI
İSTANBUL	ESENÝURT	GÖVEN MOTOR	0212 596 94 37 - 0532 603 03 62	PİNAR MAH.ERZURUM KONGRE CAD. NO:149
İSTANBUL	ESENÝURT	HÜSEİN KAÇMAZER	0212 428 52 63 - 0533 683 12 76	FATİH SAN.SİT.Cİ 8 BLOK NO:25
İSTANBUL	FATİH	BERKAV MOTOR	0212 586 71 07 - 0532 408 92 31	HASEKİ SULTAN MAH. KIZILELMA CAD. NO:93
İSTANBUL	GRİZİSMANPAŞA	NASİFE BUTON	0558 843 11 09 - 0539 354 64 20	KAZIM KARABEKİR MAH.HEKİMŞUVU CAD. NO:102/1A
İSTANBUL	GÜRPİNAR	BEYLİKDÜZÜ MOTOSİKLET	0212-880-21-24 0533-592-53-81	GÜRPİNAR MAH. ÖYKÜ SOK. NO:2/1 BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL	HASANPAŞA	İLERİ MOTOR	0531 593 89 89	PAPAVİR SOK. SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DÜKKAN ALTI
İSTANBUL	İKİTELLİ	VİLMİZ MOTOR	0212 698 98 53 - 0541 732 99 10	MEHMET AHİF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3
İSTANBUL	KÇEKMECE	BAVARAK KARDEŞLİMİR	0212 472 18 19 - 0533 138 19 57	ATATÜRK MAHKİTELİ CAD.NO:7/D
İSTANBUL	KADIKÖY	MOTO HAL - AYŞE ÖNAL	0532 486 76 01 - 0216 338 00 85	FAHRETTİN KERİM GÖKHAN CAD. NO:1/B KUVVABASI
İSTANBUL	KADIKÖY	VSM MOTOR - YASİN KÜÇÜKAL	0543 537 66 00	EĞİTİM MAH. PÖVRİZ SOK. NO:20 HASANPAŞA
İSTANBUL	KAĞITHANE	KENAN ÇAOĽAVAN	0212 356 49 40 - 0544 800 11 12	HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 R
İSTANBUL	KINALIADA	KAÇMAZER MOTOR	0537 282 46 99 - 0537 282 46 99	KINALI ADASI ISKELE CD.NO:3/C
İSTANBUL	MİSLAK	NURAL AVCI	0212 285 13 31 - 0545 685 11 89	ATATÜRK OTO SAN.SİT.2.KİSM 33.SOK NO:1363
İSTANBUL	PENDİK	ÇIROZOĞLU MOTOR	0210 398 18 63	DOĞU MAHKİTELİ CAD.NO:88/25
İSTANBUL	SARİVER	BERKE BİŞİKLET	0212 242 18 07 - 0554 936 50 80	MİDEN MAH.CEMEN ÇIKMAZI NO:3/R
İSTANBUL	SİLİVRİ	ÖPÇİN TİCARET	0542 522 42 61	SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SİLİVRİ
İSTANBUL	SİLİVRİ	İSMARİ GOZUKARA	0212 727 52 80	P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOYARSLAN SOK.NO: 10
İSTANBUL	SULTANGAZİ	KEMAL ÖZER	0543 463 67 04	CEBEKİ MAH. SEM. 2554 SK. KAT:4 5/A
İSTANBUL	ŞİŞLİ	KARADENİZ MOTOR	0554 571 06 58	KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1
İSTANBUL	ÜMRANİYE	GN MOTO - ZEKİ GÜHNAN	0216 611 78 75 - 0545 241 85 61	ADEM YAVUZ MAH.ŞEHİZADEMEHMET CAD. NO:3
İSTANBUL	ÜMRANİYE	BALCI MOTOR VÜKI MAĞAZA	0531 557 79 13	MEHMET AHİF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B
İZMİR	ALIAĞA	VALÇIN BİSİKLET	0538 359 64 39	KAZIM DIRİK MAH.ONAT KUTLAR SO NO:1/A ALİAĞA/ İZMİR
İZMİR	BALÇOVA	SERKAN PENBE	0536 931 61 72	FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/R
İZMİR	BAVINDİR	TUNCAY TOSUNCUK	0532 595 31 34 - 0532 595 31 34	CUMHURİYET MAH.İSTASYON CD.NO:1

İZMİR	BAYINDIR	MEHMET ZEYTİNÇİ	0543 914 76 38 - 0543 914 76 38	DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17
İZMİR	BAYINDIR	KORCAN ARTUÇ	0554 278 42 94	DEMİRCİLİK MAH. MÜHAMMET AKIF CAD. NO:1/B
İZMİR	BAVRAKLı	VAKUP BAŞTÜRK	0535 945 95 71 - 0535 945 95 71	BAVRAKLı 3644610-1637.SOK.NO:41
İZMİR	BAVRAKLı	ÜĞUR KARAPINAR	0232 371 31 31 - 0534 877 37 74	BAVRAKLı MAH. 1917 SOK. NO: 2C
İZMİR	BEVDAĞ	ŞAHİN MOTOR	0232 592 97 77 - 0542 456 71 43	SAN.SİT.H BLOK NO:3
İZMİR	BORNova	BAHADIR DEMİRÇİ	0507 481 28 44	RİFET PAŞA MAH. 5175 SK.17/R
İZMİR	BORNova	KARDEŞLER MOTOR	0232 467 47 58 - 0554 870 22 54	KAMIL TUNCU BULVARı NO:77/R
İZMİR	BORNova	SERKAN AŞÇI	0535 568 82 54	VILDÖRÜM BEVZAİT MAH.VILDÖRÜM BEVZAİT CAD.NO:62/R
İZMİR	BUCA	ERCAN AKTAN	0534 916 15 91	MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAIL SİVRİ BULVARı NO:321/B
İZMİR	BUCA	KAPTAN MOTOR	0232 276 08 67 - 0532 696 75 39	İSMAIL SİVRİ BULVARı 222 SK.NO:339/B
İZMİR	ÇEŞME	ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN	0507 277 94 84	İLÇİ MAH.ŞİNE CAD.NO:45
İZMİR	ÇİĞLİ	MOTOKLINİK	0232 329 88 43 - 0541 511 43 08	TUZLA CAD.YENİ MAH.NO:6
İZMİR	DIKLİ	HİLMI AKSOY	0537 389 30 98 - 0537 389 30 98	İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.
İZMİR	GAZİEMİR	SEVCAN KESİR	0539 595 27 55 - 0539 595 27 55	MENDERES MAH.SEMT 1032.SOK.NO:46/A
İZMİR	KAHRAMANLAR	ERTÜRKÜL VURUL	0232 484 93 09 - 0507 987 49 47	KAHRAMANLAR MAH.1397 SK 25 A R KONAK İZMİR
İZMİR	KARABAĞLAR	EROL SÜREN	0232 250 24 71 - 0538 203 65 54	BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADİVAR CAD. NO:52/C
İZMİR	KARABAĞLAR	4D TEKNİK MOTOR	0232 264 84 07 - 0541 623 86 91	AŞIK VEYSEL MAH.4006 SK.NO:14
İZMİR	KARABAĞLAR	VAĞMUR MOTOR	0232 227 00 32 - 0533 680 05 20	2959 SOK.NO:1/D BOZVARKA
İZMİR	KARSIVAKA	MOTOSHOP	0232 365 62 65 - 0533 724 09 18	GİRİŞ BULVARı NO:188/B
İZMİR	KARSIVAKA	TEKNİK KARDEŞLER	0232 368 58 62 - 0536 928 34 14	ALAVBEY MAH.1696 SOK.NO:57/R
İZMİR	KARSIVAKA	MOTORCU EJDER	0232 372 29 14 - 0536 266 04 32	BARIŞ CAD.NO:109
İZMİR	KARSIVAKA	TUĞCAN BÜYÜKTAŞ	0533 465 13 48 - 0533 465 13 48	ДЕДЕБАШ MAH. 6052 SOK. NO: 5/B
İZMİR	KARSIVAKA	VEVSEL ÖKTENER	0553 243 16 29 - 0553 243 16 29	1735. SOK. NO: 17/A
İZMİR	KARSIVAKA	VACİT VÜKSEL	0232 382 05 08 - 0532 377 75 50	İMBATLI MAH. 6086. SOK. NO:50
İZMİR	KEMALPAŞA	HÜSEVİN ARI	0232 878 35 59 - 0555 549 15 59	8 EVLİL MAH.HOCA AHMET YEVSEVİ CAD. NO:41
İZMİR	KINIK	RÜŞTEM TOPAL	0545 483 06 59 - 0545 483 06 59	OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8
İZMİR	KIRAZ	MUSTAFA VİĞİT AKSOY	0541 873 50 80 - 0541 873 50 80	CUMHURİYET MAH.KURTULUS CAD.NO:2/R
İZMİR	KONAK	FERİT MANAZ	0555 559 41 14 - 0555 559 41 14	KAHRAMANLAR İHİT SOK NO:7/R
İZMİR	KONAK	ZAFER MOTOR	0232 246 41 53 - 0535 435 61 08	M. ALİ AKMAM MAH.18.SOK.NO:27/R
İZMİR	MENDERES	ÇETİN MOTOR	0232 782 16 27 - 0507 531 38 85	CÜNEYİT BEY MAH.CÜNEYİT SOK NO:40
İZMİR	MENEMEN	VÜKSEL BİSİKLET	0535 514 62 03 - 0535 514 62 03	PROF.MUAMMER AKSOY CAD.NO:95/R
İZMİR	ODEMİŞ	MEHMET EMİN KIRLIOĞLU	0232 545 65 09	ZİFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95
İZMİR	ODEMİŞ	GÖKHAN SUVEREN	0232 544 66 58 - 0544 551 68 18	CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
İZMİR	SEFERİHSAR	ARIF GÖLÇAK	0536 570 82 10	ÇAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK
İZMİR	SİRİNVER	MERVE BİSİKLET	0232 448 63 31 - 0535 945 13 38	UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:78/R
İZMİR	TIRE	BİLGİN MOTOR	0232 511 32 78 - 0546 938 91 95	ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARı NO:3-A
İZMİR	TORBALı	VUSUF KENAN ÇELENK	0551 229 43 43	ERTÜRKÜL MAH. 3031 SK. 4/R
İZMİR	TORBALı	SEFA MOTOR	0232 856 10 68 - 0232 855 54 28	TEPEKÖY M. AVDİN ASİF.KENARI NO:284

İZMİR	TORBALI	ALİ SERT	0232 853 19 37 - 0535 638 50 69	VEDİ EYLÜL MAH.5561 SOK NO:41
İZMİR	TORBALI	ALİ BULUT	0232 856 41 05 - 0533 725 20 55	TEPEKÖY M. EĞERCI CAD. NO: 28
İZMİR	BAVRAKLı	NECAT MERSİN		SOGUKKUVU MAH. 1595 SK. 26F
İZMİR	BAVRAKLı	CAFER DOĞAN	0232 388 41 96 - 0552 471 18 61	OSMANGAZı MAH. OSMANGAZı CAD. 72/B
İZMİR	ODEMIŞ	HAMİT VALÇINİKAYA	0552 526 67 34	UMUŞ BEY MAH. İSTASVON CAD. NO:8/1
İZMİR	KEMALPAŞA	VUNUS UÇAR	0232 884 17 78 - 0533 035 82 07	SANAVI SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU
İZMİR	URLA	MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ	0553 963 39 94	SANAVI SİTESİ A BLOK NO:3
KAHRAMANMARAŞ	ŞUBAT	GEMİCİĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMİCİ	0532 670 86 88 - 0344 235 09 05	ŞİRZİBEY MAH. 1. MAHRUKİTÇİLER CAD. NO:6 12
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	HARUN BİLİM	0542 402 00 84	MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADİROĞLU
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MEHMET TOPAL	0344 231 18 80 - 0543 503 23 59	ŞEVİ ADIL 9 NO:8
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KIRIK MOTOR	0542 761 52 73 - 0542 761 52 73	BİTTALGAZİ CD. NO:8/A
KARABÜK	MERKEZ	RECEP SARI	0535 448 86 88	KURTULUŞ MAH. SANAVİ CAD. NO:18/A
KARAMAN	ERMENEK	ÇAĞDAŞ MOTOR	0338 716 45 25 - 0537 591 88 26	SANAVI SİT A BLOK NO:18
KARAMAN	MERKEZ	ÖZKAYA MOTOR	0338 212 72 54 - 0544 272 55 70	CEDİD Mİ. AZİZ TARHAN CD. NO:1/D
KASTAMONU	MERKEZ	DİLEK TİCARET	0366 214 40 66 - 0542 626 97 08	AKTEKEK Mİ. VALÇİN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6
KASTAMONU	MERKEZ	İSMAIL CALAV	0542 728 86 08	İNÖNÜ MİH.VİGIN SK.ÇAN SİTABİ 4/F
KASTAMONU	BOZKURT	VİLMİZ İNAN	0542 354 28 36	MERKEZ MAH. YENİ SANAVİ SİTESİ NO:1
KAYSERİ	MELİKGАЗI	HACA MOTORS	0352 336 29 30 - 0533 480 17 16	M.KEMAL ÇARTALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ
KAYSERİ	VAHVALI	ÖRNËK DOĞRAMA	0352 611 25 46 - 0538 465 04 67	SEVİLİ MALESKİ SAN.NO:13
KIRIKKALE	MERKEZ	DURAN MOTOR	0318 218 29 28 - 0542 727 18 26	GÜRLER 7SK. NO:11
KIRIKKALE	MERKEZ	ADEM PORSUK	0541 428 06 24	GÖRLER MAH. ŞAHLOKMAN ÇELİKKOL SK.8A
KIRKLARELİ	BABBESKİ	MOTO CITY	0288 512 53 51 - 0536 339 99 79	İVAS MİUZUNKÖPRÜ CD.00:1/A
KIRKLARELİ	BABBESKİ	GÜRCAN ÖZDİNÇ	0288 512 53 01 - 0532 325 83 53	SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VAŞAR CİHAZ	0288 430 10 11 - 0532 285 51 31	BÜYÜKKAŞITIRAN KASBARŞI
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	SERHMET AKTAŞ	0288 417 25 20 - 0507 763 39 42	İNÖNÜ Mİ.HÜDAVENDİĞAR CD.YÖKSELEN APT.NO:67/B
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VALÇİN FILİZ	0532 411 54 46 - 0532 411 54 46	KÖPRÜBAŞI SAN.İT.2 BLOK NO:1
KIRKLARELİ	MERKEZ	BATU MOTOR - GÜLCÉ MOTOR	0288 214 21 34 - 0532 257 56 31	DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8
KIRKLARELİ	MERKEZ	MEHMET UYANIK	0288 212 14 41 - 0542 302 94 16	KIBRİHMİ MAH.SAHİBLER SOK.HOCOK SAN. SİT. 8/R BLOK NO:6
KIRKLARELİ	PİMARHİSAR	ALPER MOTOR	0288 615 22 93 - 0535 257 98 23	BEVLİK MALESKİ SAN.SİTESİ NO:49
KIRKLARELİ	VİZE	RECEP YURDERİ	0530 922 53 01 - 0530 922 53 01	DEVLET MAH. VİZE
KIRKLARELİ	VİZE	RAMİS KAYRAK	0534 327 67 98	DEVLET MAH.DÜZOVVA CAD BELEDİYE HAMAMI 30 101
KOCAELİ	BEKİRPASA	ŞİŞMAN BİSİKLET	0262 323 18 96 - 0536 616 29 10	KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.0:51
KOCAELİ	BAŞiskele	STAR MOTOSİKLET	0543 973 64 15 - 0526 049 40 85	VAVLACIK MAH.KARAMÜRSEL CAD.NO:199
KOCAELİ	GEZİ	KAVA MOTOR	0262 744 64 17 - 0532 495 14 45	VAVUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157
KOCAELİ	GEZİ	FAZILET MOTOR	0262 642 56 63	HACHİHAL İMH.BAĞDAT CD.00:126
KOCAELİ	MERKEZ	ÖZEN MOTOR	0262 323 14 61 - 0535 332 86 47	VENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94
KOCAELİ	GÖLCÜK	YASİN AGASARVAR	0546 412 30 00 - 0539 209 08 63	D.PİMAR MİH.ODANAN MENDERES BULVARI NO:22/C
KONYA	AKŞEHİR	HASAN HÜSEYİN KAPLAN	0332 813 67 14	SANAVI KARŞISI KONYA VOLU NO:73

KONYA	BEŞŞEHİR	IBRAHİM AYDIN	0332 512 06 01 - 0537 886 78 24	SANAYİ SITESİ 506 SOKAK NO:26
KONYA	CÜMİRA	RECEP DOĞAN	0543 536 95 83 - 0543 536 95 83	ÇARŞABI MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ CAD. NO: 133
KONYA	DOĞANHİSAR	ŞAHİN ŞEKER	0332 552 80 26 - 0532 770 86 88	BAŞKÖY KASABASI
KONYA	EREĞLİ	UZMAN MOTOR	0535 616 09 80 - 0535 616 69 80	BÖYACILAR MAH OSMAN NURİ KÖKBUDAK SK.NO:20
KONYA	EREGLİ	ZENGİN MOTOR	0332 713 13 27 - 0537 315 24 10	Hacı MUSTAFA MAH ANIT CAD.NO:52/R
KONYA	HÖYÜK	MİMIŞ YAVLAK	0545 517 99 41 - 0545 517 99 41	SANAYİ SITESİ BAHÇELEVLER MAH.
KONYA	ILGIN	FİRTINA MOTOR	0542 645 35 44 - 0538 859 12 28	CAMI İTİK MAH.İSPİR CD.NO:39/1
KONYA	ILGIN	ÜĞUR MOTOSİKLET	0543 649 18 63 - 0543 649 18 63	CAMIATİK MAH.69 SOK.NO:2
KONYA	KADINHANI	KOÇER TİCARET	0537 540 15 35 - 0537 540 15 35	ÜNEREN MAH. HAL İÇİ SOK. NO:14
KONYA	KARAPINAR	CAFER GENÇ	0332 755 69 67 - 0535 815 03 51	GRİZİSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17
KONYA	KARATAY	GÜZEL-İŞ MOTOR	0332 353 23 19 - 0536 844 23 19	TOPRAKLı CAD. ESKI SİMANPazarı CİVRİ NO:5/A
KONYA	KARATAY	GÖNÜL MOTOR - MURAMMER ÇEKİÇ	0332 350 75 35 - 0537 674 05 93	ŞEMS TEBRİZİ MAH SULTAN VELET CAD. NO:31/B
KONYA	KARATAY	MURAT FILİZ	0544 450 24 43	AZİZİYE MAH SEMT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARATAY
KONYA	KULU	İSMET ERDOĞAN	0332 641 10 64	ATATÜRK CD NO:5/2
KONYA	IMERAM	GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ	0534 497 82 38	SÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:124/B
KONYA	MERKEZ	ULUS MOTOR	0332 520 93 06 - 0535 729 78 15	KİLSANIV MAH. VATTAN CAD.NO:51/R
KONYA	MERKEZ	EMİN MOTOR	0332 352 76 39 - 0542 841 30 95	ŞEMS_İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/R
KONYA	SELÇUKLU	MURAT BUCAKLI	0541 593 47 01 - 0532 247 51 56	ESENLER M VENİSİLLE C 7/9/B
KONYA	SELÇUKLU	MİMEHET KÜÇÜKKUŞU	0538 248 74 08 - 0554 590 41 96	AKINCILAR MAH. SILLE CAD. NO:10/R
KONYA	SEVİDEŞEHİR	MEHMET ALİ KANDEMİR	0332 582 71 17 - 0544 949 78 66	ULU KAPI MH.783 SK.NO:32/R
KÜTAHYA	MERKEZ	KESKİNLİN MOTOR	0533 828 87 86	LARA HÜSEVİN PAŞA MAH. SEMT ADNAN MENDERES BULVARı NO:83
KÜTAHYA	DOMANIÇ	TUNC MOTOR	0274 661 28 21	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/R
KÜTAHYA	ÇAVDARHİSAR	GÖKTAŞ MOTOSİKLET	0545 301 06 09	CERİELLER MAH. BULUSOV CAD. NO: 45
KÜTAHYA	GEDİZ	ÖZTAMER	0274 412 24 08	ÖZYURT MAH. SEMT 156.SOK. NO:34
KÜTAHYA	MERKEZ	DÖNMİZ TİCARET	0274 231 92 19 - 0543 623 08 00	VENİ SAN SİT 9.SOK NO:26
KÜTAHYA	ŞİMAV	ANIL MOTOR	0274 513 15 29 - 0541 432 88 55	VENİ MAHALLE SAN.SİT D BLOK NO:61
KÜTAHYA	TAVŞANLI	NURI ELDEŞ	0274 623 81 64 - 0542 773 45 69	MERKEZ CAMİ MAH.CAMI SOK.NO:2
MALATYA	MERKEZ	MOTO MALATYA	0422 326 37 00	ÖZSAN SAN ST.İ. BL. NO:4/41
MALATYA	DARENDE	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0532 642 34 06	SUNGUROĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ
MANİSA	AKHİSAR	MOTO AYTEK	0541 690 72 60 - 0541 690 72 60	İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHİSAR/MANİSA
MANİSA	DEMİRCİ	AKIN MOTOR	0236 462 06 33 - 0543 486 79 83	AHİEVREN SAN SİT 10 BLOK NO:14
MANİSA	GÖRDƏS	ERHAN PEKER	0536 669 19 50 - 0536 669 19 50	GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SINAN CAD. NO:4
MANİSA	KIRKAĞAÇ	HÜSNÜ AKSOY	0542 798 63 91 - 0542 798 63 91	466 ADA SANAYİ SITESİ C BLOK NO:1
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	İSA TAŞER	0236 571 27 15 - 0533 357 34 73	TEMİREK MAH.SANAYİ SİT.İ.BLOK NO:6
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	MUZAFFER PARLAK	0236 571 27 45	SANAYİ SİT. NO: 10
MANİSA	KULA	UVSALLAR MOBİ MARKET	0236 818 50 98 - 0555 496 61 44	ADNAN MENDERES MEVDANI NO:37
MANİSA	KULA	GÜNGÖR YARDIMCI	0535 842 00 62 - 0535 842 00 62	ZİPERİVE MAH.VALSITESİ B BLOK NO:14
MANİSA	MERKEZ	HASAN KERPEL	0236 233 56 13 - 0537 598 84 34	KEŞAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33

MANİSA	MERKEZ	ÇOL BİSİKLET	0537 816 50 22 - 0537 816 50 22	MİMAR SINAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5
MANİSA	MERKEZ	ZEKİ MERCAN	0236 238 16 51 - 0542 330 45 45	PEKER MAH.1712.SOK.NO:6/R
MANİSA	SALİHLİ	ÖZTÜRK MOTOR	0236 713 89 09 - 0555 603 19 80	ZİFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26
MANİSA	SALİHLİ	ZEKİ SERT	0544 396 88 00	GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PRSAJ İÇİ NO:24/II
MANİSA	SARİGÖL	SELİM MUSLU	0236 867 35 53 - 0543 553 52 21	KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12
MANİSA	SARUHANLI	HAKAN ELVEREN	0554 226 33 10 - 0554 226 33 10	ŞANVİSİ SİTESİ E BLOK NO:15
MANİSA	SELENDİ	VELİ SEMİZ	0535 429 83 77 - 0535 429 83 77	VİLDİZ YENİ SAN. SİT. NO: 37
MANİSA	SOMA	ÖNSAL İNEL	0236 613 53 43 - 0539 262 24 24	KARAMANLI M.BRŞ NO:21
MANİSA	TURGUTLU	OĞUZ ÖZDEN	0236 313 34 39 - 0535 338 54 94	FATİH KOÇKÖ SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.
MANİSA	ALAŞEHİR	ŞAHİN MOTOR	0507 651 80 86	5 EVLİL MAM. ATATÜRK BULVARı NO:112
MANİSA	ALAŞEHİR	KOÇ MOTOR KROS	0542 307 77 55	VENİ MAH. İLGİNİK VOLU ÜZERİ NO:9
MANİSA	SOMA	NEVİN İNCE	0536 584 88 89	KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A
MARDİN	KIZILTEPE	MOTOPAR	0482 312 68 24 - 0533 733 03 35	VENİ MAH.2.CAD.NO:46
MARDİN	MİDVAT	YAVUZLAR YUVAKUR	0482 462 32 61 - 0537 244 70 50	MARDİN CAD.VEKİMİMAHALLE NO:82/8
MARDİN	NUSAYBİN	BİLEN MOTOR	0543 487 36 18	LOZAN CAD. HÖPÜROBAŞI NO:159/B
MARDİN	MİDVAT	KÜBRA HAYVLE ÇELİK-VAREN TİCARET	0544 725 20 67 - 0553 321 53 53	BAĞLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARı NO:104/R
MERSİN	İÇEL ANAMUR	ŞAMPİYON MOTOR	0324 814 35 11 - 0507 952 13 68	SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKŞ BLV. NO:106/R
MERSİN	İÇEL ANAMUR	VEDAT GÖRMEZ	0324 816 73 86	SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ BULV. NO:70
MERSİN	İÇEL AVDINCİK	AKINCIĞLU TİCARET	0324 841 39 62 - 0532 054 42 49	HORİVET MAHSİLFKE CAD.NO:75/A
MERSİN	İÇEL BOZYAZI	SADIK KURT	0324 851 41 80 - 0535 600 34 01	SPANİV SİT.B BLOK NO:4
MERSİN	İÇEL MİRKET	ÇEVLAN MOTOR	0324 226 06 72 - 0535 854 01 12	G.M.K BULVARı ALSANCAK MAH. NO:192
MERSİN	İÇEL MUT	MUSTAFA VİLDİRİM	0324 774 15 44 - 0535 610 97 78	CUMHURİYET MAH. DERE SK NO:5
MERSİN	İÇEL SİLİFKE	ÖZCAN MOTOR	0324 714 87 60 - 0532 731 54 43	GAZİ MAH. İLHAN ARGUN CAD.NO:64/A
MERSİN	İÇEL TARŞUS	HAMZA AKMAN	0324 625 84 89 - 0532 481 70 31	ŞİİSHAK MAH. 268.SK. NO:16 MAVİ BULVARı NO:18
MERSİN	AKDENİZ	AVGÜL DURANKUŞ	0324 235 75 81 - 0549 548 33 63	SİTELER MAH. SEMİT 160. CAD. NO:62/R
MERSİN	AKDENİZ	ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU	0324 232 44 01	NUSRATİV MAH. 5005 ST. İKBAL APT. NO:5/C
MÜĞLA	FETHİYE	EFE BİSİKLET - TAŞER TOSUN	0537 834 91 89	AKARCA MAH. ADNAN MENDERES BULVARı NO:297/R
MÜĞLA	BODRUM	SOHA ÇAKIRGÜLMEZ	0252 358 52 82 - 0536 556 00 48	KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARı 4/R
MÜĞLA	BODRUM	MOTOBIKE HOSPİTAL	0252 319 62 93 - 0532 502 93 85	KIBRIS ŞEHİTLERİ CD JANDARMA KAVŞAĞI N:355
MÜĞLA	DALAMAN	BEKİR KÜRECI	0252 692 49 19 - 0544 748 97 94	VENİ SAN.ST.B BL. NO:34
MÜĞLA	DATÇA	EFKAN VİĞİT	0252 712 45 42 - 0533 614 38 43	VENİ ŞANVİSİ SİTESİ F BLOK NO:6
MÜĞLA	FETHİYE	AHMET ÖZCAN - NURTEM ÖZCAN	0252 614 38 15 - 0535 549 10 93	256.SOK.KANALYOLU KENARI KAYA HAMAMı VANI NO:23/B
MÜĞLA	FETHİYE	MUSTAFA BOZ	0252 646 58 47 - 0537 573 88 04	ÇAMLIÇA MAH.BELEDİYE PARKI NO:K
MÜĞLA	FETHİYE	ABDULLAH OKATAN	0537 324 56 38	FÇA MAH. BARIS MANÇO BULVARı NO:78/R
MÜĞLA	FETHİYE-KEMER	ÖMER SARIALAN	0252 656 11 04 - 0538 304 35 20	FETHİYE VOLU ÜZERİ NO:120
MÜĞLA	KÖVCEDİZ	VANKİ MOTOR	0252 274 04 24 - 0536 594 22 50	SAN. SİT. 2.BLOK. NO: 13
MÜĞLA	MARMARİS	BULUT TİCARET	0252 413 24 32 - 0532 614 48 53	GENERAL MUSTAFA MÜĞLALI CAD.NO:72
MÜĞLA	MARMARİS	EGE MOTOR	0252 412 27 67 - 0545 638 48 48	KEMERALTı M HAWARI OT ESKI DATÇA VOLU N:104

MUĞLA	MARMARİS	ERDOĞAN KAZARI ORTAKLIĞI	0252 412 19 13 - 0535 825 05 31	TEPE MAH.VENİYOL CAD.NO:36/3
MUĞLA	MERKEZ	MÜNİR TİCARET	0252 212 92 44 - 0553 781 33 33	ORHANİVE MAH.HİZARCILAR SK.NO:25/1
MUĞLA	MERKEZ	SUNGUN ŞEŃ	0252 212 43 24 - 0532 465 26 68	KOÇUK SANAVI SİTESİ 11. BLOK NO:26
MUĞLA	MİLAS	VAVUZ MOTOR	0252 513 13 00 - 0543 443 15 15	EMEK MAH.SANAVI SİT.2 CAD.NO:14/8
MUĞLA	ORTACÀ	TUNCAY KURT	0252 284 44 07 - 0535 438 88 81	ATATÜRK MAH.PETROLOFİSİ YANI DALYAN
MUĞLA	ORTACÀ	FERHAT ER	0535 688 05 41 - 0535 688 05 41	SANAVI SİTESİ
MUĞLA	TURGUTREIS	DENİZCANLAR	0252 382 33 27 - 0506 776 57 58	MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B
MUĞLA	VATADÀN	GÜVEN MOTOR	0252 572 26 43 - 0532 223 91 79	SANAVI SİTESİ 6. BLOK NO:8
MUĞLA	FETHİYE	AVUKÜRTLAR BEYAZ EŞVA	0532 49778 85	KESİKKAPı MAH.ÇARŞI CAD. NO:226/A
MUŞ	MERKEZ	KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET	0436 212 34 42 - 0535 746 15 87	CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİ KARŞISI
NEVŞEHİR	AVANOS	FATİH GÜVEN MOTOR	0384 511 53 21 - 0539 856 88 96	ATATÜRK CAD. SANAVI BÖLGESİ NO:2
NEVŞEHİR	MERKEZ	MİTHAT VURTBEĞENDİ	0542 201 07 97 - 0539 235 19 42	VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTUN MOTOR TİCARET	0384 213 49 93	ATATÜRK BULVARı NO:39
NEVŞEHİR	MERKEZ	ODANAN AV	0384 213 43 74 - 0507 482 20 67	KAPALıÇARŞI MAH. ENVERİVE SK. 100
NİĞDE	BOR	ALİ ÇETİNTAŞ	0388 311 14 58	EŠKİHAMAM CİVARı
NİĞDE	MERKEZ	ÖNLÜLER	0388 213 17 65 - 0544 551 02 01	ŞAHİNALI MİLEMİ ERIŞİNGİL CAD.NO:23/F
NİĞDE	ULUKİSLA	TAHSİN KARA	0543 573 41 00 - 0543 573 41 00	KEMAL PAŞA MAH. SANAVI SİTESİ
ORDU	FATSA	AV MOTOR	0452 407 71 13 - 0537 403 17 68	KURTULUS MAH. SEVGİ CAD. NO:13B
ORDU	MERKEZ	CUMHURIA CELENK	0452 234 69 50 - 0532 584 97 59	VENİ MH.KARADENİZ CAD.NO:7/B
ORDU	ÜNİVE	ÇAO MOTOR	0452 333 50 55 - 0544 205 27 66	LİSELER MH. ARZUM SK. NO:10/A
ORDU	FATSA	FATİH ONUŞ	0535 618 03 66	SAKARYA MAH. SAKARYA CAD. NO:70
OSMANİYE	DOZİÇİ	ÜMIT MOTOR	0328 876 35 84 - 0544 851 69 86	KERİMÖĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46
OSMANİYE	KADIRLI	VAKUP SARIGOZ	0328 717 01 30 - 0538 304 19 21	CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191
OSMANİYE	MERKEZ	SÜLEVİMAN ÇIRKİN	0328 813 57 68 - 0542 359 16 46	RIZAİVE MAH.LÜMUSA ŞAHİN BULVARı NO:340
OSMANİYE	MERKEZ	HÜSEVİN ÇIRKİN	0328 812 03 73	RİZAIYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C
RİZE	ARDÈŞEN	AHMET VEREBAKAN	0464 715 42 80 - 0545 233 00 53	FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B
RİZE	MERKEZ	MUSTAFA EKİSOĞLU	0537 541 99 97	ÇERMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B
SAKARYA	HEDİEK	İSMİRL GÖZLƏRLİ	0506 880 73 82	BRŞPINAR MAH.CUMHURVUZLO CAD.NO:15/R
SAKARYA	MERKEZ	ENTAŞ MOTOR	0264 281 88 00 - 0532 265 88 51	PABUCUÇULAR MAH.PABUCUÇULAR CAD. NO:48
SAKARYA	MERKEZ	YAZGAN MOTOR	0264 276 44 67 - 0542 257 64 42	MALTEPE MAH.ORHANGAZI CAD.NO:30/A
SAKARYA	PAMUKKÖVA	AZAKLI TİCARET	0264 551 54 70 - 0541 438 36 86	VENİCE FATİH PAMUKKÖVA
SAKARYA	SAPRANCA	ISHAK ÖZTÜRK	0264 582 73 43 - 0542 692 39 82	ÇAY İÇİ MAHKİVACAN CAD.NO:38
SAMSUN	CANİK	NAZMİVE YILDIZLİ	0544 416 15 87	GAZİŞEHİT MESUT 1 CAD NO :18
SAMSUN	ZEİRKÖPRÜ	ALİ GÜNEL	0545 776 01 82	VENİ MAH. 235 SOK. NO:11
SAMSUN	BAFRA	GÜÇLÜ TİCARET - HÜSEVİN PEHLİVAN	0362 543 14 62	GİZİPRAŞA MAH.TÜRKOCAGI CAD. NO:52
ŞANLIURFA	SİVEREK	FİRAT MOTOR	0545 765 92 69 - 0545 765 92 69	HRASAN ÇELEBI CUMHURİYET NO: 130
ŞANLIURFA	MERKEZ	KEMAL VETİM	0414 215 42 76 - 0532 788 67 33	SANAVI SİTESİ HARRAN CAD.NO:16
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	IBRAHİM HALİL ÖLÇER	0414 511 82 79 - 0532 571 72 96	Ş.PİNAR M.ŞEHİT VZB.İ.K.ÖĞLU C.KÜNT APT. NO:12/R

ŞANLIURFA	MERKEZ	VEDAT TOPTAN	0414 315 25 19 - 0532 674 10 15	KADIOĞLU DEMOKRASI CAD.NO:17/B
SİNOP	DÜRRĞAN	ARDA MOTOR	0545 393 65 20 - 0545 393 65 20	MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
SİNOP	TÜRKELİ	SERKAN AKGÜL	0368 671 31 10 - 0544 281 50 71	OTOGAR KARŞISI NO: 6
SİNOP	MERKEZ	TALİH KOZANOĞLU	0542 416 24 47	CAMİKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34
SİNOP	TÜRKELİ	MEHMET OZKAN	0545 663 60 10	TÜMERKAN MAH. MUSADEV CAD. 78/A
SİNOP	BOYBİT	ADNAN DILEK	0545 430 79 22	CAMİKEBİR MAH. SEMİT BAKLACI SOK. NO:15-1
SİRNAK	CİZRE	MESUT OTO	0542 493 59 44 - 0542 493 59 44	NUSAYBİN VOLU İPEKVOL CAMİ VANI NO: 73
SİRNAK	İDİL	MESUT ÇAMТАY	0486 551 32 52 - 0542 550 99 46	HÜKÜMET CAD.POLIS LOJMANI VANI
SİRNAK	MERKEZ	ALİ BİLİR	0486 216 50 43 - 0544 431 97 27	VENİ MAH.CİZRE CD.NO:16
SİVAS		SADETTEİN KAVAKLIOĞLU	0532 492 27 58	SULURBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B
SİVAS	MERKEZ	VILDİRLİ MOTOR	0346 223 28 58 - 0543 823 90 01	DEMİRCİLER ARZU MAH. 35. SOK NO :6 ESKI SANAVI SİTESİ
SİVAS	SUŞEHİRİ	VÜCEL VEŞİLYURT	0346 311 24 15 - 0535 952 82 76	SANAVI SİTESİ K BLOK NO:6
SİVAS	GÖRÜN	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0346 715 17 17	PINARONU MAH. ATATÜRK BULVARı NO:192/R
TEKİRDĀĞ	ÇERKEZKÖY	PAŞA BİSİKLET	0538 313 15 52	GRZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALı SK. NO:34
TEKİRDĀĞ	ÇORLU	AVRUPA MOTOR	0282 654 50 51 - 0542 643 14 53	Eski San Sitा.Sok.no:15/B
TEKİRDĀĞ	HAVRABOLU	İSMİAL BİLEK	0282 315 68 03 - 0536 339 99 79	İLVAS MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/R
TEKİRDĀĞ	HAVRABOLU	KEMAL GÜNLÜ	0282 315 18 21 - 0535 515 52 49	
TEKİRDĀĞ	MALKARA	EFSANE MOTOR	0542 820 11 80 - 0542 829 11 80	GAZİBEY MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/R
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	EFOR GARAJ	0282 262 43 07 - 0532 220 87 11	ALTINOVA MAHİSMET İNÖNÜ BULVARı NO:35/1
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	MARMARA MARİN	0282 261 26 74 - 0532 443 78 53	100. VIL SANAVI SİTESİ TİMRCİ SOK. NO:25/7
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	HÜSNÜ TEKİN	0282 262 88 88 - 0535 700 59 59	ERTÜĞRUL MAH. ATATÜRK BULV. NO:44/E
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	START MOTOR	0282 268 29 29 - 0538 552 56 98	YÜZÜYÜL MAH.SERDAR SK.NO:34
TEKİRDĀĞ	SARAY	SELÇUK ŞÜMÜNLÜ	0282 768 60 70 - 0535 571 98 65	PAZARCık MAH.İSTANBUL CAD.NO:143
TEKİRDĀĞ	ŞARKÖY	HASAN CESUR	0282 518 26 62 - 0544 383 95 83	İSTİKLAL MAH.BAŞVALLAR SOK.
TEKİRDĀĞ	ŞARKÖY	İSMAIL SUBAŞI	0282 518 76 87 - 0543 964 05 17	CUMHURİYET MAH.ALTAŞ SOK. NO:18
TEKİRDĀĞ	MARMARAEREĞLİSİ	ABDULLAH SONGUR	0539 726 01 00	BRAHÇELİVELER MAH.ZAFER APARTMANı NO:1
TOKAT	ERBİR	KARATAŞ MOTOR	0356 715 87 08 - 0544 274 44 95	G.O.PAŞA MİLLİDOĞU BULV.NO:48/A
TOKAT	ERBİR	ÜĞUR KAFALı	0543 428 76 16	GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADDESİ 32/1
TOKAT	MERKEZ	ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET	0356 214 71 99 - 0532 255 94 21	VENİVURT MAH.AHMET TOMruk CAD.NO:1
TOKAT	MERKEZ	TURAN TARAKÇIOĞLU	0542 84178 52 - 0546 592 12 29	KARŞIYAKA KÖPRÜBASI İÇİKMАЗI NO:5
TOKAT	NIKSAR	ÖMER ACAR	0554 019 98 56 - 0554 019 98 56	BAĞLAR MAH.TERMİNAL KARŞISI N:15
TOKAT	PAZAR	SALIH ULUBAYRAM	0356 261 22 52 - 0536 832 73 21	SİNANPAŞA MİLAHAMAM ARALIĞI SOK. NO:17
TOKAT	TURHAL	ŞAHİN AKÇA	0356 276 45 86	VPVÜZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19
TOKAT	ZİLE	ÖZKILITÇİ MOTOR	0356 317 75 31 - 0544 417 88 13	DUTLUPINAR MAH.FENERCI SOK.NO:1
USHAK	MERKEZ	METİN MOTORSİKLET	0276 227 80 23 - 0535 662 79 33	BOZKURT MH.DERİCİ SK.NO:49
USHAK	MERKEZ	COŞKUN AKKAVA	0276 215 61 57 - 0533 458 40 30	KÖME MAH.DERİCİ SK. NO:44
USHAK	MERKEZ	DOST MOTOR TİC. - H. ALİ DOST	0276 212 15 46 - 0545 262 65 44	ÖZDEMİR M. İ EVLÜL C. N:4/B
USHAK	SİVASLI	KOZAKLILAR TİCARET	0276 618 10 44 - 0532 635 87 04	GÖLBAHÇE MAH.GAZİ BULVARı NO:10

UŞAK	ULUBEV	MUZAFFER AYDOĞDU	0276 716 24 95 - 0543 432 98 98	YENİSAÑAVI SİTH. BLOK NO:15
UŞAK	EŞME	EMİN BALKIR	0536 375 31 77	ÜÇ EYLÜL MAH. YENİ SİNAV SİTESİ NO:5
VAN	MERKEZ	ARIF KALE-KALE MOTOR	0532 722 16 13 - 0432 999 16 96	BAHÇİVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK.1.OLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25
VAN	İPEKVOLU	DEMİRHAÑ MOTOR	0432 216 22 10	CUMHURİYET MAH. İŞIK 2.SOK NO:11
VALOVA	MERKEZ	VOGURTÇUOGLU TIC.	0226 812 75 45	İSTANBUL CAD.NO:138
VALOVA	MERKEZ	KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET	0226 812 26 32	FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23
VALOVA	MERKEZ	ÇAVUŞOĞLU MOTOR	0226 813 62 25	SÜLEYMANBEY MH. SIVARI SK. NO: 136/D
VOZGAT	VERKÖV	MUSTAFA TUZ	0354 516 41 58 - 0532 205 65 47	VENİ MAH.VATAN CAD.NO:5
VOZGAT	VERKÖV	OMER ÇİFTÇİ	0541 516 91 15	HÜYÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1

Güncel Servis Listesine Ulaşmak için www.yukimotor.com.tr adresimizi ziyaret ediniz.

1-GARANTİ KAPSAMI

- . Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- . Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çökabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- . Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dir. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mührül sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacağıdır.
- b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarında bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımıza verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.
- d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gereklidir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına sebep olur.
- e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmasının yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedigimiz taktirde ise durum Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile arasında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadır. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla da yapılabileceği hükmü altına alılmışsa da, tâkîd size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkışmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılması daha sağılı olacağı kanaatindeyiz.)
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor arayı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilemeyecek parçalar:

Buji, yağı ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tâhrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolalar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, zıyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zıyanlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLarda MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımından dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiâp haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkilî kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanması, yangın, çarpışma vb. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, pâşlanmalar

[kimyevi maddeler ağaç öz suyu vb.]

- Dolu, firtina, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurul

malıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tutturduğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtabak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa da dahil garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

YÜKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ : / /

YÜKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitabımda yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- 1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dir.
- 2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garrantiden faydalananamayacağımı,
- 3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARAÇ SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :

Tel :

Araç sahibinin İmzası

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞASI NO: _____

1000 KM	5000 KM	10000 KM	15000 KM	20000 KM	25000 KM	30000 KM	35000 KM
KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____
40000 KM	45000 KM	50000 KM	55000 KM	60000 KM	65000 KM	70000 KM	75000 KM
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____

80000 KM	85000 KM	90000 KM	95000 KM	100000 KM
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :

KM SAATİ DEĞİŞİMİ:	TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :	TARIH: KM :
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Önemli Bilgilendirme

- * Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız.
- * Bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.
- * Kilometre saatı bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtlı olacaktır.

1 Sene içinde km dolmadığı takdirde senelik bakım yapılacaktır.

MOTOSİKLET SAHİBİNİN

ADI VE SOYADI

ADRESİ

TELEFONU

* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşeletiniz.

MOTOSİKLETİN

MOTOR NO

ŞASI NO

TİP / MODEL YILI

PLAKASI

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
..... / / / / / / / /	
..... / / / / / / / /	
..... / / / / / / / /	

* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

YETKİLİ SATICI	
ÜNVAN	
ADRES	
TELEFON	
KAŞE İMZA	

MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS	
ÜNVAN	
ADRES	
TELEFON	
KAŞE İMZA	

--

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat öncesi yapılması gereken kontroller;

- 1 Elektrik devresinde kısa devre yok
- 2 Araç nükleye hasarı yok
- 3 Akü şarjı yapıldı / tamam
- 4 Jant / Teker hareketleri normal, balans yok
- 5 Şasi motor no kontrol edildi
- 6 Motor yağ seviyesi normal
- 7 Lastik hava basınçları normal
- 8 Motor tespit civataları sıkılmış
- 9 Gaz teli ayarı normal
- 10 Karbüratör / Gaz kelebek gövde civataları sıkılmış
- 11 Motor çalışması normal
- 12 Yatak ve dişli sesi / uğultu yok
- 13 Far kumandaları normal

- 14 Far, park aydınlatmaları tamam
- 15 Arka aydınlatma, stop lambaları tamam
- 16 Vakıt göstergesi çalışıyor
- 17 Yağ uyarı lambası uygun
- 18 Sinyaller (Flaşörler) çalışıyor
- 19 Kumanda düğmeleri çalışıyor
- 20 Mars düğmesi çalışıyor

Yol Testi

- 21 Araç çekisi iyi
- 22 Gidişte balans, çekme yok
- 23 Fren kontrolleri yapıldı
- 24 Fren kontrolleri yapıldı
- 25 Hız / Devir göstergeleri çalışıyor

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı _____

Tel _____

İmza

Son kullanıcıya anlatılması gerekenler:

- A Motosiklet sahibine motorun nasıl çalışacağı anlatıldı
- B Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı ?
- C Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapılması gerekenler anlatıldı mı ?
- D Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlasmaması gerektiği anlatıldı mı ?
- E Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yağının değiştirilmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- F Her 1.000km'de motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- G Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı ?

yuki[®]
motor

 VOGE