

yuki[®]
motor

 **VOGE**

VOGE GRUBU
Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu



SAYIN MÜŞTERİMİZ

Mükemmelliğin markası YUKİ MOTOR'a hoş geldiniz, YUKİ MOTOR'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için YUKİ MOTOR Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, ayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. YUKİ MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

yuki[®]
motor

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmalıdır. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücüler uyararak dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcуда, elleri ile sürücüyü tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dađıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

DOĐRU OTURMA POZİSYONU

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayađa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokunun, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.

- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süsansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonunda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonunda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gazvermeye, ters drumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonunda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.

- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.

- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonunda olmalıdır (scooter ve cub hariç tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.

- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakersa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

VİRAJ VE EĞİMLİ YOLDA KULLANIM

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.

- Eğimli bir yolda yukarı doğru hareket ederken motor eğimin etkisi ile normal olarak yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate alarak vites küçültülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirme zamanlaması iyi yapılmalıdır.

- Eğimli bir yolda aşağı doğru hareket ederken artan hıza ve motor devrine bağlı olarak kontrolü kaybetmemek için frenleme yardımı ile vites küçültülmelidir. Motorun yüksek devirde çalışmasına müsaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulayın.

KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yoldan kask kullanmalıdır. Özellikler kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamlarına kesinlikle dokunmayınız.

MODİFİKASYON

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız. Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

YÜKLEME VE AKSESUAR

1. Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;
Yükleme kapasitesi : 151 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)
Arka port bagaj : 5 kg

Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir

2. Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yüklemeyin. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinize yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.
3. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.
4. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

MOTOR KİMLİK NUMARASI


Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motosiklet Marka Plakası Motor tipi ve Tanım numarası



Araç Kimlik Numarası (VIN)




Motosiklet Markası Plakası

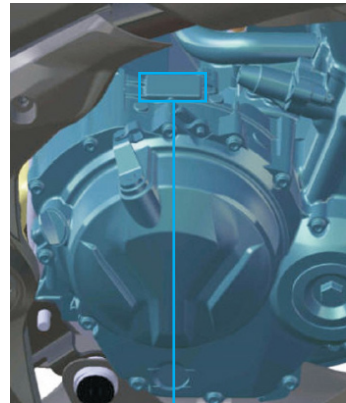

Motor tipi ve Tanım numarası


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

1. Debriyaj kolu
2. Sol anahtar grubu.
3. Metre
4. Yakıt deposu kapağı
5. Kontak anahtarı
6. Ön fren ana silindir
7. Sağ anahtar takımı.
8. Ön fren kolu

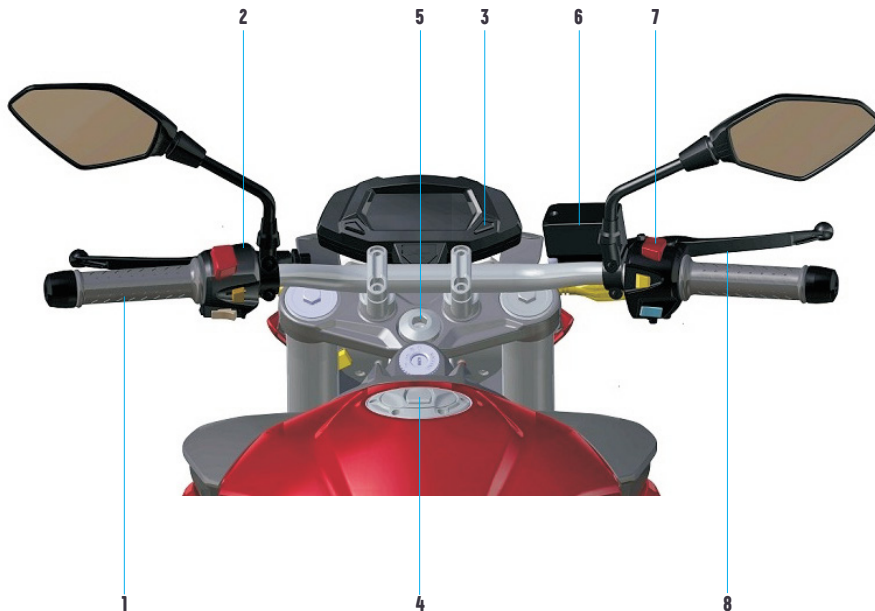


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 9. Soğutucu doldurma portu
- 10. Ön disk fren pompası
- 11. Termostat
- 12. Vites kolu
- 13. Yan sehpa
- 14. Motor yağı tahliyesi cıvata

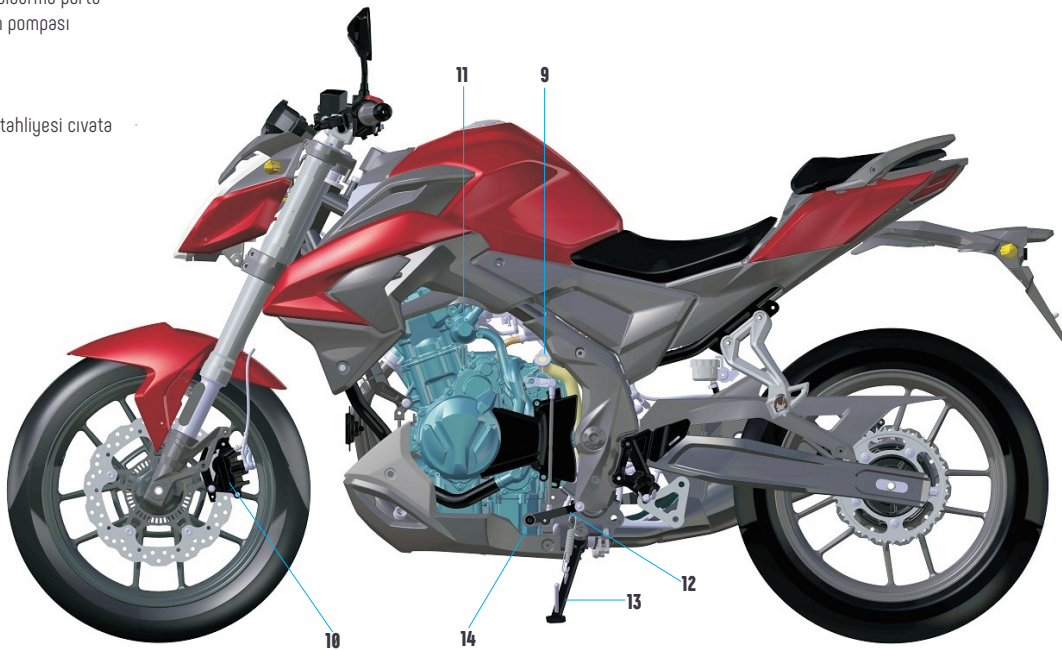


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 15. Hız sensörü
- 16. Yağ basınç sensörü
- 17. Isı radyatör su portu
- 18. Yağ elemanı
- 19. Su sıcaklığı sensör
- 20. Arka fren yağı kabı

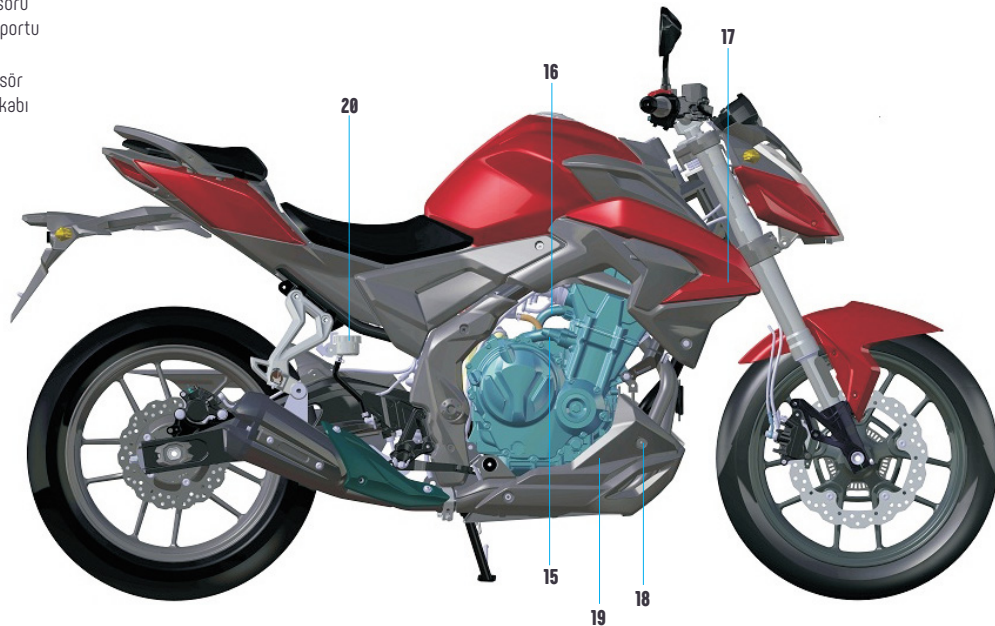

ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 21. Sigorta kutusu
- 22. Pil
- 23. Hava filtresi
- 24. ABS denetleyicisi
- 25. Teşhis eklemi
- 26. Koltuk kablosu
- 27. Araçlar
- 28. Başlangıç rölesi
- 29. ECU
- 30. Damping anahtarı

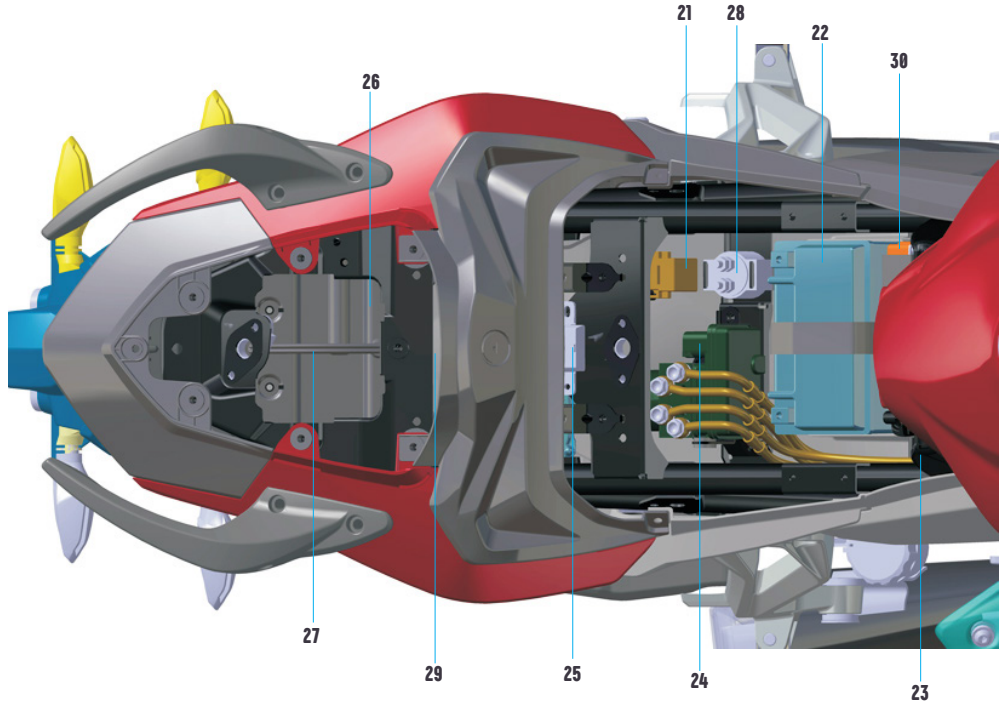

Sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

1. Herhangi bir yolcunun sürüş uzmanlığını iyi bilmesi gerekir, çünkü uygun olmayan oturma konum, örneğin ağırlık merkezinin motosikletin merkez düzleminden sapması veya sürüş sırasında ani hareketler, çalıştırma veya kontrol üzerinde etkili olabilir; Yolcu, sürüş sırasında ve sürücüyü fazla yüklenmeden sabit bir şekilde oturmalıdır. Hayvan yok Yolcu-ya izin verilir.
2. Motosikletin yergçkimi üzerindeki etkisini azaltmak için, motosiklet üzerindeki herhangi bir bagaj Düşük konumda tutmanız ve her iki tarafa eşit olarak dağıtmanız gerekir. Bagajın uzatılmasından kaçınılmalıdır.
3. Bagaj, motosiklete güvenli bir şekilde sabitlenmeli ve hareket edemediğini teyit etmelidir. Sürüşten önce. Sürüş sırasında bagaj esnekliğı hissedildiğinde, Sızdırmazlık ve gerekirse yeniden ayarlayın.
4. Ağıır veya büyük boyutlu bagajlardan kaçınılmalıdır. Çalışma veya güç performansı üzerindeki etkisi.
5. Herhangi bir bagajı yükleyin veya aksesuarları takın, motosiklet performansını düşürebilir İzin verilmez, yaptığınız her şeyin aydınlatma sistemi, zemin üzerinde hiçbir etkisi olmadığından emin olun. boşluk, fren performansı, eğik açı, çalışma performansı, lastik sıkıştırma hareketi, ön çatal çalışma stroku veya diğer performans ile ilgilidir sürme.
6. Gidon veya ön çatal üzerindeki ekstra ağırlık, direksiyon üzerinde etkili olabilir performans, hatta faktör etkisi güvenliğı üretir.
7. Fairing kapağı, ön cam camı, sırtlık veya büyük boyutlu diğer parçalar olabilir Motosikletin stabilitesi veya çalışma performansı üzerindeki etkisi, sadece Ağırlığı artırın ama aynı zamanda güç performansını da azaltın.Çünkü ayrı doğrulama tasarlamadan, parçaların montajı faktörler üretebilir güvenliğı etkiler.
8. Üç tekerlekli bisiklete yeniden takmaya izin verilmez, treyler olarak kullanılmasına da izin verilmez, bu durumda Kullanıcının tamirinden kaynaklanan hasar veya yaralanma, sorumluluk kabul etmiyoruz. Maksimum yükleme: 150kg'dan fazla değil (Sürücü, bagaj ve aksesuarlar dahil)

Yanlış yükleme, uygun olmayan tamir veya aksesuarlar ve uygun olmayan bakım, sürüş için gizli riske yol açar; Motosikletin yukarıdaki şartları takip ettiğini onaylayın ve sürüşten önce aşırı yüklenmeden.

Lütfen yalnızca VOGÉ orijinal ve yetkili parçalarını kabul edin VOGÉ olmayan parçalar yanlış aksesuarlar veya yanlış yükleme, motosiklet performansını bile kötü etkileyebilir. yasaları çiğneyin lütfen kendinizin ve başkalarının güvenliği konusundaki sorumluluğunuza dikkat edin.

Motosikletlerimizde bulunan bileşenlerin ve aksesuarların tümü özel olarak üretilmiştir. bu durumda tasarlanmış ve doğrulanmıştır, VOGÉ'ü benimsemenizi şiddetle tavsiye ederiz. orijinal ve yetkili bileşenler ve aksesuarlar.

Boş ağırlıktaki değişiklikler motosiklet performansını keskin bir şekilde etkiledi, bu nedenle önerilen yükleme veya yolcu ağırlığımızı ve aksesuarlarımızı kabul edin,

MOTOR VE ŞASI NUMARALARI

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.

Şasi numarası (1), Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sağ tarafa yazılmıştır.

Şasi Numarası plakası (2), Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sol tarafta yer almaktadır.

Motor numarası (3), krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası

(1)



(2)



(3)



Bu kitap Scooter modelleri içindir. İçeriğindeki notlar, açıklamalar ve tablolar Touring Serisi haricindeki modeller için geçerli değildir. Touring Serisi modeller için birbirinden farklı ekipman/aksamlar kullanılmış, modeller üzerindeki farklılıklar kitapçık içerisinde gösterilmiştir.

KONTAK


Bu modelin 2 adet kontak anahtarı mevcuttur ve kontak üzerinde 2 farklı pozisyon bulunmaktadır (1).

○ : Pozisyonu, devre tamamlanır, motor çalıştırılabilir durumdadır. Anahtar çıkartılamaz.

⊗ : Pozisyonu, devre kapalıdır, motor çalıştırılmaz. Anahtar çıkartılabilir.

GİDON KİLİDİ

Motosiklet modellerine ait gidon kilidi, ön amortisörlerin arka tarafında ön maşa bağlantısı altında yer almaktadır (2). Gidon kilidini aktif hale getirmek için, kontak anahtarını yuvaya yerleştirdikten sonra direksiyonu sola çevirin ve kontak anahtarını saat yönünde 180 derece çevirin, direksiyonun kilitlendiğinden emin olduktan sonra kontak anahtarını yuvadan çıkartın.

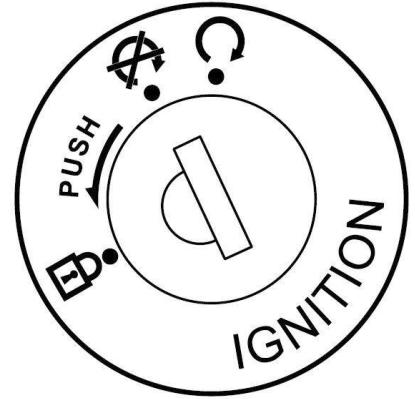

Motosikletinizi trafiği etkileyecek ve veya engel olacak yerlere park etmeyin Gidon kilidini açmadan kesinlikle sürüşe başlamayın ön düzen ayarlarında hasara neden olabilirsiniz

GÖSTERGE PANELİ

1. Sol dönmüş göstergesi
2. Nötr göstergesi
3. Efi arıza göstergesi
4. ABS arıza göstergesi
5. SIFIRLA düğmesi
6. LCD paneli
7. MOD düğmesi
8. Sağ dönmüş göstergesi
9. Uzun far göstergesi
10. Soğutma suyu sıcaklık göstergesi
11. Yağ basıncı göstergesi
12. USB güç girişi
13. Dönme hızı
14. Rotasyon hızı birimi
15. İleri vites
16. Hız
17. Hız birimi
18. Zaman
19. Mod ekranı
20. Yakıt seviyesi



Kontak anahtarını "  " konumuna çevirin ve cihaz kendi kendini kontrol etmeye başlar. Sıvı ekranı açılır ve motosikletin mevcut durumunu gösteren kendi kendini denetlemeye başlar Soğutucu sıcaklık alarm ışığı "  " kendi kendini kontrol ederken yanar ve ardından söner. muayene bitti EFI arıza alarm ışığı "  ", ABS arıza alarm ışığı "  " ve yağ basıncı alarmı ışığı" yanıyor.

Aleti yüksek basınçlı su ile yıkayınız Aleti siliniz. benzin veya etanol ile çatlama veya renk solmasına neden olabilir

Sola dönüş sinyal lambası "  ", sol anahtar grubundaki dönüş anahtarı konumuna itildiğinde "  ", gösterge ışığı "  " yanıyor.

Ötör gösterge ışığı "N" Motor boş vitesteyken, gösterge "N" ışığı yanıyor.

EFI arıza alarm ışığı "  " EFI sisteminde arıza olduğunda alarm ışığı "  " yanıyor. Kontak anahtarı "  " konumuna getirildiğinde, gösterge ışığı "  " yanıyor. gösterge ışığı "  " he-men söner. motor çalıştı.

"  " ışığının yanmaya devam etmesi veya yanıp sönməsi durumunda motor çalıştıktan sonra motor arızalanabilir çalıştırma veya yakıt sistemi aşağıdaki durumlarda durabilir: kullanmaya devam edin. "  " ışığının yanması durumunda sürüş sırasında yanar veya yanıp sönerse, motosiklet ve VÖGE Distribütör ile iletişime geçin

ABS arıza alarm ışığı "  " ABS sistemi arızalandığında, alarm ışığı "  " yanıyor. Kontak anahtarı "  " alarm ışığı yanıyor"  " konumuna getirildiğinde; alarm "  " ışığı mo-tor çalıştığında hemen söner.

Sayaç kapalı:

Metre açık: Panel açıldıktan sonra, sayaç aşağıdakileri gösterir:
son setin arka ışık ve bilgi modu.



Arka ışık rengi: üç renk Sarı, kırmızı ve mavi olarak ayarlanabilir

Arka ışık parlaklığı

orta ve düşük

Üç parlaklık derecesi ayarlanabilir: Yüksek,


Dönme hızı: Motorun dönüş hızı(r/min-Hız/dakika)—Krank milinin her dakikasındaki dö-

nüş sayısı Vites: Motorun o anda bulunduğu vites konumu.



RESET düğmesi: Verileri bir mod alanında ayarlayın.

TRIP modu: Belirtilen aşamadaki mesafeyi göster:

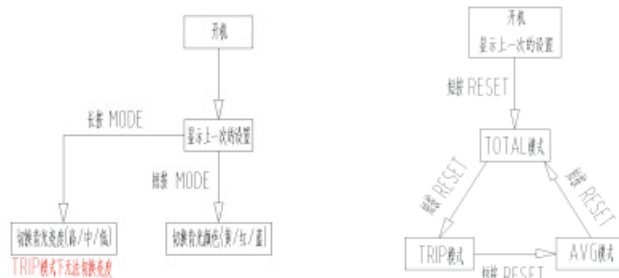


TRIP moduna girdikten sonra, kilometreyi 0'a şu şekilde temizleyin:

aşağıda:

TRIP moduna girdikten sonra, emperyal ve metrik arasında geçiş yapın aşağıdaki gibi hız/kilometre için:

AVG modu: Her birinin ortalama yakıt tüketimini görüntüleyin 100 km.

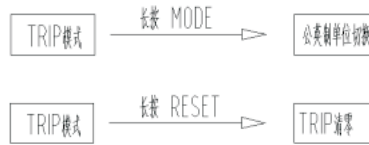


Saat seti: 24s saat, Saat ve dakika ayarlanabilir.

Yakıt seviyesi: Yakıt miktarını görüntüleyin; Çok az yakıt kaldığında gösterge yanar.

Depodaki yakıt bitmek üzereyken, en alt konum (kırmızı bölge), yakıt göstergesi yanıp sönür, bu da hızlı yakıt doldurmanın gerekli olduğu anlamına gelir.

Depodaki yakıtın sürüş sırasında dalgalanması kolaydır, kalan yakıt çok az bazen göstergenin yanıp sönmesine neden olabilir. Bu tür bir durum olabilir tekrarlayın ve ardından ışık yanar. Bu normaldir ve endişelenmeyin. Bu durumda göstergesi sürüş sırasında yanıp sönür, bu da yaklaşık 3L yakıt kaldığı anlamına gelir.

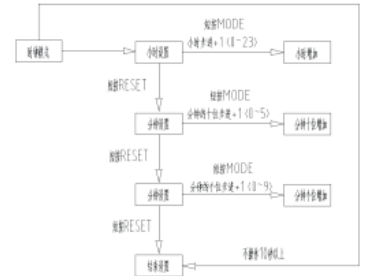

Yetersiz yakıt motora yol açabilir başlatma başarısızlığı. Motoru çalıştırma durumunda yetersiz yakıt altında hasar verebilir yakıt pompası.

Sürüş sırasında sayacı çalıştırın tehlikeli, el sapı bırakır bar için kontrolü azaltabilir motosiklet.

SAĞ DÖNÜŞ GÖSTERGESİ

Sağa bastığınızda, sağ anahtar grubundaki direksiyon anahtarı. "⇨", göstergesi "⇨" açılır.

Işık, bozuk dönüş sinyali veya diğer nedenlerle kapandığında, bu gösterge ⇨, ışık arızasını kontrol etmenizi hatırlatmak için daha sık yanıp söner.

UZUN FAR GÖSTERGESİ

Far anahtarına basarken sol anahtar grubu, yukarı doğru, gösterge "☐" yanıyor.

Sol şalter grubundaki sollama lambası şalterine basın, serbest bırakılana kadar "☐" göstergesi yanar. Soğutma suyu sıcaklık göstergesi "🌡️" Motor soğutma suyu sıcaklığı yüksek olduğunda, göstergesi "🌡️" yanar

Motorun aşırı ısındığı anlamına gelen soğutma suyu sıcaklık göstergesi "🌡️" yandığında, bu durumda sürüşe devam etmek motorda hasara neden olabilir.

Soğutucu sıcaklık göstergesi "🌡️" yandığında, bu durumda derhal durdurulur. sürüş gerekiyorsa, gösterge sönene kadar motoru kapatın, motor soğuduktan sonra soğutma sıvısını ve radyatörü kontrol edin. Seviyenin çok düşük olması durumunda soğutma sıvısını doldurun. Radyatörün fanı kapalıyken soğutma suyu sıcaklık göstergesinin yanması durumunda, motoru kapatın, yakındaki özel servis istasyonunda sorun gidermeye gidin.

Soğutma suyu sıcaklık göstergesi "🌡️" yanıyorsa, ısı radyatörünün ızgaralarını kontrol edin Silt tarafından engellenir, gerekirse temizlenir veya radyasyon verimliliği büyük ölçüde azalır.

Soğutma sıvısının yetersiz olması veya radyatör yüzeyinin çamurla tıkanması durumunda aşağıdaki işlemleri yapın:

–Motor ısını azaltmak için yüklemeyi azaltın.

– Sıcaklık artışı önlemek için gazı çevirmeden, trafik sıkışıklığında motoru rölantide çalıştırın.

–Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa, motoru kapatın ve yakındaki özel servis istasyonunda sorun gidermeye gidin.

Yağ basıncı göstergesi "🛢️"

Yağ basıncı normal aralıktan düşük olduğunda, "🛢️" göstergesi yanar.

Kontak anahtarını "🔄" konumuna çevirdiğinizde, "🛢️" göstergesi yanar; Motor çalıştırdıktan sonra "🛢️" göstergesi kapalı

Yağ basıncı göstergesi "🛢️", yağ seviyesinden ziyade anormal yağ basıncını gösterir, bu nedenle yağ seviyesinin periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir Yağ seviyesini kontrol etmenin tek yolu, yağ görüntüleme penceresinden bakmaktır.

Motor çalıştırdıktan sonra yağ basıncı göstergesinin "🛢️" yanması durumunda, düşük yağ basıncı ve yetersiz yağlama nedeniyle motor hasar görecektir. Bu durumda, sürüşü durdurun, kapatın motoru ve yağ seviyesini kontrol edin.



Bu alarm ışığı size yakıt dolumunu hatırlatır

Dikkat: Yetersiz yakıt motorun çalıştırılmasında arızaya neden olabilir, ateşlemenin devam etmesi durumunda motor hasar görebilir. Tüm yakıtın tüketilmesine izin verilmez, gerekli olan minimum yakıtı muhafaza edin.

Minimum yakıt: 2L'den az değil

Yakıt doldurma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar Yakıt deposu kapağını açmak için kontak anahtarını saat yönünde çevirin.

Doldurduktan sonra kapağı geri koyun ve kapağı kilitlemek için aşağı bastırın.

Bu durumda, anahtar dışarı çekilebilir.

Kapağı yüksek basınçlı su ile yıkayınız.

yakıt tankına su girmesini önlemek için izin verilir.

Lütfen 92# üzerinde kurşunsuz veya düşük kurşunlu benzin kullanın.

Yakıt boyayı aşındırarak renk solmasına neden olur. Boya yüzeyinde yakıt kalması durumunda, silin.


Yakıt yüksek sıcaklıkta genişleyebilir çok dolu yakıt deposu, yakıt deposu bozulmasına veya yakıt taşmasına neden olan yüksek iç basınca neden olabilir.

Yakıt deposu portunun dibine kadar yakıt doldurulmasına izin verilmez.

Yakıt doldururken motoru kapatın ve ısı üreticisine yakın olmasına izin verilmez.



Yardımcı yakıt deposu: 2.0L

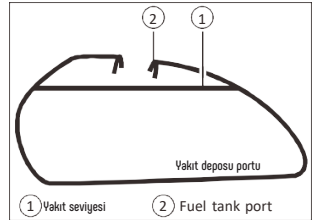

Yakıt deposu: 17.2L

YETERSİZ YAĞ BASINCI

 Bu göstergenin yanması, yağ basıncının çok düşük olduğu anlamına gelir. Bu durumda motoru durdurun ve durdurun. Yağlayıcı için performans gereksinimi. Yağ seviyesini doğrulamanın tek yolu, yağ görüntüleme penceresinden bakmaktır. Yağ göstergesinin yanması seviyenin çok düşük olduğu anlamına gelir. Motordaki yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse doldurun. Yağ seviyesi normal iken yağ göstergesinin yanması durumunda: Diğer sebepler de yağ uyarı göstergesinin yanmasına neden olabilir, sürüşe devam edilmesi durumunda bu sebepler motora zarar verebilir. Yağ seviyesi gerçekten normalken göstergenin yanması durumunda, sürüşü durdurun.

SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK

 Bu göstergenin yanması, motor aşırı ısındığında soğutma suyu sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir, sürüşe devam etmek motora zarar verebilir.

Aşağıdaki talimatları izlemelisiniz:

Soğutma sıvısı seviyesi çok düşük, gerçekten bu nedense, soğutma sıvısını doldurun.

Fan arızası: Fan çalışmıyorken göstergenin yanması durumunda, yakınında yetkili servis istasyonunda sorun gidermeye gidin.

YETERSİZ SOĞUTMA SIVISI

Mümkünse, soğutma motoru yükünü azaltın. Trafik sıkışıklığı altındayken, dönüş artışı nedeniyle sıcaklık artışını önlemek için gres kolunu çevirmeden motoru rölanti durumuna getirin. Soğutucu sıcaklığının sık sık yükselmesi durumunda, yakınınzda yetkilendirilmiş uzman servis istasyonunda sorun gidermeye gidin.

 Bu göstergenin yanması, EFI sistemi arızası anlamına gelir, sürüşe devam etmek ateşleme veya yakıt besleme arızasına neden olabilir. Lütfen motoru ve kontağı kapatın ve ardından göstergenin sönmesi durumunda yeniden çalıştırın, sürüşe devam edin; Gösterge hala kapalıysa, yakındaki özel servis istasyonunda sorun gidermeye gidin.

ACİL IŞIK

 Acil durum ışığının işlevi: Dört dönüş sinyali ışığı aynı anda yanıp sönür.


USB GÜÇ KAYNAĞI ARAYÜZÜ

 Bu cihaz, 5VIA çıkış spesifikasyonu ile USB güç kaynağı arayüzünü entegre etti USB güç kaynağı arayüzünün su geçirmez kauçuk kapağında  Soldan aç ve normal olarak USB güç kaynağı arayüzünü kullanma hakkı

Bu işlev gerektiğinde kendi hazırladığınız şarj hattını kullanın. Kullandıktan sonra, çalışma ömrünü azaltmak için su veya tozun USB güç arayüzüne girmesini önlemek için su geçirmez kapağı iyice kapatın.

GİDON ANAHTARI GRUBU.

1. Debriyaj anahtarı
2. Far kısma düğmesi
3. Korna düğmesi
4. Dönüş sinyali anahtarı
5. Sollama göstergesi anahtarı
6. Acil durum göstergesi anahtarı
7. Kontak anahtarı
8. Elektrikli çalıştırma düğmesi
9. Ön fren anahtarı

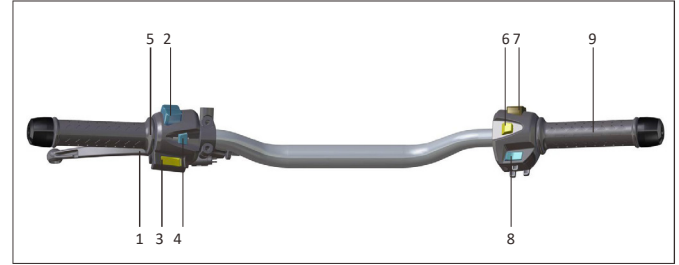

FAR KISMA ANAHTARI

Kısma "☐" konumuna getirildiğinde, ilgili gösterge "☐" açıkken uzun huzme açıktır. Kısma "☐" konumuna getirildiğinde, uzun far ve göstergesi "☐" kapalıyken kısa huzme açıktır.

Aküye bağlı olarak motor çalıştırılmadan önce far açık olabilir. Motorun çalıştırılmasına izin verilmeden önce kontak kilidi uzun süre bağlı.

KORNA

Korna düğmesi "☐"

"☐" düğmesine basıldığında korna çalışır. Dönüş sinyal ışığı anahtarı Sol anahtar grubundaki dönüş sinyal lambası anahtarı sola "☐" basıldığında, ön ve arka sol dönüş sinyal lambaları yanacak, gösterge ışığı "☐" enstrüman da açık Sol anahtar grubundaki dönüş sinyal lambası anahtarı sağa doğru itildiğinde "☐", ön ve arka sağ dönüş sinyal lambaları yanacak, gösterge ışığı "☐" enstrüman da açık Sol anahtar tertibatındaki dönüş sinyali ışığı anahtarına dönüş yönünün içine doğru bastığınızda gösterge ışığı kapalıyken sinyal ışığı söner.

FAR KISMA ANAHTARI

Far kısma anahtarına "☐" konumuna bastığınızda, uzun huzme yanar, göstergesi yanarken enstrümandaki ışığı " " da yandırır. Far kısma anahtarına " " konumuna bastığınızda, uzun huzme ve uzun huzme sırasında kısa huzme yanar ve onun gösterge ışığı söner

Akünün durumuna bağlı olarak, motor çalıştırılmadan önce far yanabilir.
Bu durumda, motorun çalıştırılmasına izin verilmeden önce farı uzun süre yakmak

Sollama gösterge düğmesi "Aşağıya basıldığında" ☐ PPAS"

"☐ PPAS", uzun huzme açıkken, ilgili göstergesi "☐" metrede ayrıca açık ve yayınlandıktan sonra geri yüklendi.

UYARI DÜĞMESİ "▲"

"▲" düğmesine basıldığında, tüm dönüş sinyalleri ve sayaç üzerindeki göstergeleri yanıp söner. Acil durum veya kaza durumunda uyarı göstergesini kullanın.

KONTAK ANAHTARI

Kontak anahtarına "X" basıldığında, motor çalıştırma devresi kesilir, motor çalıştırılmaz. Kontak anahtarına "Q", motor çalıştırma devresi bağlı olarak basıldığında, motor normal olarak çalıştırılabilir. Motor çalıştırıldığında, kontak anahtarına "X" basın, motor durur.

Kontak anahtarı, motoru kapatmanın en hızlı ve en kolay yoludur.


Sürüş sırasında kontak anahtarının "X" konumuna basılması, arka tekerleğin kilitlemesine ve motosikletin devrilmesine neden olabilir. Sürüş sırasında kontağı çalıştırmaya izin verilmez. Elektrikli marş düğmesi (⚡), basıldığında (⚡), motor çalıştırma devresibağlanın ve başlamaya başlar.

Bu motosiklet, ateşleme ve çalıştırma devresi arasında kilitleme anahtarı ve ayrıca yan sehpa ateşlemesi ile tasarlanmıştır ve motor yalnızca aşağıdaki koşullarda çalıştırılabilir: Motor boş vitesteyken "N", ateşleme ve durdurma anahtar açık "Q". Motor boş viteste değil, ateşleme ve durdurma düğmesi "Q" açık, yan ayağı alın ve debriyaj kolunu sıkıca kavrayın.


Ön fren kolu

Bu kolu sıkıca kavrayın, arka fren göstergesi yanarken ön tekerlek frenlendi

VİTES PEDALI

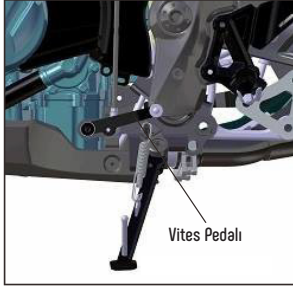

Bu modelin hız iletimi
6 vitesli ve vitesler aşağıdaki gibi değişir:

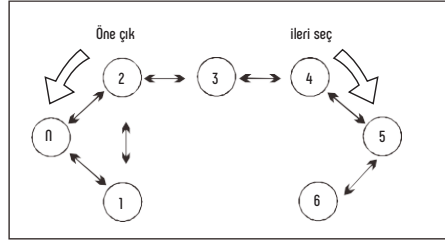

Arka fren pedalı: Pedalı aşağı indirin, ışığı açıktken
arka tekerlek frenleri.



YAN DURUŞ

Bu motosikletin park sistemi sadece yan sehpa olarak tasarlanmıştır.
Yan ayaklı durdurma anahtarı, motor çalıştırma devresinin bir parçası olan bir güvenlik tasarımıdır.


1. Park yeri sert veya yumuşaksa, motosiklet sabit bir şekilde park edemez, bu nedenle park yeri sağlam ve düz bir yol üzerinde yapılmalıdır.

2. Eğimli yolda park etmekten kaçınılamaması durumunda, başı yokuş yukarı çevirin ve motoru çalıştırın. Yan sehpa dönüşü nedeniyle motosikletin devrilme olasılığını azaltmak için 1. vites.

3. Yan sehpa, motosikletin kendi ağırlığı için daha fazla tasarlanmıştır, bu nedenle motosiklete güvenilmesine izin verilmez veya aşırı kilo nedeniyle yan sehpa bozulabilir.

1. Yan sehpa çalışırken ve motosikleti tutarken, motor boş vitesle çalıştırılabilir; Motor boş vitesle değilse motor çalıştırılmaz.

2. Yan ayak tamamen kaldırıldığında, debriyaj kolunu sıkıca tutun, motor çalıştırılabilir herhangi bir vites konumu; Motor çalıştırıldığında, yan sehpayı yatırın ve motor durur.

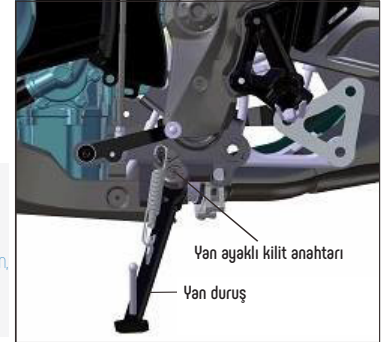

SÜRÜŞ ÖNCESİ AYARLAMA

GİDON AYARI

Gidonu boyunuza ve sürüş duruşunuza göre uygun konuma ayarlayın, ayar gerekiyorsa, mümkünse VOGÉ bayisine danışın.

Cıvataı gevşetin

1 Gidonu hassas bir şekilde uygun konuma çevirin Cıvataı kilitleyin 1

Arka görüş aynası ayarı


Dikiz aynasını boyunuza ve sürüş duruşunuza göre doğru konuma ayarlayın.

Arka görüş aynası 1'in gövdesi elle ayarlanabilir direkt olarak.

Ayna çubuğunu 2 motosikletteki aletlerle ayarlamak için somunu 3 gevşetin, ardından somunu 3 vidalayın.

Gidonun ayarlanması bittikten sonra, lütfen onaylamak için çubuğu tekrar tekrar sola ve sağa çevirin. Yakıt deposunda parazit varsa, varsa, müdahaleyi ortadan kaldıracak şekilde yeniden ayarlayın, aksi takdirde motosikletin kontrolü etkilenir.

Dikiz aynasının ayarlanması motosiklet üzerindeki kontrolünüzü azaltabilir, bu nedenle sürüş sırasında ayar yapılmasına izin verilmez.

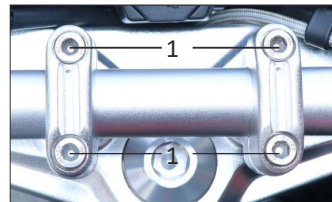

Cıvata kilitleme torku: 25Nm




Somun 3 kilitleme torku: 40Nm

ÖN FREN KOLU İÇİN AYARLAMA

- Ayar düğmesi ile kol ve gaz keleşbeęi arasındaki mesafeyi ayarlayın.
- Bu mesafe, aşıağıda gösterildięi gibi, ayarlama için 5 konuma sahiptir:
- Ayarlama yaparken kolu yana doęru itin.
- Ayar düğmesini ihtiyacınız olan konuma çevirin.
- Ayarı bitirmek için itilen kolu gevşetin

Sürüş sırasında ön fren kolunu ayarlamak tehlikelidir, bu da motosiklet üzerindeki kontrolünüzü azaltır.

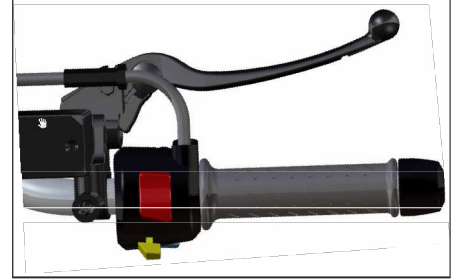


VİTES PEDALI AYARI


- Çeşitli yol koşullarında sürüş, vites pedali motosikletin hızını ve çekiş gücünü deęiştirebilir.
- Vites pedali çubuęu, sürüş alışkanlığınıza göre ayarlanabilir.
- 2 altıgeni gevşetin. vites pedalının biyel kolunu baęlayan ve kilitleyen somun
- Ardından vites kolunun2 baęlantı çubuęunu pedala ulaşana kadar çevirin. uygun pozisyon
- Son olarak altıgen somunu kilitleyin.

ARKA FREN PEDALI AYARI

- Lütfen arka fren pedali için uygun yükseklięi koruyun, çok yüksek yükseklik pedala basılmasına ve balatalar ile fren diski arasında sık sık sürtünmeye neden olarak onlara zarar verebilir.
- Frenin güvenilirlięini korumak için, arka fren pedalının serbest hareketi 25-35mm arasında olmalıdır, hareketin yanlış olması durumunda aşıağıdaki gibi ayarlayın.
- Bölünmüş pin'i çıkarın
- Pim milini 2 çıkarın
- Ayar vidası çubuęundaki somunu 3 gevşetin.
- Ayar vidası çubuęundaki baęlantı parçasını 4 saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.
- Pedalı saat yönünde çevirin, yükseltebilir, aksi halde saat yönünün tersine çevirin, aşıağı gelebilir.
- Fren pedali uygun yükseklięe ayarlandığında somunu ayar vidası çubuęuna kilitleyin.
- Yeniden montaj, sökmenin tam tersidir.

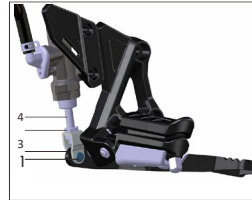

Arka fren pedalının serbest hareketi:25-35mm
Ayar vidası çubuęu üzerindeki somunun
kilitleme torku:18 Nm

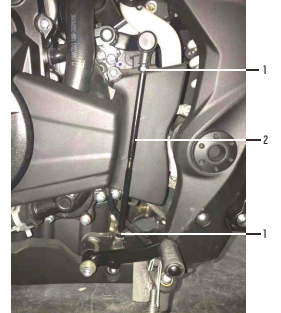


Yeniden monte ederken yeni ayırma pimi ile deęiştirin. - Yeniden monte edildikten sonra, basıncı noktasını doęrulamak için fren pedalına art arda basın ve bırakın.

-Basıncı noktasının net olarak hissedilmemesi durumunda lütfen yetkili bayiye danıřınız. -Yanlış ayar, sürtünme balatası ile disk arasında onlara zarar verecek şekilde etkileşime girebilir.

GAZ KELEBEĞİ TUTUŞU İÇİN AYARLAMA

Gaz kelebeği kavraması motor dönüşünü kontrol eder.

- Tutamağı sürücü yönüne çevirmek hızlanma, ters yöne ise yavaşlamadır.
- Gaz kelebeği kablusunun boşluğunu ayarlayın.
- Lastik ceketi 1 çıkarın
- Kilitleme somununu 2 gevşetin
- Gaz kablusunun boşluğunu 2-4 mm içinde ayarlayan ayarlayıcıyı 3 çevirin.
- Somunu kilitleyin
- Lastik Ti yeniden monte edin

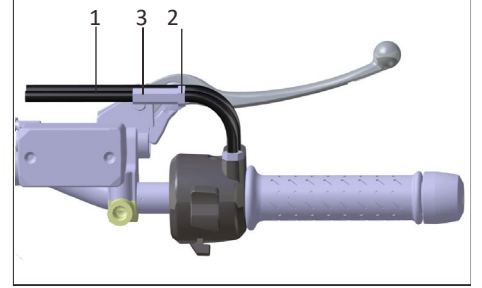

Gaz kelebeği kablusunun serbest hareketi: 2-4 mm


DEBRİYAJ KOLU İÇİN AYARLAMA

Motoru çalıştırırken veya vites değiştirirken, sürtünme plakasını ayırmak ve güç aktarımını kesmek için debriyaj kolunu sıkıca tutun.

- Debriyaj kolunun ucundaki serbest hareket, yanlış olması durumunda 5-8 mm içinde olmalıdır, aşağıdaki gibi ayarlayın.
- Lastik ceketi 1 çıkarın
- Kilitleme somununu 1 gevşetin
- Serbest hareketin 5-8 mm içinde olmasını sağlamak için ayarlayıcıyı 2 çevirin.
- Somunu kilitleyin
- Lastik ceketi yeniden monte edin

Debriyaj kolunun çok büyük serbest hareket, debriyaj ve vites değiştirme cihazında arıza ve aşınma.

- Gaz kelebeği kablusunun boşluğu ayarlandıktan sonra, rölanti yükselmeden kontrol kolunun otomatik olarak geri dönmesini sağlayacaktır.
- Gaz kelebeği kablusunun boşluğunu ayarladıktan sonra, gidonu rölanti yükselmeden sola ve sağa çevirin.

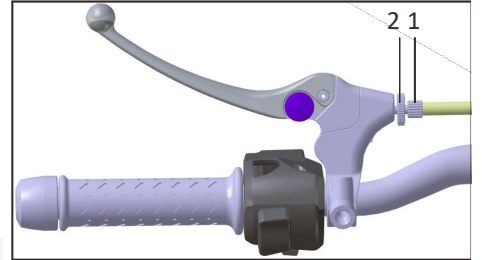

Debriyaj kolunun sonunda serbest hareket: 5-8 mm.

ARKA AMORTİSÖR AYARI

Arka amortisörü ayarlayın, farklı sürücülere, yüklemeye, sürüş alışkanlığına veya yol ortamına uygundur. Yayın ön basıncı ayarlanabilir.

- Yukarıdan aşağıya ayarlayın ve ayarlayıcıyı 1 saat yönünün tersine çevirin yay yumuşar.
- Yukarıdan aşağıya ayarlayın ve ayarlayıcıyı 1 saat yönünde çevirin, bahar sertleşir.

FARIN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAYIN



Herhangi bir amortisör yüklemesinde far uygun yükseklikte olacaktır.

- Gece güvenliğini sağlamak için, çeşitli motosiklet yüklemelerini karşılamak için eğimli ışık huzmesi açısını ayarlayın.
- Ayar vidası farın arka kısmındadır ve şekil 1'e göre yıldız tornavida ile ayarlanır.
- Saat yönünde çevirmek, ışık huzmesini aşağı doğru ayarlamaktır.
- Saat yönünün tersine çevirin, ışık huzmesini yukarıya ayarlıyor.

Arka amortisörün yay ayarı için VOGÉ bayileri tarafından sağlanabilecek özel aletler gerekebilir.

Arka amortisörün serbestçe ayarlanmasına izin verilmez, uygun olmayan ayar motosiklet üzerindeki kontrolünüzü azaltabilir. Ayarın gerekli olması durumunda, VOGÉ bayisine danışın.

onaylayamıyorsanız, ışık huzmesinin yüksekliği, VOGÉ bayisine sorun.

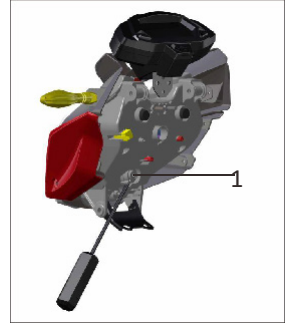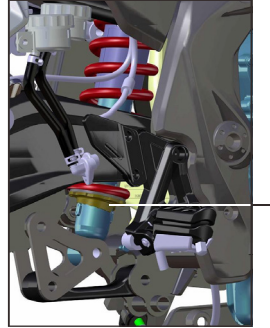

MOTOSİKLETİN ÇALIŞTIRILMASI

Alıştırma süresinin motosikletin çalışma ömrü ve yakıt tüketimi üzerinde büyük etkisi vardır, bu nedenle lütfen sürüşten önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz (İlk 1000 km içinde doğru kullanım, sürüşün keyfini çıkarmanızı sağlayabilir).

MOTORUN TAŞLANMASI

Sıcak veya soğuk olursa olsun, yeterli yağlamayı sağlamak için çalıştırmadan önce motorun rölantide olması gerekir. · 0-500km'lik taşıma periyodu sırasında, 5000r/dak üzerinde motor dönüşüne izin verilmez, 500-1000km içinde 7000r/dak'ya izin verilmez.

- Taşıma periyodu sırasında, vites değiştirme ve dönüş hızının sık sık değiştirilmesi gerekir, bir vites konumunda veya dönüş hızında uzun süre kalmasına izin verilmez.
- Öğütme süresi boyunca, düşük ve sabit devirde (Düşük yükleme) çalışan motor aşınmayı ve kötü eşleşmeyi artırabilir, bu durumda düşük yükleme altında bile uzun süre hızdan kaçınılmalıdır.
- Taşıma süresi boyunca, acil durumlar dışında ani hızlanma veya fren yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Vitesten çıkmak yasaktır, motoru uygun duruma getirmek için yavaşlamadan önce düşük vitese geçin.
- Motorun yeterince dinlenmesi için taşıma sırasında uzun yolculuklardan kaçınılmalıdır.

LASTİĞİN TAŞLANMASI

- Yeni lastiğin yüzeyi çok pürüzsüzdür, bu da virajlı yollarda veya yüksek hızda sürüşü tehlikeli hale getirir. En güçlü yol tutuşunu elde etmek için lastik taşıma gereklidir.
- İlk 200km boyunca, lastik tacı her açıda taşlanana kadar düşük hızda virajlı yolda taşıma yapılabilir.
- Lastik tepesindeki çıkıntı kazaya neden olabilir ve bundan kaçınmanın en iyi yolu lastiğin alıştırma yapmasıdır.

FREN SİSTEMİNİN TAŞLANMASI

İlk 500km boyunca, yeni fren diski ilk çalışma altındadır, en iyi sürtünme performansı olmadan durum, kayıp fren verimliliğini telafi etmek için, fren kolunda daha güçlü kuvvete izin verilir.

Lastiklerin en iyi şekilde taşlanması için ilk 200 km içinde ani hızlanma, dönüş ve frenlemeden kaçınılmalıdır.

Sürüş öncesinde motosikletin iyi kontrol edilmemesi durumunda motosiklet hasar görebilir ve kaza meydana gelebilir. Lütfen öğeleri aşağıdaki gibi kontrol edin:

GAZ KELEBEĞİ

- Doğru gaz kelebeği kablosu boşluğu
- Gaz kelebeği sıkışma olmadan serbestçe döner

FREN TERTİBATI

- Fren kolu ve pedalın çalışması normal
- Fren yağında doğru fren sıvısı konumu

FİNCAN

- Frenlemede basınç noktası açıktır operasyon
- Buzsuz veya buzlu fren plakası ve balataları yağlı kir

AMORTİSÖR

- Aşağıya basın, otomatik olarak geri dönebilir ve sorunsuz

İLETİM ZİNCİRİ

- Direksiyon mili sıkışma olmadan serbestçe döner
- Direksiyon milinde salgi veya esneklik yoktur
- Agresif aşınma veya hasar olmadan.
- Sızdırmazlık uygundur.

LASTİK

- Doğru lastik basıncı
- Aşırı aşınma olmadan lastik dış derinliği
- Lastik yüzeyi çatlak veya hasar olmadan

MOTOR YAĞI

- Yağ seviyesi doğru
- Soğutma sistemi
- Soğutma suyu seviyesi doğru
- Soğutucu sızıntı olmadan

İŞIK SİSTEMİ

- Far ön konum lambası
- stop lambası fren lambası dönüş sinyali ışık kayıt plaka ışığı ve gösterge ışığı normalde açık olabilir

GÖSTERGE İŞIĞI

- Karartıcı gösterge ışığını kontrol edin nötr göstergesi ve dönüş sinyali anahtar tertibatı ile gösterge normalde çalışabilir Yağ basıncı alarm EFl arıza göstergesi su sıcaklığı alarm ışığı yağ seviyesi alarm ışığı yanmıyor veya motor çalıştıktan sonra yanıp sönüyor

KORNA

- Normalde çalışır
- Motor motoru kesimi
- Normalde çalışır

YAN DURUŞ

- Normal bırakın veya alın
- Kontak anahtarı ile normal kilitleme

ARKADAN GÖRÜNÜM AYNASI

- Motosikletin üzerine oturun ve motosiklet dik açıkça görmek motosikletin 10 m arkasında nesne arkadan görünümünden 4m genişliğinde aynalar Başarısız olması durumunda açısını ayarlayın arka görüş aynası

MOTOR ÇALIŞTIRMA

Yan sehpa yatırılır.

Kapatma anahtarının "Q" açık olduğundan emin olmak için kontrol edin.

Anahtarı kontağa sokun ve "Q" konumuna çevirin.

Motorun boş viteste olduğunu onaylayın, ardından gösterge "N" yanacaktır.

Yukarıdaki tüm adımlar tamamlanmıştır, güvenliği sağlamak için debriyaj kolunu sol elinizle sıkıca tutun ve elektrikli çalıştırma düğmesine "E" basın, şu anda gaz keleşbeęi kolunu çevirmek gereksizdir.

Motor çalıştıktan sonra elektrikli çalıştırma düğmesini hemen gevşetin.

Motor çalıştığında, tamamen ön ısıtma için motoru rölantide çalıştırın.

Bu model, ateşleme ve çalıştırma devresi arasında kilitleme ile tasarlanmıştır ve motor yalnızca aşağıdaki koşullarda çalıştırılabilir:

–Motor boş viteste ve ateşleme ve durdurma anahtarı "Q" konumunda ve güvenliği sağlamak için debriyaj kolunu sıkıca tutun.

–Motor boş viteste deęil ve kontak anahtarı ve öldürme anahtarı açık.

–Yan sehpayı kaldırın ve debriyaj kolunu sıkıca tutun.

Hava ne kadar soęuk olursa, ön ısıtmaya o kadar çok zaman gerekir, yeterli ön ısıtma daha iyi sonuç verir motor aşınmasını azaltmak için yağlama. Uzun rölantide izin verilmez, zayıf ısı radyasyonu motora zarar verebilir veya motorun aşın ısınmasına neden olabilir. Soęuk havalarda, motoru çalıştırmak için elektrikli marş düğmesine basılmasına izin verilirken gaz kolunu uygun şekilde çevirin. Yağlayıcı sadece motor çalıştırıldığında çalışır, bu durumda motosikleti uzun mesafe itmek yasaktır. Motor çalıştıktan sonra, sayaç üzerindeki göstergelerin anormal şekilde yandığını veya yanıp söndüğünü kontrol edin, eęer varsa, kapatın ve motoru kontrol edin. .

YOLDA SÜRÜŞ

•Motosiklete sol taraftan binin ve koltuęa binin.

•Yan sehpayı kaldırın. Motosikleti yere dikey olarak ayarlayın ve gidonu dik konuma getirin ve tekerleęi ileri bırakın.

• Debriyaj kolunu sıkıca tutun.

• Gaz keleşbeęini hızlanma yönü boyunca yavaşça çevirin, debriyaj ağıını oluşturan debriyaj kolunu hafifçe bırakın, ardından motosiklet çalıştı.

• Kısa mesafeli sürüşlerde dahi araç kullanmadan önce kask, eldiven, sürüş botu, koruyucu giysi ve pantolon giyin.

• Yüksek hızda sürerken, aşağıdaki faktörlerin sürüş üzerinde kötü etkisi olabilir.

– Uygun olmayan şekilde ayarlanmış amortisör yayı. –Gevşek bezler

–Aşırı kilolu veya dengesiz yüklenme sürüş için kötüdür.

–Az miktarda alkol veya uyuşturucu da duygularınız ve tepkileriniz için kötüdür. Alkollü ve uyuşturuculu araç kullanmak yasaktır.

Bu motosikletle donatılmış yan ayak/kontak kilitleme anahtarı, motorun boş viteste olması durumunda, yan sehpayı bırakın ve ardından motor durur.

Yüksek hızda vites geçilmesine izin verilmez veya motor hasar görebilir, motosikleti 1. vitesten çalıştırın.

Motosikleti çalıştırmadan önce, yan sehpanın en üst konumda olduğundan emin olun, aksi takdirde motosiklet sola dönerken yan sehpanın yere temas etmesi nedeniyle kaza meydana gelebilir.

HIZ İLETİM CİHAZI

- Hız iletim cihazı, motorun normal dönüş hızında sürekli çalışmasını sağlar.
- Şanzıman oranı motor performansına göre tasarlanmıştır, sürüş koşullarına göre uygun vitesi seçin, düşük vites konumunda yüksek hıza izin verilmez.
- Düzgün vites geçişi ve arka tekerleğe olan etkiyi azaltmak için, vitesi düşük vites konumuna almadan önce debriyaj ile kullanın, sürüş hızını azaltın veya önce motor dönüş hızını yükseltin.
- Düzgün vites değişimi ve arka tekerlek üzerindeki etkiyi azaltmak için, yüksek vites konumuna geçmeden önce debriyaj ile kullanın, sürüş hızını artırın veya önce motor dönüş hızını azaltın

Yarı debriyaja hiçbir zaman izin verilmez. Debriyaj kolunu herhangi bir vites konumunda sıkıca tutarken kaymaya izin verilmez.

FRENLEME VE PARK ETME


- Fren yapmadan önce sürüş hızını azaltın ve ardından ön ve arka fren tertibatını kullanın. aynı anda.
- Sürüş hızı yeterince düşük olduğunda düşük vites konumuna geçin ve ardından debriyaj kolunu sıkıca tutun.
- Boş vites geçin ve ardından motosiklet tamamen durdu.
- Ne zaman ön fren grubu çalışırken, gövde öne doğru eğilir, bu da ön tekerleğe daha fazla ağırlık hareketi yapar ve ön tekerlek freni daha güvenilirdir, bu durumda ön frenleme daha güçlü ve kolaydır.
- Dağlık alanda sürerken, sadece arka freni kullanmak tehlikelidir, ki bu limit durumda, fren tertibatı aşırı ısınabilir ve kötü hasar verebilir, bu durumda ön ve arka fren tertibatını ve ayrıca motorun hız düşürme işlevini rasyonel olarak kullanın.
- Yağmurda veya suda sürüş, fren diskinin ıslanmasına ve performansının düşmesine, kuruduktan sonra tekrar kullanılması neden olabilir.

ABS SİSTEMİ

1. Normal durumlarda, fren yaparken önce gaz kolunu gevşetin, ardından gidonu ve freni sıkıca tutun.
Çalışma hızı düştüğünde, motorun durmasını önlemek için debriyayı kavrayın ve düşük vites konumuna geçin.
2. Bükme yolunu geçmeden önce çalışma hızını ve freni azaltın. Bükülme yolundan geçerken, hafif frenlemeye izin verilen, ancak artık ani frenlemeye izin verilen eşit hızı koruyun.
3. Karlı, buzlu veya suyla dolu bir yolda araç kullanırken hızı önceden azaltın ve dikkatli sürün. 4. Ani frenlemeden kaçınmak için yol durumunu önceden değerlendirin.
5. Acil durumla karşılaştığınızda, gaz kolunu hızla gevşetin ve tam güçle fren yapmak için gidonu sıkıca tutun.

Bu model donanımlı dişli kutusu

6 kımın vites değıştirme yolu gösterildi aşığıdaki gibi

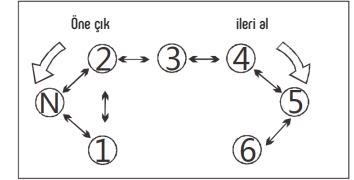

Bu motosiklet, araç düştüğünde düşme anahtarı ile donatılmıştır, motor otomatik olarak kapanır ve dik tutulduktan sonra kontak anahtarını açıp kapatın, arıza giderilebilir ve ardından normal olarak başlatılabilir. ABS sistemli model, tam güçte fren yaparken, fren kolundaki ve pedaldaki his açıktır ve sık sık geri tepme ile ancak endişelenmeyin, bu normaldir, gidonu sıkıca tutun!

Yüksek hızda yavaşlarken sadece ön veya arka freni kullanmak motosikleti kontrolden çıkarabilir veya patinaj yapabilir, bu durumda ön ve arka freni eşit olarak kullanmak gerekir.

Uzun bir sürüşten sonra, motorun yüksek sıcaklığından dolayı yanmaları önlemek için motosikleti çocukların kapanması zor olan bir yere park edin. Düşmeyi önlemek için yumuşak zemine park etmek yasaktır. Hafif eğimli park etme durumunda, düşük vites konumuna alınız ve yan sehpanın dönmesini ve düşmesini önlemek için başınızı yukarı yukarı çevirin. Süstürucülerde yüksek sıcaklık ve kolay alev alan malzemelerde üç yollu katalizör sayesinde park etme ve yanıcı maddeler üzerinde sürüş yapılamaz.

YAKIT

- Satın aldığınızda bildiğiniz yakıt tüketimi, gerçek çalışmadan büyük ölçüde farklı olan eşit hızın altında en az olanıdır, bu durumda gerçek yakıt tüketiminin daha yüksek olduğu görülebilir.
- Aşağıdaki işlemler, düzeltme sürüşü altında yakıt tüketimini azaltabilir:
 - Sürüş dengeli ve yumuşak olacak, frenleme sıklığını azaltacak ve yeniden çalıştırma daha fazla yakıt tüketebilir.
 - Şehir merkezinde araç kullanmak yakıt açısından en kötü şeydir, trafik sıkışıklığı sık sık kalkış demektir.
 - Motosiklet genellikle 90Km/h olan ekonomik hızda sürülür, 100Km/h'den 140Km/h'ye hızlanır, tüketimi %20 oranında artırabilir.
 - Kısa mesafe sürüşten kaçınılmalıdır. Motorun en iyi çalışma sıcaklığına ulaşmaması nedeniyle ilk kilometrede çift yakıt kullanılır.
 - Lastiklerdeki yetersiz hava basıncı, tekerleklerin yuvarlanma direncini artırarak yakıt tüketimini arttırabilir.
 - Periyodik muayene ve bakım da yakıt tasarrufu için önemlidir.
- Yukarıdaki nedenler dışında, sürüş teknolojinin kilometre ile birlikte artar, daha ilginç olanı, daha ani hızlanma veya yavaşlama yapın, bu durumda önceki yumuşak ve dengeli sürüşe göre sürüş tarzınızın değişmesi nedeniyle yakıt tüketimi artabilir.

YAKIT BUHARLAŞMASI

Yakıt buharlaştırma sistemi arızalandığında lütfen VOGE servis istasyonu ile iletişime geçin. Yakıt buharlaştırma sistemine izin verilmez veya yakıt buharlaşma emisyon standardı karşılanamaz. Çıkarma ve bakımdan sonra kontrol edin ekleme tıkanıklık veya tıkaç olmamasını sağlamak için boru hattı bağlantısı; Kauçuk tüp sıkma, çatlak veya hasarsızdır. Yakıt deposundaki yakıt buharı, desorpsiyon tüpü aracılığıyla ve motor çalıştığında karbon bidonuna bırakılır. durdurulduğunda, teneke kutudaki aktif karbon yakıt buharını emer; ve motor çalışırken, yakıt buharının doğrudan emisyonu ile kirliliği önlemek için yakıt buharı yanma odasına bırakılır. Bu arada, desorpsiyon borusu, yakıt deposundaki hava basıncını dengeleme işlevine sahiptir ve hava basıncı yakıt deposunda dışarıdan daha düşüktür, teneke kutu ve desorpsiyon borusunun hava borusu ile basıncı telafi edin; Bu durumda boru hatlarını sıkmadan bloke etmeyin ve devrilme önleyici valfin doğru şekilde monte edilmesini sağlayın, aksi takdirde yakıt deposu deforme olabilir, çatlayabilir veya diğer parçalara da zarar verebilir.


Yakıt buharlaşma kontrol sisteminin çalışma prensibi:

- (1) Depodaki yakıt ısıtıldığında, yakıt buharlaşır ve devir valfinden geçerek bidonun sonuna gelir ve emilir.
- (2) Eğim 60°'den fazla olduğunda valf kapanır ve yakıt bidonlara ulaşamaz.
- (3) Teneke kutunun A ucundan, yakıt buharını gaz kelebeğine getiren ve hava giriş borusu aracılığıyla motordaki yanmaya katılan PURGE ucuna taze hava akışı

FRENLEME VE PARK ETME

Bu motosiklet, zararlı içeriğin azaltılmasını sağlayan üç yollu katalizör ile donatılmıştır. Motorun kötü çalışması üç yollu katalizöre zarar verebilir, bu nedenle aşağıdaki eylemin gözlemlenmesi gerekir:

- "Kalite garantisi el kitabı" ile ilgili periyodik bakım yapmak
- Motor dengesiz çalıştığında, VOGÉ bayisiyle zamanında iletişime geçin.
- Yakıt göstergesi yandığında, yakıtı zamanında doldurun, çok düşük yakıt seviyesi yetersiz yakıt beslemesine neden olabilir.
- Motoru çekerek veya iterek motoru çalıştırmak yasaktır.
- Ateşleme bobinini sadece rölantideyken kesin.

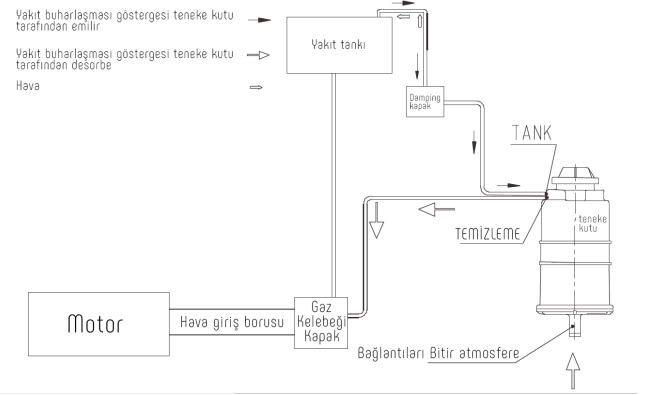

Yakıt buharlaştırma sistemi bağlantısının şekli

Sorun giderme içeriği, yaygın sorunları bulmanıza yardımcı olur. Ancak bu temel yargıçtır, çalışmaması durumunda motosikleti VÖGE bayisine gönderin.

MOTOR ÇALIŞTIRMA HATASI

Boş vites ve öldürme düğmesi açık.

Viteste, öldürme anahtarı açıktır, debriyaj kolunu sıkıca tutun ve yan ayak kaldırılır. Vakıtnı yeterli olduğunu kontrol edin ve onaylayın.

Pil gücünün yeterli olduğunu kontrol edin ve onaylayın.

ZOR MOTOR ÇALIŞTIRMA

– Soğuk bir sıcaklıkta olup olmadığını onaylayın, öyle ise, çalıştırırken gres kolunu hafifçe çevirin.

– Bataryada yetersiz güç.

– Yağı çok kalın, yargılayın ve yağı değiştirmeye karar verin.

GÜÇSÜZ MOTOR

– Hava filtresi elemanın temiz olduğunu onaylayın. – Vakıt filtresinin tıkalı olduğunu kontrol edin.

– Yüksek irtifa bölgesinde olup olmadığını kontrol edin.

– Yanlış kontrol veya ayarlama motosikletinize zarar verebilir ve arıza nedenini bulamayabilir. Bu tür hasarlar VÖGE satış sonrası hizmet dışıdır. İşlemin bilinmemesi durumunda, VÖGE bayisi ile iletişime geçin.

Üç yollu katalizör kırılmalıdır, kurşunsuz benzin kullanın, kurşunlu benzin üç yollu katalizöre ve diğer önemli parçalara zarar verebilir.

Kurutulmuş çimen gibi yanıcı maddeler üzerinde park etmeye veya sürüşe izin verilmez, üç yollu katalizör, malzemeleri kolayca alevlendiren çok yüksek bir sıcaklıkta çalışır.

ARAÇ SETİ

Araç seti yolcu koltuğunun altındaki kutusuna serilir, koltuk kilidini açın ve koltuğu çıkarın, alet kutusu görünebilir. içinde kullanıldığında yıkandıktan sonra veya yağmurda olduğu gibi kötü koşullar, uygun yağlamayı yapar Sürüş güvenliği için, sağlam yağlama çalışma ömrünü uzatabilir. Rutin kontrolün yağlama noktası:

- Debriyaj kolu mili.
- Fren kolu mili.
- Fren pedali yatağı.
- Yan stant mili ve yan stant yaylı kanca.
- Ana ve yardımcı ayaklık mili ve geri dönüş yayı.
- İletim zinciri

Şanzıman zinciri hariç lityum yağlayıcı ile kaplayın.

PİL BAKIMI

Bakım gerektirmeyen pille donatılmış bu model, elektrolit için periyodik kontrol gerekli değildir, ancak periyodik olarak güç şarjını kontrol edin.

Mümkünse, ilk kullanımdan önce 30 dakika şarj edin, pilin çalışma ömrünü uzatın.

PİL İÇİN GÜÇ ŞARJI:

Akü voltajının 12,6V'dan düşük olması durumunda, güç şarjı önerilir.

- Güç şarjı, kararlı DC kaynağı ile yapılır.
- Şarj gerilimi DC (14,5±0,3)V:Şarj akımı 1,2A'dan fazla değildir;
- Şarj saatleri 6 ila 8 arasındadır, 1,2A'dan fazla şarj akımına izin verilmez;
- Aşırı şarj, izin verilmeyen pilin çalışma ömrünü kısaltabilir.
- Şarj etmeden önce tüm devreyi kesin.
- Terminallerin veya kablo bağlantılarının temiz olduğunu periyodik olarak kontrol edin, paslanmış veya oksitlenmiş olması durumunda zamanında temizleyin
- Uzun süre araç kullanmama durumunda akünün eksi ucunu kesin.
- Bir aydan fazla sürmeden, aylık güç şarjı gereklidir. Pilin uzun süre şarj edilmemesi otomatik arızaya neden olabilir.
- Güç şarjı, uygun şarj cihazına ihtiyaç duyar ve kullanım kılavuzuna kesinlikle uygun.
- Şarj bittikten sonra hemen şarj cihazıyla kesin.
- Tam şarj işlemi uzun sürebilir.
- Kirliliğe izin verilmeyen aşınmış pil veya elektrolit için uygun şekilde imha edilmesi gereklidir.

Pil yanıcı hidrojen üretebilir, ısı kaynağından veya kıvılcımdan uzak tutun. Pili kuru bir bezle silin ESD kıvılcımı üretebilir, bu nedenle ESD'den kaçınmak için ıslak olanı kullanın.


PİLİN MONTAJI VE DEMONTAJI

- Montaj veya demontajdan önce kontak anahtarını kapatın.
- Pili sökmeden önce eksi kutbu çıkarın ve ardından artı kutbunu çıkarın.
- Pili takarken, önce artı kutbu, sonra eksi kutbu takın.
- Akü yeniden takıldığında, kontağı 1 dakika açın ve ardından elektrikli ekipmanı başlatmak için motoru çalıştırın.
- Pili kesmeden uzun süre park etmek, elektrikli parçaların (saat gibi) gücü tüketmesine neden olabilir, bu da pil gerektiğinde gücün yetersiz kalmasına neden olabilir.
- 1 aydan uzun süreli park durumunda, araç kullanmadan önce akü veya şarj bağlantısını kesiniz.

Elektrolitin havalandırma deliğinden sızabileceği pili y ters olarak yerleştirmeye izin verilmez.

HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIMI


- Motoru çalıştırmak için akü gücü başarısız olduğunda, harici güç kullanılabilir.
 - Harici güç kullanıldığında, kısa devre veya kıvılcım taşmasını önlemek için özel yaylı izolasyon klipsi gereklidir.
- A pili motosikletteki, B pili ise harici olanıdır.
- Harici gücün B pozitif terminali 1, motosikletteki A pilinin pozitif terminali 2'yi ve negatif terminal 3 metali birbirine bağlar. zeminle temas için motosiklet gövdesi. Motoru çalıştırın, arıza durumunda motoru ve aküyü korumak için bir sonraki çalıştırmaya kadar dakika bekleyin.
- Harici gücü kesmeden önce motorun dakikalarca çalışması gerekir. Negatif ve topraklama kablolarını ve ardından pozitif kabloyu kesin.

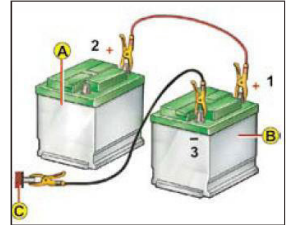

HAVA FİLTRESİ BAKIMI

- Yakıt deposunun altında bulunan hava filtresi. Hava filtresinin tıkanması durumunda havanın direnci giriş artabilir ve güç azalmasına ve yakıt tüketiminin artmasına neden olabilir.
- Tozlu koşullarda sürüş, eleman temizliğini ve değişimini artırmalıdır.
- Hava filtresi elemanının temizlenmesi ve değiştirilmesi:
 - Koltuğu kaldırın
 - Pili çıkarın
 - Hava filtresi gövdesinin kapağındaki 4 vidayı söküp ve bir bütün olarak dışarı çekin.
 - Elemanı demonte etmeden önce bağlayan 4 civatayı çıkarın.
 - Elemanı basınçlı hava ile dikkatlice temizleyin.
- Kırılan hava filtresi veya elemanı motora toz girmesine ve hasar görmesine neden olabilir, kırılması durumunda lütfen değiştirin.
- Yanlış montaj konumu tozun elemanı atlayarak motora girmesine ve ardından motora zarar vermesine neden olabilir, bu durumda doğru montaj yapılır.

Eleman temizlenirken metal elek ile yandan hava üflenecektir. Diğer taraftan aşağıda olması durumunda, toz boşluklarda tutulabilir ve temizliğin etkisini azaltabilir.

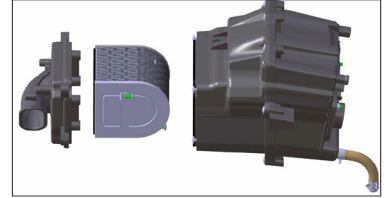

MOTOR YAĞININ BAKIMI

Yağ, motorun sadece iç yağlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda soğumasını da sağlar ve sızdırmazlığına yardımcı olur, bu nedenle yağın bakımı önemlidir.


YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL ET

- Yağ doldurma ve görüntüleme, motorun sağ kapağındadır, bkz. şekil 1.
- Yağ seviyesini kontrol etme yolu:
 - Motor soğuk.
 - Motosikletin dik olduğundan emin olun.
 - Yağ görüntüleme penceresinden yağ seviyesini görüntüleyin. 1
 - Doğru seviye, görüş penceresinin üst ve alt ölçek çizgileri içinde olmalıdır.
 - Yağ seviyesinin üst skala çizgisinden yüksek olması durumunda yağı boşaltın.
 - Yağ seviyesinin alt ölçek çizgisinden düşük olması durumunda yağ doldurun.
 - Tahliye veya dolum ne olursa olsun, yukarıdaki işlem bittikten sonra yağ seviyesini tekrar kontrol edin.

YAĞ DRENAJI

- Yağ seviyesinin çok yüksek olması durumunda, motorun sol alt kısmında bulunan lokma anahtarla (pozisyonu aşağıda şekil 1 'de gösterilmiştir) ile yağ boşaltma civatasını sökün.
- Uygun yağı boşaltın ve yağ civatasını sıkın. Yağ seviyesinin çok düşük olması motora zarar verebilir, bu da yüksek seviyede aynıdır. Doğru yağ seviyesini koruyun.


Yağ, sıcaklık artışıyla genişleyebilir, bu nedenle yağ seviyesi sıcaklıkla değişir. Yağ seviyesi motor sıcakken yükselir, soğukken düşer, her ikisi de normaldir. Yağ seviyesini kontrol ederken motosikletin dik (zeminde dik) olduğundan emin olun.

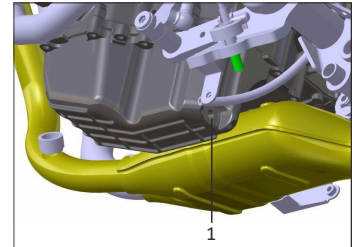

MOTOR YAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

- Bakım süresi geldiğinde yağı değiştirin.
- Eski yağı tamamen boşaltmak için motor sıcakken yağı değiştirin.
- Değiştirme yolu:
 - Yardımcı park rafı ile motosikleti dik konuma getirin.
 - Saat yönünün tersine çevirin ve yağ doldurma kapağını çıkarın.
 - Yağ boşaltma civatasının altına bir yağ plakası yerleştirin ve civatayı aletlerle sökün, ardından eski yağı boşaltın.

Yeni yağı doldurmadan önce yağ boşaltma civatasını kilitleyin.

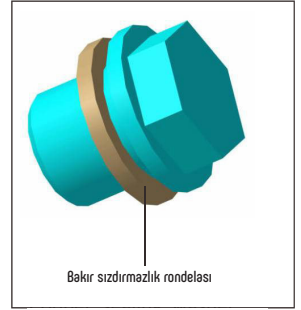


Bakır sızdırmazlık rondelası

Yağ tahliye civatası tekrar monte edildiğinde, yeni civata ve bakır conta rondelası ile değiştirin, eskisini kullanmanız durumunda yağ sızıntısı meydana gelebilir.

Motor sıcakken yağ tamamen boşaltılabilir, ancak sıcak yağ ve susturucu yanıklara neden olabilir, bu nedenle boşaltmadan önce boşaltma civatasının ve susturucunun soğumasını bekleyin.

YAĞ ELEMANINI DEĞİŞTİRİN

- Her bakım periyodunda yağ elemanını değiştirin.
- Yağ elemanı değişimi motor yağı boşaltıldıktan sonra yapılmalıdır.
- Alt kaporta kapağını çıkarın.
- Kapak çıkarıldıktan sonra motor yüzeyine yağ sızıntısını önlemek için yağ elemanı kapağının altına bir adet yağ emici tabaka veya pamuklu bez yerleştirin.
- Motorun önündeki özel aletlerle yağ elemanını çıkarın.
- Elemanı çıkarın ve yağı boşaltın.
- Yeni yağ elemanı ile değiştirin.
- Yağ elemanını yeniden monte edin ve takarken eleman kapağındaki o-ring'in doğru konumunu teyit edin, aksi takdirde yağa yol açabilir. sızıntı.

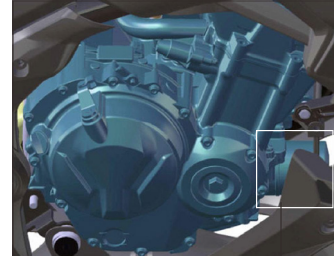

Yağ elemanı



Doldurma portu

Eleman kapağındaki o-ringin bütünlüğünü kontrol edin, gerekirse yenisiyle değiştirin. Yanlış yağ elemanı için değiştirin motora zarar verebilir, VOGE'nin OEM parçalarını kullanın.

- Hava sıcaklığının işaret etiketinden düşük olması durumunda, daha yüksek performanslı soğutma sıvısı kullanın.
- VÖGE testinden sonra, soğutma sıvısı -45 C buz noktası olan glikol olacaktır. Lütfen yalnızca VÖGE bayisinden satın alın.

· Soğutma sıvısı performansını korumak için her 2 yılda bir değiştirin. Soğutma sıvısı tipi: -45C buz noktası olan glikol soğutma sıvısı. Soğutma sıvısı doldurma hacmi: 1.5L. Değiştirilen eski soğutma sıvısını çevre dostu bir şekilde atın.

Doldurma sırasında, motor çalıştıktan sonra soğumasını bekleyin ve ardından radyatör kapağını açın, aksi takdirde yüksek sıcaklıkta enjekte edilen soğutma sıvısı yanıklara neden olabilir.

FREN HİDROLİĞİNİN İSİTİCİ

Fren hidroliği, hidrolik sistemde güvenilir yüksek sıcaklık gerektiren önemli bir iletim ortamıdır.

düşük sıcaklıkta performans ve ses akışı performansı, bu arada koruma için korozyon önleyici gerekir, bu yüzden lütfen doğru olanı seçin.

Fren sıvısını kontrol edin

- Fren yağ haznesindeki seviyenin çok düşük olması, fren sistemine hava girmesine neden olarak verimi düşürebilir, bu nedenle periyodik kontrol gereklidir.
- Ön veya arka frenin yağ haznesinde fren hidroliği kontrolü ve dolumu yapılır.
- Yağ seviyesi MAX işaretinden yüksek olmamalıdır ve seviye MIN işaretinden düşük olduğunda doldurun.
- Fren hidroliği, boya veya plastik parçaların yüzeyini aşındırabilecek aşındırıcıdır.


Doldurma gerektiğinde, yağ haznesi kapağını kendiniz açın, su ve hava girmesine neden olabilir, bu da frenlemeyi büyük ölçüde azaltabilir. performans, bu durumda, doldurma veya değiştirme için VÖGE bayisine danışın.

FREN HİDROLİĞİ TÜRLERİ

Fren hidroliği su veya yabancı maddeleri emdiğinde, zamanında filtreleyen veya değiştirin veya ıslak alanda çok önemli olan yetersiz fren basıncına ve düşük performansa neden olabilir.

- Fren hidroliği 2 yıldan fazla kullanıldıktan sonra bozulabilir, bu durumda lütfen zamanında değiştirin.

Fren hidroliği tipi: DOT4 Değiştirilen eski fren hidroliğini çevre dostu bir şekilde atın.

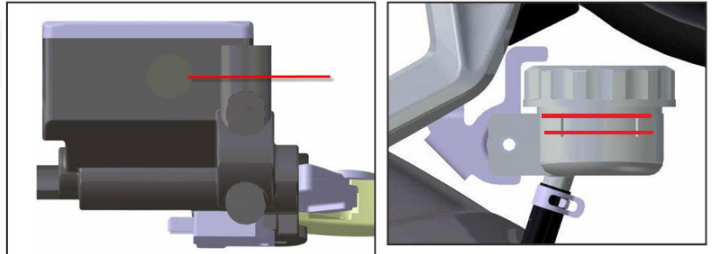

Farklı türde fren hidroliği karışımlarına izin verilmez. çeşitli bileşenler nedeniyle fren performansını azaltır.

ŞANZİMAN Zinciri için BAKIM

Bu modeldeki şanzıman zinciri, yağlayıcı gres ile o-ring kaplamalı pimi olan yağ sızdırmazdır. ve zincir halka açık değildir, bu nedenle değiştirme özel aletler gerektirir, gerekirse VÖGE bayisine danışın. Günlük sürüşten önce zinciri kontrol edin ve ayarlayın ve aşağıdaki sorunları onaylayın:

- Esnek zincir pimi
- Hasarlı pim makarası
- Zincir plakası paslanmış
- Bağlantılar dönerken sıkışmış
- Yukarıdaki sorunların bulunması durumunda, sorun giderme için VÖGE bayisi ile iletişime geçin.

Zincirin aşınması zincir dişlisini de aşındırabilir, aşağıdaki sorunları doğrulayın:

- Dişli çark aşırı aşınmış -Dişler kırılmış veya hasar görmüş
- Yukarıdaki sorunların bulunması durumunda, sorun giderme için VÖGE bayisi ile iletişime geçin.

· Zinciri değiştirirken zincir dişlisinin aşınmasına dikkat edin, tekerleği, gerekirse birlikte değiştirin.
· Yalnızca yağ keçesi için zincir yağı yoksa SAE90 dişli yağı kullanın. İkame için yüksek kalınlıkta.

Zincir üzerindeki toz veya kir çalışma ömrünü etkileyebilir, bu nedenle periyodik temizlik ve yağlama gereklidir, çünkü zincirin piminde o-ring ve gres vardır, bu nedenle yanlış yıkama ve yağlama, halkaya ve grese zarar verebilir ve bu da zincirin çalışma ömrünü kısaltır.

- Çelik fırça kullanımına izin verilmez.
- Suyu veya temizleyiciyi yıkadıktan hemen sonra silin ve yağlama için havada kurutun.
- Yağ keçesi için özel zincir yağı kullanın ve iç ve dış zincir plakasına eşit şekilde yayın. Yağ ile kaplandıktan sonra, fazla yağı silin.
- Bazı zincir yağlama yağları contaya zarar verebilir, lütfen sadece yağ keçesi için olanları kullanın.

· Zinciri su veya nötr temizleyici ile yıkayın.
· Boya tineri veya benzin gibi fugasite çözücülerin kullanılmasına izin verilmez.
· Zinciri yıkamak için yüksek basınçlı temizleyici kullanılması yasaktır.



ŞANZİMAN ZİNCİRİ İÇİN AYARLAMA

- Çok sıkı veya gevşek zincir yanlış.
- Zincirin çok gevşek olması kazayla sonuçlanacak şekilde düşmesine neden olabilir.
- Çok sıkı zincir çalışma ömrünü kısaltabilir ve direnci artırabilir. Doğru zincir sıklığı aşağıda gösterilmiştir: Motosikletinizin yukarıdaki talebi karşılayamaması durumunda, ayarlama gereklidir ve aşağıdakileri yapın:
- Motosikleti ayaklık ile dik tutun.
- Arka tekerlek aksındaki 1 numaralı somunu ve 2 numaralı ayar somununu söküp ve civatayı zincir sıklığına göre ayarlayın.
- Zinciri çok gevşetin, civatayı saat yönünün tersine çevirin.
- Aksi takdirde, zincir çok sıkı, civatayı saat yönünde çevirin ve sıklığı artırmak için motosikleti güçlü bir şekilde ileri ve geri itin.
- Uygun sıklığa ayarlandıktan sonra her iki taraftaki civataları ince ayar yapın, ayarlanabilir parça üzerindeki işaret çizgilerini yapın ve arka çatal hizalayın.
- Somunu 1 arka tekerlek aksına ve ayar somununu 2 her iki yanda kilitleyin.

Bu zincir halkayı açmadan benimsemiştir, açık olanları kullanmak düşmeye ve kazaya neden olabilir.
Zinciri değiştirin özel aletler gerekir, bakılların açılmadan kötü perçinlenmesi de kazaya neden olabilir.

Zincirin özellikleri: Tip: 520 Bakla: 118

Yağ keçesi Zincir Bağlantısı açılmadan

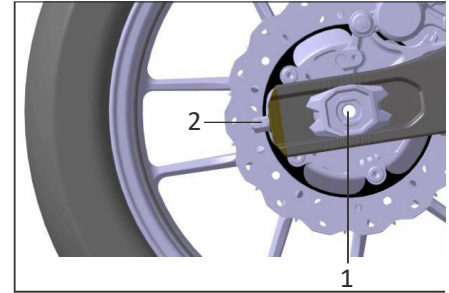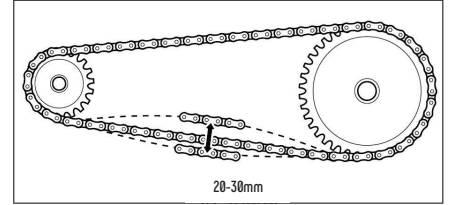

Ayar somununun kilitleme torku: 14Nm

Arka tekerlek aksında somun için kilitleme torku: 95Nm

LASTİKLER İÇİN BAKIM

Lastikler önemli olan yere temas ediyor. Yanlış spesifikasyon ve boyut büyük ölçüde performansı etkiler.

LASTİK BASINCI

- Yanlış lastikten yararlanmaktan kaçınabilir.
- Çok düşük basınç, sert dönüşlere ve daha fazla aşınmaya neden olabilir.
- Çok yüksek basınç, zeminle kullanımdan ve motor tasarımıyla geçiş veya patinaj yapımında.
- Yükseklikten, merkezkaç liderliğinin etkisinde vana beğenilecektir. Ani hava sınıfını için bir tane ekleyin
- Metal astarlı lastik kapak.
- Teslimat lastikle doğru olduğundandır
- Sıcaklık. Bu durumda lastik çevre ile aynıyken.

Yanlış lastik basıncı sürüşü etkileyebilir ve kazaya neden olabilir. Aşırı yüklem, lastiğin anızalanmasına ve motosikletin kontrolden çıkmasına neden olabilir. Ayda en az bir kez lastik basıncının kontrol edilmesi.

Normal sıcaklıkta lastik basıncını aşağıdaki gibi kontrol edin:

	Sürücülü	Yolculu
Ön	220KPa	250KPa
Arka	220KPa	250KPa

AŞINMA SINIRINI KONTROL EDİN

- Lastik yüzeyinde aşınma izi vardır.
- Aşınma işareti, lastik tepesindeki su tahliye oluğunda bulunan, çıkıntı şeklindeki, çıkıntı aşındığında aşınma işaretine ulaşan lastik kenarındaki TWI logosuna yakındır ve lütfen lastiği değiştirin.
- Aşırı aşınma, lastiğe nüfuz edebilir ve kazaya neden olabilir.
- Lastik sırtı minimuma ulaştığında çalışma ve zemin tutma kuvveti büyük ölçüde azalabilir. derinlik.



LASTİĞİ ONARIN

- İç lastiksiz lastikteki küçük deliği onarın, dıştan ziyade içten bir yama koyun, çünkü yüksek hızdayken merkezkaç kuvveti esnek dış yamaya neden olabilir.
- Onarıldıktan sonra 24 saat içinde 80 km/s'den fazla sürüş hızına izin verilmez.
- Lastik tarafının hasar görmesi durumunda, kırık noktası 6mm'den büyük ise onarım yapılamaz.
- Lastiği kontrol edin, kırılma, çizilme, aşınma gibi birçok hasar tespit edilirse değiştirilmesi gerekir.

LASTİĞİ DEĞİŞTİRİN

- Değiştirirken farklı marka, tip, diş ve yeni lastikler kullanılamaz.
- Yeni lastikli tekerleklerin dinamik balans için kontrol ve düzeltmeye ihtiyacı vardır, zayıf balans, düşük çalışma performansına ve düzensiz aşınmaya neden olabilir.
- Oklu lastik tarafı yuvarlanma yönünü gösterir. Lastiği bu yönde çevirin ve kullanın.
- Lastik performansını optimize eden patinaj önleme, tutma kuvvetini artırma, gürültüyü azaltma ve çalışma hizmetini uzatma.
- Belirtilen lastik, en fazla yol koşuluyla sağlayan sıkı bir şekilde test edilmiştir. Test edilmeyen lastikler, uygunluğunu ve güvenliğini sağlayamaz.
- İç lastiksiz lastiğin, jant ve lastik dudakları arasındaki bağlantıda sızdırmaz hale getirilmesi gerekir.
- Hava sızıntısını önlemek için iç lastiksiz lastiğin demontajı ve montajı özel makinelerle ihtiyaç duyar.
- Bu iş, gerekli araç ve gereçlerle donatılmış, yetkilendirilmiş bayiler tarafından yapılacaktır.

SİGORTA BAĞLANTISI

- Sigorta bağlantısını değiştirmeden önce, arıza nedenini kontrol edin ve önce arızayı giderin.
- Bu modelde elektrik kutusu (1, dahili entegre röleli) ve 1 sigorta kutusu kullanılmaktadır.
- Sigorta bağlantılarının tüm özellikleri ve kullanımları açıklama ile işaretlenmiştir.
- Motosiklet güç kaynağı için sigorta bağlantısı: 30A: Kontrol EFI sistemi, ABS ve diğer motosiklet elektrik yüklemesi (metre, ışıklar) ve güç şarj devresi. Yedek sigorta bağlantısı: 30A (1-yeşil).
- ABS motor güç kaynağı sigortası: 25A: ABS için kontrol motoru güç kaynağı. Yedek sigorta bağlantısı: 25A: 1-beyaz7.
- Solenoid valf güç kaynağı için ABS sigortası: 10A: ABS için kontrol solenoid valfi güç kaynağı. Yedek sigorta: 10A: 1-kırmızı-elektrik kutusu.
- Sinyal sistemi güç kaynağı sigortası: 10A: Sayacı, ışığı, kornayı, flaşörü, yan ayaklı durdurma anahtarını ve başlatma rölesini kontrol edin. Yedek sigorta: 10A: 1-kırmızı - elektrik kutusunda.
- EFI sistemi: 15A: 1 için sigorta bağlantısı. EFI'nin ECU'su, oksijen sensörü, ECU teşhis arayüzü, bidon solenoid valfi, yakıt enjektörü ve ateşleme bobini için güç kaynağını kontrol edin.
- Yedek sigorta 15A: 2-mavi-elektrik kutusunda
- Fanın güç kaynağı için sigorta bağlantısı: 10A: Fanın güç kaynağını kontrol edin. Yedek sigorta: 10A: 1-kırmızı-elektrik kutusunda.
- Yakıt pompası güç kaynağı için sigorta bağlantısı: 10A: Yakıt pompası için güç kaynağını kontrol edin. Yedek sigorta bağlantısı: 10A: 1-kırmızı-elektrik kutusunda.

Elektrikli kutu		Sigorta kutusu	
F1	EFI güç kaynağı sigortası 15A	Yedek sigorta 30A	Motosiklet güç kaynağı sigortası 30A
F2	Yakıt pompası güç kaynağı sigortası 10A		Motor güç kaynağı sigortası 25A
F3	Fan güç kaynağı sigortası 10A		Solenoid güç kaynağı sigortası 10A
F4	Yedek sigorta 15A	Yedek sigorta 25A	Sinyal sistemi sigortası 10A
F5	Yedek sigorta 10A		
F6	Yedek sigorta 15A		
F7	Yedek sigorta 10A		

-Yakıt pompası güç kaynağı için sigorta bağlantısı (10A) Yakıt pompası için güç kaynağını kontrol edin. Yedek sigorta bağlantısı(10A)!: Fan için güç kaynağı. Yedek sigorta bağlantısı(10A)!:.

-Kontrol edildikten veya değiştirildikten sonra kapağını iyice kapatın veya yağmurlu günlerde veya yıkamadan sonra elektrik arızası meydana gelebilir.

Elektrik sisteminde arıza olduğunu gösteren sigorta bağlantısının genellikle atması durumunda, lütfen zamanında VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.

- Lütfen belirtilen sigorta bağlantısını kullanın, demir tel veya alüminyum folyo gibi ikamelere izin verilmez.

-Belirtilen aralığın dışındaki sigorta bağlantılarına izin verilmez veya elektrik sistemine ciddi şekilde zarar verebilir, hatta alev alabilir.Belirtilen aralığın dışındaki sigorta bağlantılarına izin verilmez veya elektrik sistemine ciddi şekilde zarar verebilir, hatta alev alabilir. en sigorta bağlantısının genellikle atması durumunda, lütfen zamanında VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.

FREN BALATALARI

fren balatalarının aşınması min. izin verilen kalınlık, frenleme etkisini azaltabilir, hatta bazı durumlarda fren sistemine zarar verebilir. Frenlemenin güvenilirliği için min. kalınlığa izin verilmez.

FREN BALATALARINI DEĞİŞTİRİN

Fren balatalarını değiştirmenin doğru yolu tekerlekleri sökmeyi gerektirir, bu iş VOGÉ bayisi tarafından yapılacaktır.

- Hem ön hem de arka pedlerin set olarak değiştirilmesi gerekir, sadece 1 parçanın değiştirilmesi durumunda,

dengezlilik freni meydana gelebilir ve bu da kazaya neden olabilir.


- Fren balataları çıkarıldıktan sonra, fren kolu veya pedal üzerinde çalışmaya izin verilmez veya

piston geri dönemez, bu arada fren hidroliği sızabilir.


- Değiştirme sırasında fren balatalarına yağ veya diğer kirlerin yapışmasına izin verilmez, bu durumda lütfen siliniz veya frenleme etkisini azaltabilir hatta patınay yapabilir.

Değiştirdikten sonra, fren kolunu veya pedalını tekrar tekrar onaylayın, yeni balataların etkin bir şekilde fren diskine basıldığını onaylarken, kolun ve pedalın doğru serbest hareketini onaylar.

Ön balatalar için aşınma sınırı

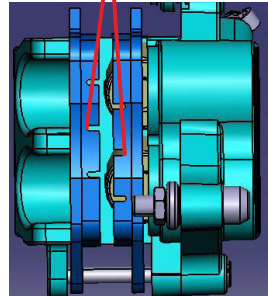


Arka balatalar için aşınma sınırı

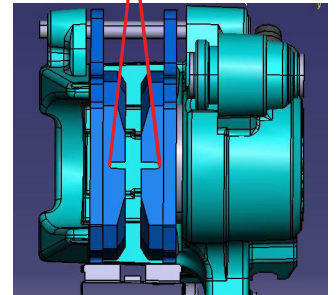

- Yakıt filtresi, yakıt enjektörüne girmesini engelleyen yabancı maddeleri temizlemek içindir.
- Yakıt enjektörünün nozulu çok hassas bir şekilde işlenmiştir ve bloke edilmesi kolaydır, bloke olması durumunda motor çalıştırılmaz, bu nedenle lütfen ikincil yakıt filtresini zamanında değiştirin.
- Yakıt deposunu çıkarın ve hava filtresinin sağ tarafı görünebilir.
- İkincil filtreyi halâ sıkıca tutan kelepçeyi tornavidayla çıkarın.
- Yakıt filtresinin her iki ucunu da pamuklu bir bezle sarın.
- Kelepçeyi çıkarırken yakıt sıçraması nedeniyle yakıt artıkları ve yakıt tüpünde dökülebilecek basınç.
- Yakıt filtresinin her iki ucundaki kelepçeleri tornavida ile çıkarın.
- Yeni yakıt filtresi ile değiştirin.
- Yeniden montaj, demontajın tam tersidir.
- Yakıt filtresini çıkarırken kalan yakıtı emmek için pamuklu bez kullanın.

Yakıt filtresini her 5000 km'de bir değiştirin.

Çıkarılan yakıt filtresini çevreye zarar veremeyecek şekilde atın.

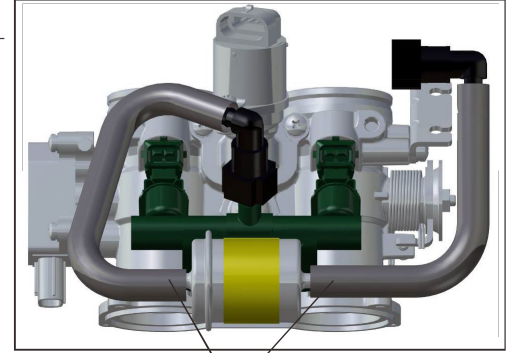

Kelepçe

SİNYAL LAMBALARINI DEĞİŞTİRİN

- Işıklı sinyallerin olmaması durumunda tehlikede olabilirsiniz, çünkü kolayca bulunmanıza yardımcı olabilir, bu nedenle lütfen arızalı ışık sinyallerini zamanında değiştirin.
- Far, pozisyon lambaları, dönüş sinyal lambaları, arka pozisyon lambası, fren lambaları ve plaka lambasının tamamı LED sızdırmaz lambadır, hasar durumunda bir bütün olarak değiştirilmek için servis istasyonuna gidin.



Sinyal lambalarının değiştirilmesi, lütfen aşağıdaki spesifikasyonu takip edin.

Kir, özellikle yüzeydeki yağ, ısı radyasyonunu ciddi şekilde bozabilir, bu da aşırı ısınmaya neden olabilir ve sinyal lambalarının çalışma ömrünü kısaltabilir.

Sinyal ışığı kırıldığında, aynı güç değerine ve spesifikasyona sahip yeni ışığı kullanın, aksi takdirde devrenin aşırı yüklenmesine veya ampullerin hasar görmesine neden olabilir.

DEPOLAMA VE TEMİZLİK

Motosiklet için depolama

- Belirli bir süre park edilmesi gerektiğinde, bazı özel malzeme, ekipman veya teknolojiler gerektiren özel bakımlar gereklidir, bu durumda bu işler VOGE bayisi tarafından yapılacaktır.
- Bu işleri kendiniz bitirmeyi tercih ederseniz, aşağıdakileri yapın:
 - Eski yağı tamamen değiştirin.
 - Nemli havayı önlemek için hava filtresinin hava giriş ağzını ve susturucunun hava çıkış ağzını yeni yağ ile bezle kapatın.
 - Depodaki yakıtı tamamen boşaltın.
 - Pozitif ve negatif terminallerdeki oksidi temizlerken pili çıkarın ve yüzeyini nötr köpüklerle yıkayın.
 - Pili, sıcaklığı 0°C'den yüksek olan odalarda saklayın.
 - Lastikteki hava basıncını öngörülen değere ayarlayın.
 - Motosikleti tamamen yıkayın.
 - Korumucuyu lastik parçalara püskürtün.
 - Gövde kitini koruyucu cila ile kaplayın.
 - Motosikleti kuru bir bezle örtün ve kuru ve iyi havalandırılan bir yere park edin.
- Yeniden kullanım yolu
 - Motosikleti tamamen temizleyin. · Hava filtresinin hava giriş ağzında ve susturucunun egzoz ağzında tıkanmış bezi çıkarın.
 - Motordaki ve elemanınındaki yağı değiştirin. · Pili monte edin. · Motosikleti çalıştırın.

Pili aylık olarak şarj edin.

MOTOSİKLET İÇİN KORUMA

- Motosikleti genellikle sürüşle ilgili olarak yıkayın ve kuru ve temiz tutun.
- Yüzeydeki kirleri zamanında yıkayın.
- Motosiklet için koruyucu örtü kullanın, uzun süre güneş ışığı altında gövde kitinin eskimesine ve renginin solmasına neden olabilir.

MOTOSİKLET TEMİZLİĞİ

- Motosikleti soğuk suyla yıkayın.
- Motosikleti yumuşak bir bez ve nötr temizleyici ile tamamen yıkayın.
- Sprey kullanımına izin verilmez.
- Yüksek basınçlı su ile yıkamaya izin verilmez.
- Yağmurlu havalarda veya yıkandıktan sonra, farın iç kısmında veya dönüş sinyal lambalarında su sisi olabilir, ışığı bir süre çevirin, su sisi kaybolabilir, çünkü ışıklar havalandırma deliği ile tasarlanmıştır, bu normaldir

Islak fren tertibatı performansı düşük olabilir, yıkandıktan sonra fren sistemini tekrar tekrar test edin ve mümkün olan en kısa sürede kurumasını sağlayın.

TAMİR VE AKSESUARLAR

- OEM parçalarına veya aksesuarlarına izin verilir.
- OEM parça, aksesuar ve diğer parçaları yetkili bayilerden temin edebilirsiniz, bu arada konusunda uzman personel size doğru kurulum ve kullanım şekli tanıtabilir.
- Bu parçalar güvenli ve test edilmiştir, sorumluluk alıyoruz.
- Aksine, izinsiz parça veya aksesuarlarda sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Herhangi bir zamanda veya herhangi bir parçanın değiştirilmesi gerektiğinde, yasalara uyulması gerekir. Motosikletinizin yolu, yasaları ve düzenlemeleri ihlâl etmeyeceğinden emin olun.

Elektrikli parçaları ve kontrol sistemlerini izinsiz olarak yeniden takın, motosiklete zarar verebilir ve kazaya neden olabilir.

Motor	Çift silindirdir, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, EFI BOSCH, KVB Amortisör
Silindir Hacmi (cm ³)	471 cc
Silindir Çapı ve Strok (mm)	67×66.8
Silindir Sıkıştırma Oranı	10.6:1
Max. Tork	42.5 N.m/7000rpm
Max. Güç	46.2 Hp/8500rpm
Max. Hız (km/h)	160
Rolanti	1300 ± 100 min-1
Şanzıman	6 Vites
Çalıştırma Metodu	Eliden
Soğutma Tipi	Sıvı Soğutma
Vağlama Tipi	Vağ Pompası
Ateşleme Tipi	CDI
Debriyaj Tipi	Islak Tip Çoklu Plaka
Frenleme Metodu (Ön/Arka)	El/ Ayak ile kombine ABS
Lastik (Ön/Arka)	120/70-17 - 160/60-17 Pirelli Angel™
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	17
Max Yükleme Kapasitesi	348 KG (Sürücü ve Akü Dahil)
Boyutlar U-G-V (mm)	2100x770x1090
Dingil Mesafesi (mm)	1445
Fren Tipi (Ön/Arka)	Brake: double disc (320mm) (Brake: single disc (240mm) NISSIN
Ağırlık (Kg) Yüksüz	198
Sele (Yerden Yükseklik) cm	75

Elektrik sistemi

Pil özellikleri	12V 10Ah
Far (Uzun/Düşük huzme)	12V 20W/10W
Ön konum ışığı	12V 7.2W
Arka konum ışığı	12V 4.2W
Arka fren lambası	12V 7W
Ön dönüş sinyal ışığı	12V 1.5W
Arka dönüş sinyal ışığı	12V 1.5W
Arka kayıt plakası ışığı	12V 0.6W
Çip sigorta özellikleri	30A, 25A, 15A, 10A

Her periyodik bakıma dikkat edin ve bu kullanım kılavuzuna kesinlikle uyun.

Tablosundaki bakım, yalnızca motosikletinizin genellikle aşırı koşullarda çalıştırın bakım daha sık olacaktır

Uzun yolculuğunuz sırasında kumlu veya çamurlu bir durum olması durumunda özel bakım yolculuğunuzdan sonra gerekli

Önerdiğimiz bu tür bakımlar VÖGE yetkili distribütörü tarafından yapılacaktır.

Bakım sonucu ortaya çıkan temizleyici atık yağ gibi atık maddeler bertaraf edilecektir. çevreyi kirlilemeden çevre dostu bir şekilde

Menşei hakkında emin değilseniz, doğru yedek parçalar bakımın anahtarıdır. veya OEM parçalarını benimsemeyi önerdiğimiz yedek parçaların kalitesi ve yanlış bakım gelecek-
te kazaya neden olabilir

Önerdiğimiz bu tür bakımlar VÖGE yetkili distribütörü tarafından yapılacaktır.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Öğeler		Aralık						
		1	5	10	15	20	25	30
GÜÇ OPERASYON PARÇASI	Vağlayıcı	R	R	R	R	R	R	R
	Vağlayıcı eleman	R	R	R	R	R	R	R
	Vağlayıcı seviyesini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Vakit boru hattının sızdırmazlık performansını kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Vakit pompasının elemanını kontrol edin	\	\	I	\	I	\	I
	Vakit filtresi	\	R	R	R	R	R	R
	Gaz keleşbeği gövdesi	\	C	C	C	C	C	C
	Soğutma suyu seviyesini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Soğutucu	2 yıl	\	\	I	\	\	R
	Hava giriş sistemi için conta performansını kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Supap boşluğu	I	I	I	I	I	I	I
	Buji boşluğu	\	I	I	I	I	I	I
	Hava filtresi elemanı	I	C	R	C	R	C	R
	Gaz keleşbeği işletim sistemi	A	A	A	A	A	A	R
	Debriyaj işletim sistemi	A	A	A	A	A	A	A
YAĞLAMA PARÇASI	Direksiyon yatağının yağlanması ve sıklığını kontrol edin	I	\	L	I	L	I	L
	Ön arka tekerlek ve zincir dişlisi yatağının yağlanması kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L
	Ana ve arka ayak dayama yerinin dönüş mili için yağlamayı kontrol edin	A	L	L	L	L	L	L
	Van ayak mili için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L
	Fren mili ve debriyaj kolu için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L
	Arka amortisör beşliğinin yatağı için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L
	Arka çatal milinin yatağı için yağlamayı kontrol edin	I	L	L	L	L	L	L
	Zincirin yağını kontrol edin	A	A	A	R	A	A	R
DİĞERLERİ	Batarya voltajı	\	I	I	I	I	I	I
	Fren yağı hortumunun sızdırmazlık performansı	I	I	I	I	I	I	I
	Fren hidroliği	2 yıl	I	I	I	I	I	I
	Fren hidroliği seviyesi	I	I	I	I	I	I	I
	Ön Arka fren balataları	I	I	I	R	I	I	R
	Ön Arka fren anahtarları	I	I	I	I	I	I	I
	Vakit buharlaşma sistemini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Tüm sabitleme parçalarının esnekliğini kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Ön arka amortisörün sızıntısını kontrol edin	I	I	I	I	I	I	I
	Semboller: I Kontrol Et C Yokma R Değiştir A Ayarlama L Yağlama anlamına gelir							

En geç 6 ayda bir AKU şarj durumunu kontrol edin.

Debriyaj ve vites sistemine sahip motosikletler için yapılması gereken bakımlar içindir.



ŞEHİR	İLÇE	FİRMA İSMİ	TELEFON NUMARASI	ADRES
ADANA	CEVHAN	VAŞAR ANADOLU	0322 612 37 32 - 0536 952 32 12	HÜRRİYET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:34/F
ADANA	ÇUKUROVA	ALC ALICI MOTOR	0543 824 55 57	BELEDİYE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:08 (HATICE KURTEPELİ CAMİİ VANI)
ADANA	İMAMÖĞÜ	MURAT YALÇINKAYA	0322 892 10 72 - 0532 503 49 59	ADALET MAH. KÖYÜNEVİ CAD. NO:126
ADANA	KARATAŞ	HASAN SAVUR	0322 681 23 64 - 0535 4580501	YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1
ADANA	KOZAN	REMZİ KÖSE	0322 516 6203 - 0542 839 76 77	TUFANPAŞA MAH.FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A
ADANA	MERKEZ	AKŞİT KARDEŞLER	0322 428 31 41 - 0532 454 30 18	VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616
ADANA	POZANTI	HİKMETULLAH VILDIRIM	0322 581 26 38 - 0537 92109 21	KURTULUŞ MH.GEÇLİK CD.NO:87
ADANA	SEVHAN	ALPER ATEŞ	0507 786 66 10	BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUYA MAH. 3604 SOKAK NO: 6
ADANA	SEVHAN	CEM MOTOR	0322 436 76 86 - 0322 441 18 97	A REMZİ YÖREĞİR MH DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA
ADANA	SEVHAN	MEHMET ÇAĞAN	0322 435 24 72 - 0536 79503 99	DUMLUPINAR MAH.MEYDAN CAD.NO:85/93
ADANA	SEVHAN	İBRAHİM ÖZEL BAKIR	0322 352 42 74 - 0541 53201 90	TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/B
ADANA	SEVHAN	ŞANLIPON MOTOR	0322 435 44 11 - 0534 363 10 11	İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A
ADANA	SEVHAN	TOPRAK MOTOR	0322 45401 27	ZİVAPAŞA MAH.BARAJ CAD.54 B
ADANA	YÖREĞİR	KİNEŞ MOTOR	0322 311 39 38 - 0535 264 17 30	YUNUS EMARE MH.SÜLEYMAN VAHİT CAD.NO:245
ADIVAMAN	BESNİ	GÜVEN MOTOR	0542 207 7801 - 0542 207 7801	KUÇUK SANAYİ SİTESİ 6 BLOK NO:17
ADIVAMAN	GÖLBAŞI	AŞKEROĞLU TİCARET	0416 78200 24 - 0536 594 36 76	VAUZ SELİM MAH.1 NISAN BLV.NO:357
ADIVAMAN	KAHTA	HACI AKBARA	0416 725 92 80 - 0530 7770106	GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228
ADIVAMAN	MERKEZ	VÖKSEL MOTOR	0416 21604 63 - 0532 638 93 42	MEHMET AKİF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SARVAŞ NO:341/A
ADIVAMAN	MERKEZ	KUTLU BİSİKLET	0416 216 29 45 - 0546 221 12 22	SİRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9
ADIVAMAN	MERKEZ	ABDURRAHMAN VAĞAR	0530 746 39 68 - 0530 746 39 68	T.REİS MAH.F.ÇAKMAK CD.NO:82
AFYON	BAŞMAKÇI	HASAN MALÇOK	0272 411 34 12 - 0537 617 23 18	ÇAĞLAVAN MAH.ÇAĞLAVAN CAD. NO:33
AFYON	BOLVADIN	GENÇ MOTOR	0272 611 26 47 - 0543 619 23 64	EMİROĞ CAD.LALA SİNAN PAŞA MAH
AFYON	ÇAY	HASAN VILDIRHAN	0542 74607 30 - 0542 74607 30	YAKIF MAH İNÖNÜ CAD. NO:100
AFYON	DARZİKİ	ÖZAY MOTOR	0272 421 3403 - 0554 564 82 14	YENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2
AFYON	DİNDAR	VILDIRIM VILDIRIM	0530 345 91 70 - 0530 345 91 70	ESKİ SAN.MAH.MERRA SOK.NO:25
AFYON	EMİROĞ	KAYA MOTOR	0542 843 51 40 - 0542 843 51 40	SANAYİ SİT.11 BLOK NO:8
AFYON	MERKEZ	AKİF DEMİRPAŇE	0272 215 70 34 - 0534 274 74 75	HACI MAHMUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/A
AFYON	MERKEZ	VILDIRIM MOTOR	0272 213 46 93 - 0537 523 89 58	HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESİ DEMİR VALAVAN TÜRBE KARŞISI NO:40
AFYON	MERKEZ	PAMUKOĞLU	0272 212 2000 - 0535 763 66 77	DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS CAD.BEYAZ KOŞK APT ALTI NO:13
AFYON	SANDIKLI	KADER MOTOR	0272 512 92 43 - 0532 623 36 54	ESKİ SANAYİ KALAYCILAR İÇİ NO:10
AFYON	ŞUHUT	VELİ VILDIRIM	0536 712 70 64	HACI MUSA MAH. ÇAYIR CAD. NO:38
AFYON	EVÇİLER	ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL	0543 442 21 12	
AFYON	SULTANDAĞ	HOŞGÖR MOTOR	0545 618 43 58	VEŞİLCİFLİK SANAYİ SİTESİ NO:1
AKSARAY	ESKİL	İSMAİL DEMİRCİOĞLU	0382 418 60 81 - 0546 232 15 43	
AKSARAY	MERKEZ	HASAN GÜNDÜ	0382 212 47 38 - 0533 361 97 55	ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/A-B-C
AKSARAY	MERKEZ	İKİZEL PLAS.OTOVED.PAR.	0382 213 62 14 - 0544 877 26 52	SANAYİ MİH.EMİNİYET ARK.7.SK.NO:32
AKSARAY	MERKEZ	ZEYİN MOTOR - VILMAZ KILIÇ	0536 63909 61	SANAYİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1

AMASVA	G.HACIKÖV	VENİLER MOTOR	0358 717 29 66 - 0542 349 89 28	SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31
AMASVA	MERKEZ	ENGİN ÇETİN	0358 212 58 71 - 0505 383 88 77	58.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.PARKEVLERİ NO:86/A
AMASVA	MERZİFON	H.İBRAHİM KARAVAKA	0358 513 56 13 - 0544 590 61 42	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/A
ANKARA	ALTINDAĞ	SELİM ŞAHİNBAŞ	0312 318 97 53 - 0535 828 15 16	DEMİR CAD. NO:10/B
ANKARA	BEYPAZARI	CENGİZ KANKAL	0312 76307 12 - 0532 481 8605	HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/46
ANKARA	VENİMAHALLE	DURAN MOTOR - MURAT ERGİŞİ	0312 354 12 73 - 0542 727 18 26	OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2
ANKARA	MERKEZ	AVSU BİSİKLET - SALİH AKSOV	0542 485 70 89 - 0539 680 22 70	ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/A
ANTALYA	AKSU	ÖZTÜRK MOTOR	0242 463 17 27 - 0544 891 83 83	GÜZELVURT MAH.SERİK CAD.NO:41
ANTALYA	ALANYA	ALTIN MOTOR	0242 51500 78 - 0543 624 38 53	SANAYİ SİT GİRİŞİ AY DOĞAN PETROL KARŞISI
ANTALYA	DEMİRE	ÇETİN MOTOR	0242 871 2709 - 0533 966 91 88	VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1
ANTALYA	DOĞMEALTI	SÜRAT MOTOR	0542 574 59 73 - 0542 574 59 73	VUKARI MAH.SANAYİ SİT BARBOROS CAD.NO:292
ANTALYA	GAZİPAŞA	VÜCEL TUNCER	0535 856 52 27 - 0539 821 84 87	SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:2
ANTALYA	GÜNDÜĞMÜŞ	MUHAMMET UZUN	0535 511 12 69 - 0535 511 12 69	ZÜGÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C
ANTALYA	KEMER	ERDOĞAN VALÇİN	0242 814 59 55 - 0505 345 67 75	VENİ MAH.DÖRTYOL CAD.NO:40/A
ANTALYA	KEPEZ	SETRA MOTOR	0533 541 74 41 - 0545 553 2804	MEHMET AKİF ERSOY MAH. 0722 SOK. NO:1
ANTALYA	KEPEZ	COŞKUN MOTOR	0242 338 27 15	TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39
ANTALYA	KORKUTELİ	HİLMİ TAŞTEPE	0242 643 44 16 - 0533 762 44 14	KIREMİTLİ MAH.DOĞEME SOK.NO:2/A
ANTALYA	MANAVGAT	MEHMET VİLDİRİM	0543 46307 96 - 0543 46307 96	ÇAĞLAYAN MAH.1380 SOK. NO:21
ANTALYA	MANAVGAT	ERDEM MOTOR	0242 74302 19 - 0532 451 66 53	KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞI NO:14-1
ANTALYA	MANAVGAT	SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET	0543 380 13 66	SİDE MAH. VAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A
ANTALYA	MERKEZ	MEHMET GÜZELVURT	0533 635 6208 - 0533 635 6208	ZERDALILIK MAH.CEBESO CAD.GÜNEVLİLER APT. NO:102/B
ANTALYA	MERKEZ	GÜDÜL TİCARET	0242 334 51 57 - 0533 381 8700	ÜÇÖEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. DALGİÇ APT.1
ANTALYA	MERKEZ	AKDENİZ MOTOR	0242 248 40 92 - 0532 332 22 89	FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:30
ANTALYA	MERKEZ	FAİZ KURŞUNLU	0242 241 64 41 - 0535 828 80 24	MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:64/A
ANTALYA	MURATPAŞA	ÖZCAN ACAR	0242 349 10 460536 738 79 33	GÜZELÖBA MAH.HAVARLANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/A
ANTALYA	MURATPAŞA	SERDAL KAHRAMAN	0553 232 27 95	ZERDALILIK MAH.1380.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA
ANTALYA	MURATPAŞA	MOTOPRV MOTORLU ARÇ	0533 384 75 42	ETİLER MAH. SEMT KIZILIRMAK CAD. NO:59
ANTALYA	SERİK	SÜLEYMAN ŞAŞMAZ	0545 621 16 39	MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/A
ANTALYA	SİDE	AYDİKE CİRA	0242 753 67 07 - 0546 546 55 56	KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5
ANTALYA	MANAVGAT	KADIR MOTOR - KADIR GÖK	0242 74600 69 - 0538 328 12 82	V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNNAN CAD. NO:14/ 201
ANTALYA	MANAVGAT	UYVAL MOTOR - ALI UYVAL	0242 742 42 41 - 0543 343 93 73	AŞAĞI PAZARCI MAH. 1068 SOK. NO:16/A
ANTALYA	MURATPAŞA	EVYÖP VE MEHMET EMİN İNANÇ	0242 346 54 17	DUYLUBAĞÇE MAH. FATİH CAD.NO:66 (Eski SANAYİ KARRAKOLU KARŞISI)
ANTALYA	KEPEZ	MURAT İNANÇ	0242 381 469 39	HABİPLER MAH. SÜTÇÜLER CAD.NO:129/A
AYDIN	BOZDOĞAN	VILMAZ MOTOR	0543 519 02 25 - 0543 51902 25	ÇARŞI MAH. SANAYİ ÇARŞISI NO: 2/A
AYDIN	BUHARKENT	KERİMOĞLU MOTOR	0256 391 47 47 - 0542 280 75 65	ZAFER MAH.SANAYİ SİT.NO:20
AYDIN	ÇİNE	MURAT GÜRKAY	0256 711 37 62 - 0543 2660009	SANAYİ SİT.K BLOK NO:18
AYDIN	DALAMA	STAR MOTOR	0543 841 82 89 - 0543 841 82 89	SAN SİT.
AYDIN	DİDİM	ŞENOL MOTOR	0256 813 22 27 - 0532 281 93 64	ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38

AVDİN	GERMENCİK	ÖNDER MOTOR	0541 494 77 22 - 0541 494 77 22	MESUDİYE MAH.SANAYİ SİT NO:20
AVDİN	KARACASU	ÖZAY AVTAR	0256 441 2308	VAVLALI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:1
AVDİN	KARPUZLU	MUHAMMİR CİVAN	0256 741 25 75 - 0539 38500 33	SANAYİ SİTESİ
AVDİN	KOŞK	SAİT AĞIRDAĞ	0256 461 19 79 - 0544 310 38 96	SEDDARÖĞLU MAH.DALAMA CAD.YEŞİL SOK.NO:8
AVDİN	KOŞK	GİRTLİOĞLU TİCARET	0256 461 16 98 - 0542 710 62 21	SEDDARÖĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4
AVDİN	KUŞADASI	ERDAL TEZER	0256 811 21 97 - 0542 77903 92	DEĞİRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4
AVDİN	KUVUÇAK	TORAMAN MOTOR	0256 371 38 96 - 0544 371 2804	SANAYİ SİT. KEŞANE SOK. NO:22
AVDİN	MERKEZ	AVHAN ÇAKIROĞLU	0535 549 6506 - 0535 549 6506	OSMAN VOZGATLI MAH.1201 SOK.NO:2/B
AVDİN	MERKEZ	ROKET MOTOR	0256 211 60 10 - 0532 796 51 95	ATA MAH.ALT SAN.677 SOK.NO:3/A
AVDİN	NAZILLI	SILA MOTOR	0256 316 24 30 - 0555 991 18 68	KARAÇAY MAH.94.SOK.NO:11
AVDİN	NAZILLI	HALUK NAVGAT	0256 315 46 68 - 0544 738 50 55	TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2
AVDİN	NAZILLI	EFE MOTOR - MUSA OK	0256 315 59 69 - 0537 52509 53	KARAÇAY MAH.1013 SOK. NO:4
AVDİN	NAZILLI	LİDER MOTOR	0256 316 19 29 - 0542 241 33 12	VENİ SAN ST. B-2 BL. NO:32
AVDİN	SÖKE	MOTORCU EROL	0256 512 68 82 - 0542 344 83 60	ÇELTİKÇİ MAH.ALBAVRAK CAD.NO:71/A
AVDİN	SÖKE	SARIZEVBEKLER	0256 518 59 62 - 0543 773 51 43	KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2
AVDİN	SULTANHİSAR	TALAT VİLDİRİM	0543 958 22 95 - 0543 958 22 95	SANAYİ SİTESİ NO: 54
AVDİN	UMURLU	MOTO ASENA	0256 251 45 78 - 0536 497 20 81	
AVDİN	VENİPAZAR	MOTORCU TUNCAY	0256 361 41 80 - 0533 656 87 21	
AVDİN	VENİPAZAR	BÖLENT BİRİN	0256 361 26 30 - 0544 661 41 40	VENİ MAH.SAN.SİT.B BLOK NO:3
AVDİN	KUŞADASI	MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	0256 613 1 613 - 0544 613 1 613	EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A
AVDİN	ÇİNE	ŞAHAR MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	0256 711 48 60	CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8
AVDİN	KUŞADASI	RÜZGAR TEKNİK	0532 264 37 65	ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:35
BALIKESİR	ALTINDOLUK	İLKER YENİGÜN	0266 396 99 99 - 0536 449 58 59	İSKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD
BALIKESİR	MERKEZ	KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ	0266 239 39 63 - 0532 139 46 32	AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:13/A
BALIKESİR	BANDIRMA	ÇAPRA MOTOR - UFUK BAYRAKTAR	0543 384 35 14	17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÜNTÜRKÜN SOKAK B-8
BALIKESİR	SUSURLUK	İLKER BECENE	0543 457 08 51	VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:11/A
BALIKESİR	AĞÇAY	İZMİR TEKNİK	0266 385 10 17 - 0507 713 62 38	CUMHURİYET MAH.117 SK.NO:10/C
BALIKESİR	ALTINOVA	BERGAMALI MOTORCU	0266 338 21 02 - 0533 517 63 42	ALTINOVA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63
BALIKESİR	AYVALIK	HÜSEVİN OK	0266 312 35 14 - 0542 278 01 47	FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK
BALIKESİR	BİĞADİÇ	ATAK MOTOR	0266 614 10 96 - 0544 614 10 96	4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17
BALIKESİR	BURHANİVE	HÜSEVİN DOĞANAY	0535 285 69 82 - 0535 285 69 82	K.CAMI MAH.SANAYİ CAD.NO:24
BALIKESİR	DURSUNBEV	AVCI MOTOR	0546 299 08 68 - 0544 384 98 97	ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1
BALIKESİR	KARESİ	DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:1	0266 43 41 - 0506 787 70 38	AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C
BALIKESİR	KARESİ	DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:2	0266 409 0 222 - 0506 787 70 43	ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B
BALIKESİR	EDREMIT	VÖKSEL AŞLAN	0266 374 20 19 - 0537 493 27 24	BİNAŞA SAN SİT.AKÇAY VOL.ÜZERİ NO:05
BALIKESİR	ERDEK	AKVEL MOTOR	0266 835 72 00 - 0535 364 20 71	VALI MAH.ÖKUL CAD.NO:40/A
BALIKESİR	GÖNEN	SÖRNET MOTOR	0266 762 23 93 - 0546 218 00 62	MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31
BALIKESİR	HAYRAN	OCAROGULARI	0266 432 51 39 - 0544 253 05 23	VILMAZ AKPINAR BLV.1.SOK. NO:6

BALIKESİR	IVRINDI	MUSTAFA SAVGI	0266 456 37 48 - 0535 515 79 50	BEDRETTİN MAH. PAZARVERİ KARŞI NO:39
BALIKESİR	MANVAS	ÖZ-AY MOTOSİKLET	0543 781 26 92 - 0543 781 26 92	VENİ MAH. SEMT. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:24/8
BALIKESİR	MANVAS	GÜRHAN ÖZBAV	0266 818 19 66 - 0544 492 47 18	ÇARŞI MAH. BAĞLAR SOK. NO:51/A
BALIKESİR	MERKEZ	GÜLEÇ MİTÖR	0266 246 16 61 - 0532 377 35 85	VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:160/A
BALIKESİR	MERKEZ	MOTOGARAGE	0543 546 79 33	AKINÇILAR MAH. DURAN SOK. NO:17/C
BALIKESİR	SAVAŞTEPE	ERŞİN İNCE	0266 552 37 59 - 0536 584 88 09	FATİH SAN. SİT. NO:HX
BALIKESİR	SAVAŞTEPE	FİKRET GEZİCİ	0535 672 50 54 - 0535 672 50 54	FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16
BALIKESİR	SİNDİRGİ	MEHMET DEMİR	0266 516 22 71 - 0537 414 03 98	SANAYİ SİT B BLOK NO:16
BALIKESİR	ALTINDOLUK	KOCATEPE MİTÖR BİSİKLET	0266 396 10 66 - 0538 516 41 94	TEKÇAM CAD. NO:24
BALIKESİR	MARMARA	AVŞA MOTOSHÖW - AYDIN GÖRGÖN	0266 896 14 45	VİDİTLER YOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)
BALIKESİR	EDREMIT	OCAKOĞULLARI - HÜSEYİN OCAK	0266 373 79 99 - 0531 749 40 37	CENNET AVAĞI MAH. 767. SOK. NO:10
BALIKESİR	BANDIRMA	MURAT PALAÖĞÜ	0539 426 93 84	17 EVLÖL MAH. TAMİRCİLER SOK. NO:48/B
BARTIN	KOZCAĞIZ	BURHAN ACIBAY	0537 286 61 22 - 0537 286 61 22	MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81
BARTIN	MERKEZ	ORHAN BAKIR	0378 227 38 24 - 0546 447 09 85	TUNA M. ATEŞ DEĞİRMENİ SK. NO:148/D
BARTIN	MERKEZ	MURAT BULUT	0532 780 06 35 - 0532 780 06 35	VENİ MH.8.CD.NO:166
BİLECİK	SÖĞÜT	EMRE MİTÖR	0228 361 47 48 - 0537 352 01 61	KAVHAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT
BİLECİK	MERKEZ	KAHYAĞÜL BİSİKLET	0228 212 85 95 - 0536 878 55 54	K.SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:28
BİLECİK	MERKEZ	TUNA MİTÖR - MEHMET KAZAK	0228 211 00 41 - 0 532 293 00 11	ERTUĞRULGAZI MAH. GÜVEN SOK. ÖZKAN APT. NO:2/ B
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÖZEN MİTÖR - FUAT VÖKSEKDAĞ	0228 315 42 67 - 0538 656 38 25	VENİ MAH. SÜLEYMAN BEV CAD NO:51
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÇELİK MOTORSİKLET	0228 315 25 81 - 0542 551 09 34	VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10
BOLU	MERKEZ	ÇEVİH TİCARET	0374 215 22 88 - 0533 216 35 90	SANAYİ ST. 25. BL. NO:1-2
BURSA	OSMANGAZİ	NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO:123
BURSA	YENİŞEHİR	MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA	0532 623 16 36	ÇAYIR MAH. GARA J. CADDESİ NO:33/B
BURSA	OSMANGAZİ	MOTO LİMİT - FATİH ŞENHİSAR	0224 272 56 79 - 0533 544 69 46	KÜPLÜPINAR MH. VENİ VALOVA YOLU CADDESİ NO:85
BURSA	OSMANGAZİ	MOTORSİKLET CENTER	0224 251 36 50 - 0224 253 37 00	KEMERÇİŞME MAH. VENİ VALOVA YOLU NO:102
BURSA	GEMÜK	ÇAĞLAR ÖTÖ	0542 745 16 90 - 0538 742 08 07	DR. ZİVA KAYA MAH. İSTİKLAL ÇIKMAZI NO:4/A
BURSA	İNEGÖL	GENÇLER MİTÖR	0224 711 98 96 - 0542 726 51 09	MAHMUTİVE MH. İBRAHİM ŞEMBEL SK. NO:8
BURSA	İNEGÖL	HASAN DOĞAN	0541 232 22 18 - 0541 232 22 18	VENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16
BURSA	KARACABEV	TOSUN MİTÖR	0224 600 00 30 - 0536 226 86 94	SUNGUÇ PAŞA CD. KARACA AHMET MH. 110/B
BURSA	M. KEMALPAŞA	SERAPAR KÖSE	0224 613 85 86	HAMİDİVE MAH. 3 NOLU SOK. NO:1
BURSA	M. KEMALPAŞA	MESUT HASIRCI	0224 614 03 83 - 0537 673 91 77	HAMİDİVE MAH. 7 NOLU SK. NO:6
BURSA	ORHANGAZİ	İSMAIL GÜNDOĞDU	0224 573 27 02 - 0536 357 13 90	CAMİKEBİR MAH. SANAYİ SOK. MYO KARŞISI NO:4
BURSA	OSMANGAZİ	BURSA SET GRU	0224 271 99 80 - 0533 734 08 88	ULUVAL NO:3
BURSA	GEMÜK	BİROL ÇELİK	0224 514 22 87 - 0505 216 98 87	VENİ VALOVA YOLU 1 KM NO:88
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK KİRTASİVE	0224 711 60 64	OSMANİVE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8
BURSA	MERKEZ	NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO: 123
BURSA	YENİŞEHİR	LİDER MOTORS	0532 550 70 20	VENİGÖN MAH. BURSA CAD. NO:28/A
ÇANAKKALE	MERKEZ	ŞAMPİYON MİTÖR-MEHMET KIRAC	0553 771 79 13	NAİM KEMAL MAH. KAVIRAK SOK. NO:24/A

ÇANAKKALE	AVVACIK	KAZIM ÖZKAYA	0286 712 31 61 - 0542 581 63 40	
ÇANAKKALE	BAVRAMİÇ	KILIÇ MOTOR	0286 773 11 47 - 0546 271 35 06	İNÖNÜ CAD. ESKİ SAN.BÖL. NO:54
ÇANAKKALE	BAVRAMİÇ	ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN	0286 773 46 65 - 0544 395 52 54	CAMİKEBİR MAH. ESKİ SANAYİ 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BİGA	MEHMET ATEŞ	0286 316 59 73 - 0536 262 83 96	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50
ÇANAKKALE	ÇAN	SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ	0543 276 48 56	CUMHURİYET MAH.ETİLİ SOK.NO:3/D
ÇANAKKALE	EZİNE	AŞŞAR MOTOR	0286 618 41 75 - 0532 742 32 89	CAMİKEBİR MAH. PANAYIR VERİ NO:25
ÇANAKKALE	EZİNE	VÜCEL ÖZKAYA	0286 618 27 14	CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVHİ BELD. DÜK. NO: 25
ÇANAKKALE	GELİBOLU	SURUCU MOTOR - MOTOR TİCARET	0545 969 53 76 - 0286 566 47 73	SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:21
ÇANAKKALE	GÖKÇEADA	SAYGILI MOTOR	0286 887 44 46 - 0536 355 40 49	ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11
ÇANAKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER İNVEDİ	0286 217 33 60 - 0532 336 97 02	İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK.NO:5
ÇANAKKALE	MERKEZ	EGE MOTOR - İSMAIL CAN	0546 266 20 72	İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOYUN SOK. NO:19/B
ÇANAKKALE	VERİCE	BOZKURT MOTOR	0286 474 27 45 - 0546 619 88 43	SANAYİ BÖLGESİ NO:78
ÇANAKKALE	VERİCE	MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR	0541 229 01 89	VENİ MAH. SANAYİ BÖLGESİ KM.EVL. NO:53
ÇANKIRI	MERKEZ	NEZİROĞLU BİSİKLET	0376 213 31 44	CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ. MARKZ. NO:7
ÇANKIRI	MERKEZ	VILMAZOĞLU MOTOR ATV	0376 212 52 13 - 0507 305 48 91	BUĞDAY PAZARI MAH. VILPA APT NO:1
ÇORUM	MERKEZ	AS MOTOR	0364 213 22 08 - 0542 225 76 73	CENGİZTOPEL CAD. NO:46
ÇORUM	OSMANCIK	MUSTAFA VOLUODOĞRU	0364 611 83 24 - 0542 746 63 33	VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B
ÇORUM	MERKEZ	SAGLAM MOTOR	0364 260 14 44 - 0538 673 32 81	ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 143/A
ÇORUM	ATAKUM	ERAY DEMİRTAŞ	0544 556 00 97	VAVRUTURNA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B
ÇORUM	OSMANCIK	AHMET GÜNEŞ	0537 790 59 35	KOVUNBABA MAH.AKKOCA SOKAK NO:14/B
DENİZLİ	ACIPAVAM	BAVRAM ÖZER	0258 518 42 47	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A
DENİZLİ	ACIPAVAM	ŞİRİN MOTOR	0258 536 83 78 - 0546 223 72 20	ACIPAVAM KARAHÖVÜK KÖYÜ
DENİZLİ	BOZKURT	ÖMER ER	0538 403 57 41 - 0538 403 57 41	HAMİDİVE MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:3
DENİZLİ	ÇAL	UMUT MOTOR	0534 836 60 81 - 0534 836 60 81	HAÇÇILAR KASABASI
DENİZLİ	ÇİVRİL	HÜSEVİN ERSOY	0258 713 32 60 - 0542 644 49 43	ÇATLAR MH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CD. NO:9
DENİZLİ	ÇİVRİL	FEVZİ DENİZ	0537 651 27 32 - 0537 651 27 32	ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.
DENİZLİ	ÇİVRİL	EREN MOTOR	0258 742 69 72 - 0535 417 79 49	GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO: 1
DENİZLİ	KALE	ÖZEN MOTOR	0258 671 22 51 - 0537 327 54 59	SANAYİ SİTESİ NO:8
DENİZLİ	MERKEZ	MERT MOTOR	0258 261 67 60 - 0507 387 77 76	SARAYLAR MAH.İZMİR ASFALTI ÜZERİ NO:97
DENİZLİ	MERKEZ	ZAFER MOTOR	0258 265 28 83 - 0535 250 50 99	TOPTAHLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ GÜNNUR OTO	0258 251 20 16 - 0533 661 51 84	DELİKTAŞ MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C
DENİZLİ	MERKEZ	MEHMET VILDIRIM	0258 371 83 92 - 0535 451 01 56	İLBAĞI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZİ CAD. NO: 32
DENİZLİ	SARAYKÖV	SINAN PIVRANCI	0543 865 44 69 - 0543 865 44 69	TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23
DENİZLİ	TAYVAS	SEÇKİN MOTOR	0258 613 19 99 - 0546 646 56 26	SATMANLIK MAH.HASTANE CD.NO:10/A
DIVRIBAKIR	BAĞLAR	ÖNDER BİSİKLET	0412 233 51 85 - 0535 215 51 53	MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2
DIVRIBAKIR	BİSMİL	VUNUS DOVRAZ	0553 305 15 72 - 0553 305 15 72	AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B
DIVRIBAKIR	ERGANİ	ZÜLKÜF ACUN - ACUN TİCARET	0412 611 02 01 - 0507 971 47 12	A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CD. NO:307
DIVRIBAKIR	ÇERMİK	İBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR	0412 461 22 93 - 0507 947 73 16	TEPE MAH. DIVRIBAKIR CAD. NO:155/A

DÜZCE	MERKEZ	ÖZTUNÇ MOTOR	0536 575 64 39	CEDİDİVE MAH.SEMT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1
DÜZCE	AĞCAKOCA	MOTONAZ	0380 618 88 66 - 0532 635 71 85	AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:120
DÜZCE	MERKEZ	HATİCE VILDIZ	0541 614 61 81 - 0542 832 80 57	DOĞANLI KÖYÜ NO:370
EDİRNE	HAYSA	TUNA MOTOR	0284 336 11 31	YENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12
EDİRNE	KEŞAN	HÜSEVİN KORKMAZ	0284 714 95 77 0535 422 90 49	V.ZAFERİVE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18
EDİRNE	MERKEZ	UZUN İSMAIL TİCARET	0284 213 71 41	SABUNİ MAH.VETİMLER ÇARŞISI NO:11
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	METEHAN DURURLAR	0284 514 05 79 - 0535 220 89 36	BÜYÜKŞEHİSVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75
EDİRNE	İPSALA	İLKODÖMÜŞ TİCARET	0532 413 54 57	SARAC İLVAŞ MAH.SEMT 2 NOLU BELEDİVE GEÇİDİ SOK.NO:2
EDİRNE	MERKEZ	İSMAIL KURT	0535 734 77 17	TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H
EDİRNE	KEŞAN	EMRAE BAKIR	0542 713 35 89	BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:08/A
ELAZIĞ	MERKEZ	SERCENK EMİROĞLU	0532 676 41 43	NAİLBEV MAH. VENİCE SOK. NO:A/81
ERZİNCAN	MERKEZ	MESUT ÖZDEMİR	0543 637 19 58 - 0543 637 19 58	MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55
ERZURUM	MERKEZ	DOĞAN MOTOR	0442 242 97 48 - 0533 506 78 09	KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34
ERZURUM	İSPİR	YAMAN MOTOR		KARŞIVAKA MH FATİH CD. NO: 17
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	TONGUÇLAR MOTOR	0222 541 25 28 - 0543 502 43 92	KÜÇÜK SAN SİT C BLOK NO:19
ESKİŞEHİR	MERKEZ	EMRAE BİSİKLET	0222 321 12 01 - 0535 852 89 96	TUNALI MAHALAKASVARAĞACI SK.NO:5/A
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	ŞİMŞEK MOTOR	0222 711 44 91 - 0541 668 67 28	ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARVA CAD.NO:11
GAZİANTEP	İSLAHİVE	ŞİH MEHMET VILMAZ	0342 863 28 48 - 0532 226 86 43	ATATÜRK BULVARI NO: 36/A
GAZİANTEP	MERKEZ	AS MOTOR	0342 231 18 23 - 0544 676 88 01	İNÖNÜ CAD.NO: 200
GAZİANTEP	ŞAHİNBEV	GAZİANTEP MOTOR	0342 221 01 11 - 0533 552 57 09	SUVABATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:07
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	HAVRİ HAYTA	0542 784 96 27 - 0542 784 96 27	ÖZGÜRLÜK MAH.118 NO SOK NO:3
GAZİANTEP	ŞAHİNBEV	GAMAN MOTOR	0542 346 24 39	KARAGÖZ MAH. ÇAMURCU SK. NO.34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI
GİRESUN	MERKEZ	AVARLAR BİSİKLET SAN.	0454 240 50 50	HACISIVAM MAH. KİNA SOKAK NO:23
GİRESUN	MERKEZ	GOKHAN TANIRVERDİ	0543 964 65 29	OSMANİVE MAH.O.VILMAZ CAD.NO:35/A
GİRESUN	GÖRELE	ZIRVE MOTOR - HASAN KEÇECİ	0545 214 27 64	KUMVALI MAH. ŞİT.TEMEL KUĞU BLV. SAHİL VOLU CAD.NO:27/A
GÜMÜŞHANE	ŞİRAN	MUSTAFA AVDİN	0541 317 30 29 - 0541 317 30 29	KARACA MAH.KÜME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI
HATAY	ANTAKYA	KENAN USLU	0326 215 39 30	VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA
HATAY	ANTAKYA	MAHIR EŞKİN	0326 231 60 38 - 0535 510 56 36	HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CD.HARBİVE BELDESİ
HATAY	DÖRTYOL	FATİH EKEN	0326 713 20 95 - 0536 621 65 82	VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD NO:17
HATAY	PAVAS	ERCAN BÖTÜN	0326 755 21 01 - 0532 663 21 75	KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75
HATAY	SAMANDAG	RAMAZAN MOTOR	0326 536 15 31 - 0536 923 15 31	ŞUTAŞI BELEDİSİ TANSU ÇİLLER CAD.
HATAY	KIRIKHAN	SOVMEZLER TİCARET	0326 344 15 13 - 0532 404 78 78	CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F
HATAY	İSKENDERUN	MEHMET EKİNEL	0326 661 21 55	ARPAÇITLIK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1
HATAY	İSKENDERUN	TAHIR BÜLBÜL	0543 763 02 80	ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25
İĞDIR	MERKEZ	ALİ DEMİR	0476 227 16 99 - 0542 836 51 46	CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12
İSPARTA	EĞİRDİR	MEHMET URSAVAŞ	0542 803 37 94 - 0246 313 28 59	SANRAVİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI
İSPARTA	GELENDOST	MUSTAFA SARI	0246 381 43 32 - 0536 643 86 05	BELEDİVE KARŞISI NO:10
İSPARTA	GELENDOST	AKIN MOTOR	0535 548 91 51 - 0535 548 91 51	MUHAMMED MAH. ŞEHİT ATILTA ŞENER CAD. NO:8

ISPARTA	KEÇİBORLU	SELAHATTİN SARGIN	0246 541 40 67 - 0546 779 21 72	VENİCE MH. KÖRE SK. NO:4
ISPARTA	MERKEZ	GÜVEN MOTOR	0246 212 02 21 - 0535 285 17 21	ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19
ISPARTA	MERKEZ	MURAT MAHMUT ERCELİK	0246 223 81 83 - 0538 886 66 66	ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26
ISPARTA	ŞARKIKARARAĞAÇ	HAKAN GÜRDALLI	0246 411 49 30 - 0532 275 68 40	ULUKALE MH.NIZAM SK. NO:1
ISPARTA	VALVAÇ	AKKAŞOĞLU BİSİKLET	0248 441 39 51 - 0530 696 81 11	ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84
İSTANBUL	ANNAVUTKÖV	NET MOTOR	0212 597 38 07 - 0532 490 37 44	MERKEZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI ERGÜN SOK. NO:6
İSTANBUL	ATAŞEHİR	35 MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK	0216 577 34 90	İÇERENKÖV MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL
İSTANBUL	RAVCILAR	EROL SERÇE	0533 028 84 64	AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A
İSTANBUL	BAGCILAR	FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR	0549 642 43 42	VAVUZ SELİM MAH. BIRLIK CAD. NO:81/A
İSTANBUL	BAGCILAR	İSTANBUL MOTOR	0212 429 80 23 - 0507 756 70 76	KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/A
İSTANBUL	BAKIRKÖV	KEMAL UÇAK	0212 571 43 69 - 0537 683 03 58	OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B
İSTANBUL	BEVLİKDÜZÜ	ABAYLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0536 327 16 43 - 0537 871 35 71	GÖKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI
İSTANBUL	ÇATALCA	FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET	0212 763 42 97 - 0533 374 94 21	KARACAKÖV MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.ALT.NO:1
İSTANBUL	ESENLER	İSTANBUL MOTOR	0212 431 01 31- 0532 471 13 84	BIRLIK MAH 842. SK NO:39/ A ATIŞALANI
İSTANBUL	ESENYURT	GÜVEN MOTOR	0212 596 94 37 - 0532 603 03 62	PINAR MAH.ERZURUM KONGRE.CAD. NO:149
İSTANBUL	ESENYURT	HÜSEİN KAÇMAZER	0212 428 52 63 - 0535 683 12 76	FATİH SAN.SIT.C1 B BLOK NO:25
İSTANBUL	FATİH	BERKAY MOTOR	0212 586 71 07 - 0532 408 92 31	HASEKİ SULTAN MAH. KIZILELMAH CAD. NO:93
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	ÖNACİVE BÜTÖN	0538 843 11 09 - 0538 354 64 20	KAZIM KARABEKİR MAH.HEKİMSUVU CAD. NO:102/1A
İSTANBUL	GÜRPINAR	BEVLİKDÜZÜ MOTORSİKLET	0212-880-21-24 0533-592-53-81	GÜRPINAR MAH ÖVKÜ SOK NO:2/1 BEVLİKDÜZÜ
İSTANBUL	HASANPAŞA	İLERİ MOTOR	0531 593 89 89	PANAYIR SOK SADIOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DOKKAN ALTI
İSTANBUL	İKİTELLİ	VILMAZ MOTOR	0212 698 96 53 - 0541 732 99 10	MEHMET AKIF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3
İSTANBUL	K.ÇEKMECE	BAYRAM KANDEMİR	0212 472 18 19 - 0533 138 19 57	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.NO:7/D
İSTANBUL	KADIKÖY	MOTO HAL - RVSE ÜNAL	0532 486 76 01 - 0216 330 00 85	FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD NAHİTBEV SOK NO:1/8 KUVVUBAŞI
İSTANBUL	KADIKÖY	YSK MOTOR - VASİN KÜÇÜKAL	0543 337 66 00	EDİTİM MAH. DOĞRAZ SOK. NO:28 HASANPAŞA
İSTANBUL	KADİTHANE	KENAN ÇAĞLAVAN	0212 356 49 49 - 0544 800 11 12	HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A
İSTANBUL	KINALIADA	KAÇMAZER MOTOR	0537 282 46 99 - 0537 282 46 99	KINALI ADA İSKELE CD.NO:3/C
İSTANBUL	MASLAK	NURAL RAVCI	0212 285 13 31 - 0545 685 11 09	ATATÜRK OTO SAN.SIT.2 KISIM 33.SOK NO:1363
İSTANBUL	PENDİK	ÇİRAZOĞLU MOTOR	0216 390 18 63	DOĞU MAH.HATBOVU CAD.NO:88/25
İSTANBUL	SARIVER	BERKE BİSİKLET	0212 242 18 67 - 0554 936 50 80	MADEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZI NO:3/A
İSTANBUL	SILIVRI	OPÇİN TİCARET	0542 522 42 61	SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SILIVRI
İSTANBUL	SILIVRI	İSMİL GÖZÜKARA	0212 727 52 80	P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVASLAN SOK.NO: 10
İSTANBUL	SULTANGAZİ	KEMAL ÖZER	0543 463 67 04	CEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A
İSTANBUL	ŞİŞLİ	KARADELİZ MOTOR	0554 571 06 58	KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1
İSTANBUL	ÜMRANİYE	GAİ MOTO - ZEKİ GÜNHAN	0216 611 65 78 - 0545 241 85 61	ADEM VAVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3
İSTANBUL	ÜMRANİYE	BALCI MOTOR VUKİ MAĞAZA	0531 557 79 13	MEHMET AKIF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B
İZMİR	ALİAĞA	VALÇİN BİSİKLET	0538 359 64 39	KAZİM DİRİK MAH.ÖNAT KUTLAR SO NO:1/A ALİAĞA/ İZMİR
İZMİR	BALÇOVA	SERKAN PENBE	0536 931 61 72	FEVZİ ÇAKIRAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/2A
İZMİR	BAYINDIR	TUNCAV TOSUNCUK	0532 595 31 34 - 0532 595 31 34	CUMHURİYET MAH.İSTASVON CD.NO:1

İZMİR	BAVINDIR	MEHMET ZEYTİNCİ	0543 914 76 38 - 0543 914 76 38	DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17
İZMİR	BAVINDIR	KORCAN ARTUĞ	0554 278 42 94	DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:1/8
İZMİR	BAVRAKLI	YAKUP BAŞTÜRK	0535 945 95 71 - 0535 945 95 71	BAVRAKLI 3644610-1637.SOK.NO:41
İZMİR	BAVRAKLI	UGUR KARAPINAR	0232 371 31 31 - 0534 877 37 74	BAVRAKLI MAH. 1917 SOK. NO. 2C
İZMİR	BEVDAGI	ŞAHİN MOTOR	0232 592 97 77 - 0542 456 71 43	SAN.SİT.H BLOK NO:12
İZMİR	BORNOVA	BAHADİR DEMİRCİ	0507 481 28 44	RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/A
İZMİR	BORNOVA	KARDEŞLER MOTOR	0232 467 47 58 - 0554 870 22 54	KAMİL TUNCA BULVARI NO:77/A
İZMİR	BORNOVA	SERKAN AŞÇI	0535 568 82 54	VILDIRIM BEVAZIT MAH.VILDIRIM BEVAZIT CAD.NO:62/A
İZMİR	BUCA	ERCAN AKTAN	0534 916 15 91	MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAİL SIVRI BULVARI NO:321/B
İZMİR	BUCA	KAPTAN MOTOR	0232 276 88 67 - 0532 696 75 39	İSMAİL SIVRI BULVARI 222 SK.NO:339/B
İZMİR	ÇEŞME	ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN	0507 277 94 84	İLİCA MAH.ŞİNE CAD.NO:45
İZMİR	ÇİĞLİ	MOTOKLİNİK	0232 329 88 43 - 0541 511 43 88	TUZLA CAD.VENİ MAH.NO:6
İZMİR	DİHLİ	HİLMİ AKSOV	0537 389 38 90 - 0537 389 38 90	İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.
İZMİR	GAZİEMİR	SEVCAN KESER	0539 595 27 55 - 0539 595 27 55	MENDERES MAH.SEMT 1832.SOK.NO:46/A
İZMİR	KAHRAMANLAR	ERTUĞUL YURAL	0232 484 93 89 - 0507 987 49 47	KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A A KONAK İZMİR
İZMİR	KARABAĞLAR	EROL SÜREN	0232 258 24 71 - 0538 283 65 54	BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:52/C
İZMİR	KARABAĞLAR	4D TEKNİK MOTOR	0232 264 84 87 - 0541 623 86 91	AŞIK VESEL MAH.4086 SK.NO:14
İZMİR	KARABAĞLAR	YAĞMUR MOTOR	0232 227 80 32 - 0533 688 05 28	2959 SOK.NO:1/D BOZVAKA
İZMİR	KARŞIVAKA	MOTOSHOP	0232 365 62 65 - 0533 724 89 18	GİRNE BULVARI NO:188/B
İZMİR	KARŞIVAKA	TEKNİK KARDEŞLER	0232 368 58 62 - 0538 928 34 14	ALAYBEV MAH.1696 SOK.NO:57/A
İZMİR	KARŞIVAKA	MOTORCUCU EDER	0232 372 29 14 - 0536 266 84 32	BARİŞ CAD.NO:109
İZMİR	KARŞIVAKA	TUĞHAN BOYUKTAŞ	0533 465 13 48 - 0533 465 13 48	DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO. 5/B
İZMİR	KARŞIVAKA	VEVSEL ÖKTENER	0553 243 16 29 - 0553 243 16 29	1735. SOK. NO: 174/A
İZMİR	KARŞIVAKA	YACIT VUKSEL	0232 382 05 88 - 0532 377 75 50	İMBAATLI MAH. 6086. SOK. NO:50
İZMİR	KEMALPAŞA	HÜSEVİN ARI	0232 878 35 59 - 0555 549 15 59	8 EVLÜL MAH.HOCA AHMET VESEVİ CD. NO:41
İZMİR	KINIK	RÜSTEM TOPAL	0545 483 86 59 - 0545 483 86 59	OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8
İZMİR	KIRAZ	MUSTAFA VİDİT AKSOV	0541 873 58 80 - 0541 873 58 80	CUMHURİYET MAH.KURTULUŞ CAD.NO:2/A
İZMİR	KONAK	FERİT MARAZ	0555 559 41 14 - 0555 559 41 14	KAHRAMANLAR 1411 SOK N:71/A
İZMİR	KONAK	ZAFER MOTOR	0232 246 41 53 - 0535 435 61 88	M.ALI AKMAN MAH.18.SOK.NO:27/A
İZMİR	MENDERES	ÇETİN MOTOR	0232 782 16 27 - 0507 531 38 85	CÖNVEY BEV MAH.CÖNVEY SOK NO:40
İZMİR	MENEMEN	VUKSEL BİSİKLET	0535 514 62 83 - 0535 514 62 83	PROF.MUHAMMER AKSOV CD.NO:95/A
İZMİR	ÖDEMiŞ	MEHMET EMİN KIRLIOĞLU	0232 545 65 89	ZAFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95
İZMİR	ÖDEMiŞ	GÖKHAN SÜVEREN	0232 544 66 50 - 0544 551 68 18	CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
İZMİR	SEFERİHİSAR	ARIF GÜLCAN	0536 578 82 10	CAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK
İZMİR	ŞİRİNVER	MERVE BİSİKLET	0232 448 63 31 - 0535 945 13 38	UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:70/A
İZMİR	TİRE	BİLGİN MOTOR	0232 511 32 78 - 0546 938 91 95	ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A
İZMİR	TORBALI	YUSUF KENAN ÇELEK	0551 229 43 43	ERTUĞRUL MAH. 3831 SK. 4/A
İZMİR	TORBALI	SEFA MOTOR	0232 856 10 68 - 0232 855 54 28	TEPEKÖY M. AVDIN ASF.KENARI NO:284

İZMİR	TORBALI	ALİ SERT	0232 853 19 37 - 0535 630 50 09	VEDİ EVLÜL MAH.5561 SOK NO:41
İZMİR	TORBALI	ALİ BULUT	0232 856 41 05 - 0533 725 20 55	TEPEKÖV M. EĞERCI CAD. NO: 28
İZMİR	BAYRAKLI	NECAT MERİN		SOĞUKKUYU MAH. 1595 SK. 26F
İZMİR	BAYRAKLI	CAFER DOĞAN	0232 388 41 96 - 0552 471 18 61	OSMANGAZI MAH. OSMANGAZI CAD. 72/B
İZMİR	ÖDEMİŞ	HANİT YALÇINKAYA	0532 526 07 34	UMUR BEY MAH. İSTASYON CAD. NO:8/1
İZMİR	KEMALPAŞA	VUNUS UÇAR	0232 884 17 78 - 0533 035 82 07	SANAYİ SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU
İZMİR	URLA	MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ	0553 963 39 94	SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:3
KAHRAMANMARAŞ	ŞUBAT	GEMCİOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCI	0532 670 86 88 - 0344 235 09 05	ŞAZİBEV MAH. 1. MAHRUKATÇILAR CAD. NO:6 12
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	HARUN BİLİM	0542 402 00 84	MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADIROĞLU
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MEHMET TOPAL	0344 231 10 00 - 0543 503 23 59	ŞEVH ADIL 9 NO:8
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KIRIK MOTOR	0542 761 52 73 - 0542 761 52 73	BATTALGAZI CD. NO:6/A
KARABÜK	MERKEZ	RECEP SARI	0535 448 86 88	KURTULUŞ MAH. SANAYİ CAD. NO:38A
KARAMAN	ERMENEK	ÇAĞDAŞ MOTOR	0338 716 45 25 - 0537 591 88 26	SANAYİ SİT D BLOK NO:10
KARAMAN	MERKEZ	ÖZKAYA MOTOR	0338 212 72 54 - 0544 272 55 70	CEDDİ MH. AZİZ TAHHAN CD. NO:1/D
KASTAMONU	MERKEZ	DİLEK TİCARET	0366 214 40 66 - 0542 626 97 00	AKTEKKE MH. YALÇIN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6
KASTAMONU	MERKEZ	İSMAIL CALAY	0542 720 86 08	İNÖNÜ MAH.YIGIN SK.CAN SİT.ABL 4/F
KASTAMONU	BOZKURT	VILMAZ İNAN	0542 354 28 36	MERKEZ MAH. VENİ SANAYİ SİTESİ NO:1
KAYSERİ	MELİKGAZI	HACA MOTORS	0352 336 29 30 - 0533 480 17 16	M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ
KAYSERİ	VAHYALI	ÖRNEK DOĞRAMA	0352 611 25 46 - 0530 465 04 67	SEVDİLİ MAH.ESKİ SAN.NO:33
KIRIKKALE	MERKEZ	DURAN MOTOR	0318 218 29 28 - 0542 727 18 26	GÜRLER 7.SK. NO:11
KIRIKKALE	MERKEZ	ADEM PORSUK	0541 428 06 24	GÜRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKOL SK.6A
KIRKLARELİ	BABAESKİ	MOTO CITY	0288 512 53 51 - 0536 339 99 79	ILVAS MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
KIRKLARELİ	BABAESKİ	GÜRCAN ÖZDİNCİ	0288 512 53 01 - 0532 325 83 53	SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VAŞAR CİHAN	0288 436 10 11 - 0532 281 51 31	BÜYÜKKARİŞTIRAN KASABASI
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	SERHAT AKTAŞ	0288 417 25 20 - 0507 763 39 42	İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİGAR CD.YÜKSELEN APT.NO:67/B
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	YALÇIN FİLİZ	0532 411 54 46 - 0532 411 54 46	KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2 BLOK NO:1
KIRKLARELİ	MERKEZ	BATU MOTOR - GÜLCE MOTOR	0288 214 21 34 - 0532 257 56 31	DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8
KIRKLARELİ	MERKEZ	MEHMET İYANIK	0288 212 14 41 - 0542 392 94 16	K.İBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KÜÇÜK SAN. SİT. 8/A BLOK NO:6
KIRKLARELİ	PINARHISAR	ALPER MOTOR	0288 615 22 93 - 0535 257 96 23	BEVLİK MAH.ESKİ SAN.SİTESİ NO:40
KIRKLARELİ	VİZE	RECEP VURDARI	0530 922 53 01 - 0530 922 53 01	DEVLET MAH. VİZE
KIRKLARELİ	VİZE	RAMİS KAVRAK	0534 327 67 90	DEVLET MAH DÜZOVA CAD BELEDİVE HAMAMI 30 101
KOCAELİ	BEKİRPAŞA	ŞİŞMAN BİSİKLET	0262 323 18 96 - 0536 616 29 10	KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51
KOCAELİ	BAŞİSKELE	STAR MOTOSİKLET	0543 973 64 15 - 0526 049 40 05	YAYLACI MAH.KARARMURSEL CD.NO:199
KOCAELİ	GEBZE	KAYA MOTOR	0262 744 64 17 - 0532 405 14 45	YAYUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157
KOCAELİ	GEBZE	FAZİLET MOTOR	0262 642 56 63	HACIHALİL MH.BAĞDAT CD.NO:126
KOCAELİ	MERKEZ	ÖZEN MOTOR	0262 323 14 61 - 0535 332 86 47	VENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94
KOCAELİ	GOLCÜK	YASİN AĞASAVAR	0546 412 30 00 - 0530 209 08 63	D.PINAR MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/C
KONYA	AKŞEHİR	HASAN HÜSEYİN KAPLAN	0332 813 67 14	SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU N:73

KONVA	BEVŞEHİR	İBRAHİM AYOĞIN	0332 512 06 01 - 0537 886 78 24	SANAYİ SİTESİ 506 SOKAK NO:26
KONVA	ÇUMRA	RECEP DOĞAN	0543 536 95 83 - 0543 536 95 83	ÇAVBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ CAD. NO: 133
KONVA	DOĞANHISAR	ŞAHİN ŞEKER	0332 552 60 26 - 0532 770 86 88	BAŞKÖY KASABASI
KONVA	EREĞLİ	UZMAN MOTOR	0535 616 69 80 - 0535 616 69 80	BOYACI MAH. OSMAN NURİ KOKBUDAK SK.NO:28
KONVA	EREĞLİ	ZENGİN MOTOR	0332 713 13 27 - 0537 315 24 10	HACI MUSTAFA MAH. ANIT CAD. NO:52/A
KONVA	HÖVÜK	MEMİŞ YAVLUK	0545 517 99 41 - 0545 517 99 41	SANAYİ SİTESİ BAĞÇELİEVLER MAH.
KONVA	ILGIN	FIRTINA MOTOR	0542 645 35 44 - 0538 859 12 20	CAMI ATIK MAH. N. İSPİR CD. NO:39/1
KONVA	ILGIN	UGUR MOTOSİKLET	0543 649 18 63 - 0543 649 18 63	CAMİATIK MAH.69 SOK. NO:2
KONVA	KADINHANI	KOÇER TİCARİT	0537 540 15 35 - 0537 540 15 35	ÖNVEREN MAH. HALI İÇİ SOK. NO:14
KONVA	KARAPINAR	CAFER GENÇ	0332 755 69 67 - 0535 815 03 51	GAZİOSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17
KONVA	KARATAV	GÜZEL-İŞ MOTOR	0332 353 23 19 - 0536 844 23 19	TOPRAKLI CAD. ESKİ SAMANPAZARI CİVARI NO:5/A
KONVA	KARATAV	GÖNÜL MOTOR - MUHAMMER ÇEKİÇ	0332 350 75 35 - 0537 674 05 93	ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELED CAD. NO:31/B
KONVA	KARATAV	MURAT FİLİZ	0544 450 24 43	AZİZİYE MAH. SEMENT KÖPRÜBAŞI CAD. 24 B KARRATAV
KONVA	KULU	İSMET ERDOĞAN	0332 641 10 64	ATATÜRK CD. NO:50/2
KONVA	MERAM	GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ	0534 497 82 30	SÜKRAN MAH. SAHİP ATA CAD. NO:324/B
KONVA	MERKEZ	ULUS MOTOR	0332 320 93 06 - 0535 729 78 15	K. İHSANİYE MAH. VATAN CAD. NO:51/A
KONVA	MERKEZ	EMİN MOTOR	0332 352 76 39 - 0542 841 30 95	ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELED CAD. NO: 35/A
KONVA	SELÇUKLU	MURAT BUCAKLI	0541 593 47 01 - 0332 247 51 56	ESENLER M. VENİSİLLE C. N:79/B
KONVA	SELÇUKLU	MEHMET KÜÇÜKŞUŞU	0538 248 74 08 - 0554 500 41 96	AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/A
KONVA	SEVDİŞEHİR	MEHMET ALİ KANDEMİR	0332 582 71 17 - 0544 949 78 66	ULU KAPI MAH. 703 SK. NO:32/A
KÜTAHYA	MERKEZ	KESKİMLER MOTOR	0533 020 87 06	LALA HÜSEYİN PAŞA MAH. SEMENT ADAN MENDERES BULVARI NO:83
KÜTAHYA	DOMANIÇ	TUĞ MOTOR	0274 661 28 21	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A
KÜTAHYA	ÇAVDARHISAR	GOKTAŞ MOTOSİKLET	0545 301 06 09	CERELLER MAH. B. ULUSOY CAD. NO: 45
KÜTAHYA	GEDİZ	ÖZTANER	0274 412 24 08	ÖZVURT MAH. SEMENT 156.SOK. NO:34
KÜTAHYA	MERKEZ	DÖNMEZ TİCARİT	0274 231 92 19 - 0543 623 08 00	VENİ SAN SİT. 9.SOK. NO:26
KÜTAHYA	SİMAV	ANIL MOTOR	0274 513 15 29 - 0541 432 88 55	VENİ MAHALLE SAN. SİT. D BLOK NO:61
KÜTAHYA	TAVŞANLI	NURİ ELDEŞ	0274 623 81 64 - 0542 773 45 69	MERKEZ CAMİ MAH. CAMİ SOK. NO:2
MALATYA	MERKEZ	MOTO MALATYA	0422 326 37 00	ÖZSAN SAN. ST. 3. BL. NO:40/41
MALATYA	DARENDE	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0532 642 34 00	SUNGURDOĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ
MANİSA	AKHISAR	MOTO RYTEK	0541 690 72 60 - 0541 690 72 60	İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHISAR/MANİSA
MANİSA	DEMİRCİ	AKIN MOTOR	0236 462 06 33 - 0543 486 79 83	AHİEVAN SAN SİT 10 BLOK N:34
MANİSA	GÖRDES	ERHAN PEKER	0536 669 19 50 - 0536 669 19 50	GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO: 4
MANİSA	KIRKAĞAÇ	HOSNÜ AKSOY	0542 790 63 91 - 0542 790 63 91	466 ADA SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:3
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	İSA TAŞER	0236 571 27 15 - 0533 357 34 73	TEMREK MAH. SANAYİ SİT. BLOK NO:6
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	MUZAFFER PARLAK	0236 571 27 45	SANAYİ SİT. NO: 10
MANİSA	KULA	UYSALLAR MOBİL MARKET	0236 816 50 08 - 0555 406 61 44	ADAN MENDERES MEVDANI NO:37
MANİSA	KULA	GÖNÖR VARDIMCI	0535 842 00 62 - 0535 842 00 62	ZAFERİYE MAH. V. SAN. SİTESİ B BLOK NO:14
MANİSA	MERKEZ	HASAN KERPEL	0236 233 56 13 - 0537 598 84 34	KENAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33

MANİSA	MERKEZ	ÇÖL BİSİKLET	0537 816 50 22 - 0537 816 50 22	MİMAR SİNAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5
MANİSA	MERKEZ	ZEKİ MERCAN	0236 238 16 51 - 0542 330 45 45	PEHER MAH.1712.SOK.NO:6/A
MANİSA	SALİHLİ	ÖZTÜRK MOTOR	0236 713 89 00 - 0555 603 19 80	ZAFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26
MANİSA	SALİHLİ	ZEKİ SERT	0544 396 88 00	GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PIRSAJ IÇI NO:24/11
MANİSA	SARIĞÖL	SELİM MUSLU	0238 867 35 53 - 0543 553 52 21	KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12
MANİSA	SARUHANLI	HAKAN ELVEREN	0554 226 33 10 - 0554 226 33 10	SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:35
MANİSA	SELENDİ	VELİ SEMİZ	0535 429 83 77 - 0535 429 83 77	VİLDİZ VENİ SAN. SİT. NO: 37
MANİSA	SOMA	ÜNSAL İNEL	0236 613 53 43 - 0530 262 24 24	KARATAMLI M.BAŞ NO:21
MANİSA	TURGUTLU	ÖĞÜZ ÖZDEN	0236 313 34 39 - 0535 338 54 94	FATİH KÜÇÜK SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.
MANİSA	ALAŞEHİR	ŞAHİN MOTOR	0507 651 00 66	5 EVLÜL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:112
MANİSA	ALAŞEHİR	KOÇ MOTOR KROS	0542 307 77 55	VENİ MAH. İLGİNKÖY YOLU ÜZERİ NO:9
MANİSA	SOMA	NEVİN İNCE	0536 584 88 69	KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A
MARDİN	KIZILTEPE	MOTOPAR	0482 312 68 24 - 0533 733 03 35	VENİ MAH.2.CAD.NO:46
MARDİN	MİDYAT	VAVUZLAR YUVAKUR	0482 462 32 61 - 0537 244 70 50	MARDİN CAD.VENİMAHALLE NO:82/B
MARDİN	NUSAYBİN	BİLEN MOTOR	0543 487 36 18	LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/B
MARDİN	MİDYAT	KÜBRA HAYLE ÇELİK-VAREN TİCARET	0544 725 20 67 - 0553 321 53 53	BAGLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/A
MERSİN	İÇEL ANAAMUR	ŞAMPİYON MOTOR	0324 814 35 11 - 0507 952 13 68	SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKES BLV. NO:106/A
MERSİN	İÇEL ANAAMUR	VEDAT GÖRMEZ	0324 816 73 86	SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKES BULV. NO:70
MERSİN	İÇEL AYDINCIK	AKINCIÖĞÜL TİCARET	0324 841 30 62 - 0532 654 42 49	HÜRBİYET MAH.SİLİFKE CAD.NO:75/A
MERSİN	İÇEL BOZYAZI	SADIK KURT	0324 851 41 80 - 0535 600 34 01	SANAYİ SİT.B BLOK NO:4
MERSİN	İÇEL MERKEZ	CEVLAN MOTOR	0324 226 06 72 - 0535 854 01 12	G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192
MERSİN	İÇEL MUT	MUSTAFA VİLDİRİM	0324 774 15 44 - 0535 610 97 78	CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5
MERSİN	İÇEL SİLİFKE	ÖZCAN MOTOR	0324 714 87 60 - 0532 731 54 43	GAZİ MAH. İLHAN AKGUN CAD.NO:64/A
MERSİN	İÇEL TARSUS	HAMZA AKMAN	0324 625 84 09 - 0532 481 70 31	Ş.İŞHAK MH. 268.SK. NO:36 MAVİ BULVARI NO:18
MERSİN	AKDENİZ	AYGÜL DURANKUŞ	0324 235 75 81 - 0549 548 33 63	SİTELER MAH. SEMT 100. CAD. NO:62/A
MERSİN	AKDENİZ	ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU	0324 232 44 01	NUSRATİYE MAH. 5005 SK. İKBAL APT. NO:5/C
MUĞLA	FETHİYE	EFE BİSİKLET - TANER TOSUN	0537 834 91 09	AKARCA MAH. RÖNAN MENDERES BULVARI NO:297/A
MUĞLA	BODRUM	SÖHRA KAHIRGÖLMEZ	0252 358 52 82 - 0536 556 00 48	KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/A
MUĞLA	BODRUM	MOTOBİKE HOSPİTAL	0252 319 62 93 - 0532 502 93 85	KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. JANDARMA KAVŞAĞI N:355
MUĞLA	DALAMAN	BEKİR KÜRECI	0252 692 49 10 - 0544 748 97 94	VENİ SAN.ST.B BL. NO:34
MUĞLA	DATÇA	EFKAN YİĞİT	0252 712 45 42 - 0533 614 38 43	VENİ SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:6
MUĞLA	FETHİYE	AHMET ÖZCAN - NURTEN ÖZCAN	0252 614 30 15 - 0535 549 10 93	256.SOK.KANALYOLU KENARI KAYA HAMAMI VANI NO:23/B
MUĞLA	FETHİYE	MUSTAFA BOZ	0252 646 58 47 - 0537 573 88 04	ÇAMLICA MAH.BELEDİYE PARKI NO:1
MUĞLA	FETHİYE	ABDULLAH OKATAN	0537 324 56 38	FOÇA MAH.BARIŞ MANÇO BULVARI NO:78/A
MUĞLA	FETHİYE-KEMER	ÖMER SARIALAN	0252 656 11 04 - 0538 304 35 20	FETHİYE YOLU ÜZERİ NO:120
MUĞLA	KÖVCEÖZ	YANKI MOTOR	0252 274 04 24 - 0536 594 22 50	SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13
MUĞLA	MARMARIS	BULUT TİCARET	0252 413 24 32 - 0532 614 40 53	GENERAL MUSTAFA MUĞLALCI CAD.NO:72
MUĞLA	MARMARIS	EĞE MOTOR	0252 412 27 67 - 0545 630 48 48	KEMERALTI M HAUARİ OT ESKİ DATÇA YOLU N:104

MUĞLA	MARMARIS	ERDOĞAN KAZAZI ORTAKLIĞI	0252 412 19 13 - 0535 825 05 31	TEPE MAH.VENİVOL CAD.NO:36/3
MUĞLA	MERKEZ	MÜNİR TİCARET	0252 212 92 44 - 0553 701 33 33	ORHANİYE MAH.HIZARCILAR SK.NO:25/1
MUĞLA	MERKEZ	SUNGUN ŞEN	0252 212 43 24 - 0532 465 26 68	KUÇUK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26
MUĞLA	MİLAS	YAVUZ MOTOR	0252 513 13 00 - 0543 443 15 15	EMEK MAH.SANAYİ SİT.2.CAD.NO:14/B
MUĞLA	ORTACA	TUNCAV KURT	0252 284 44 07 - 0535 438 88 81	ATATÜRK MAH. PETROLFİSİ YANI DALYAN
MUĞLA	ORTACA	FERİAT ER	0535 688 05 41 - 0535 688 05 41	SANAYİ SİTESİ
MUĞLA	TURGUTREİS	DEMİZHANLAR	0252 382 33 27 - 0506 776 57 58	MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B
MUĞLA	VATAĞAN	GÜVEN MOTOR	0252 572 26 43 - 0532 223 91 79	SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:8
MUĞLA	FETHİYE	AKKURTLAR BEVAZ EŞVA	0532 407 78 85	KESİKKAPİ MAH. ÇARŞI CAD. NO:226/A
MUŞ	MERKEZ	KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET	0436 212 34 42 - 0535 746 15 87	CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİİ KARŞISI
NEVŞEHİR	AVANOS	FATİH GÜVEN MOTOR	0384 511 53 21 - 0539 856 88 96	ATATÜRK CAD. SANAYİ BÖLGESİ NO:2
NEVŞEHİR	MERKEZ	MİTHAT VURTBEGENDİ	0542 201 07 97 - 0539 235 19 42	VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTUN MOTOR TİCARET	0384 213 49 93	ATATÜRK BULVARI NO:39
NEVŞEHİR	MERKEZ	ADNAN AY	0384 213 43 74 - 0507 482 20 67	KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİYE SK. 100
NİĞDE	BOR	ALİ ÇETİNTAŞ	0388 311 14 58	ESKİHAMAM CİVARI
NİĞDE	MERKEZ	ÖNLÜLER	0388 213 17 05 - 0544 551 02 01	ŞAHİNALI M.H.EMİN ERIŞİNGİL CD.NO:23/F
NİĞDE	ULUKIŞLA	TAHSİN KARA	0543 573 41 60 - 0543 573 41 60	KEMAL PAŞA M.H. SANAYİ SİTESİ
ORDU	FATSA	AY MOTOR	0452 407 11 13 - 0537 403 17 68	KURTULUŞ MAH. SEVGİ CAD. NO:338
ORDU	MERKEZ	CUMHUR ÇELENK	0452 234 69 50 - 0532 584 97 59	VENİ M.H.KARADENİZ CD.NO:7/B
ORDU	ÜNYE	ÇAĞ MOTOR	0452 333 50 55 - 0544 205 27 86	LİSELER M.H. ARZUM SK. NO:18/A
ORDU	FATSA	FATİH ÖNİMUŞ	0535 618 03 66	SAKARVA MAH. SAKARVA CAD. NO:70
OSMANİYE	DOZİÇİ	ÜMIT MOTOR	0328 876 35 04 - 0544 851 69 86	KERİMOĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46
OSMANİYE	KADIRALI	YAKUP SARIGÖZ	0328 717 01 30 - 0538 384 19 21	CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191
OSMANİYE	MERKEZ	SÖLEMAN ÇİRKİN	0328 813 57 68 - 0542 359 16 46	RIZAİYE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARI NO:340
OSMANİYE	MERKEZ	HÜSEVİN ÇİRKİN	0328 812 03 73	RIZAİYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C
RİZE	ARDEŞEN	AHMET VEREBAKAN	0464 715 42 80 - 0545 233 00 53	FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B
RİZE	MERKEZ	MUSTAFA EKŞİOĞLU	0537 541 00 97	CAMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B
SAKARVA	HENDEK	İSMAIL GÖZALAN	0506 886 73 82	BAŞPINAR MAH.CUMHURVÖZLÜ CAD.NO:15/A
SAKARVA	MERKEZ	ENTRAV MOTOR	0264 281 88 00 - 0532 265 88 51	PABUÇÇULAR M.H.PABUÇÇULAR CD. NO:48
SAKARVA	MERKEZ	YARZAN MOTOR	0264 276 44 67 - 0542 257 64 42	MALTEPE MAH.ORGANIZATİ CD.NO:30/A
SAKARVA	PAMUKOVA	AZAKLI TİCARET	0264 551 54 70 - 0541 438 36 86	YENİCE FATİH PAMUKOVA
SAKARVA	SAPANCA	İSHAK ÖZTÜRK	0264 582 73 43 - 0542 692 39 82	ÇAY İÇİ MAH.KAVRACAN CAD.NO:38
SAMSUN	CANIK	NAZİMİYE VİLDİZLİ	0544 416 15 87	GAZİŞEHİR MESUT 1 CAD NO :18
SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ	ALİ GÜNEL	0545 776 01 82	VENİ MAH. 235 SOK. NO:11
SAMSUN	BAFRA	GÜÇLÜ TİCARET - HÜSEVİN PEHLİVAN	0362 543 14 62	GAZİPAŞA M.H. TORKOĞAÇI CD. NO:52
ŞANLIURFA	SİVEREK	FIRAT MOTOR	0545 765 92 69 - 0545 765 92 69	HASAN ÇELEBİ CUMHURİYET NO: 130
ŞANLIURFA	MERKEZ	KEMAL VETİM	0414 215 42 76 - 0532 788 67 33	SANAYİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	İBRAHİM HALİL ÖLÇER	0414 511 82 79 - 0532 571 72 96	Ş.PINAR M.ŞEHİT VZB.İ.H.ÖĞÜ C.KUNT APT. NO:12/A

ŞANLIURFA	MERKEZ	VEDAT TOPTAN	0414 315 25 19 - 0532 674 10 15	KADIOĞLU DEMOKRASİ CAD.NO:17/B
SINOP	DURADAĞ	ARDA MOTOR	0545 393 65 20 - 0545 393 65 20	MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
SINOP	TÜRKELİ	SERKAN AYGÜL	0368 671 31 10 - 0544 281 50 71	OTOGAR KARŞISI NO: 6
SINOP	MERKEZ	TALİH KOZANOĞLU	0542 416 24 47	CAMİKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34
SINOP	TÜRKELİ	MEHMET ÖZKAN	0545 663 60 10	TÖMERKAN MAH. MUSABEV CAD. 78/A
SINOP	BOYABAT	ADNAN DİLEK	0545 430 79 22	CAMİKEBİR MAH. SEMT BAKLACI SOK. NO:15-1
ŞİRNAK	CİZRE	MESUT ÖTO	0542 493 59 44 - 0542 493 59 44	NUSAVBİN YOLU İPEKOL CAMİ VANI NO: 73
ŞİRNAK	İDİL	MESUT ÇAMTAŞ	0486 551 32 52 - 0542 550 99 46	HÜKÜMET CAD.POLİS LOJMANI VANI
ŞİRNAK	MERKEZ	ALİ BİLİR	0486 216 50 43 - 0544 431 07 27	YENİ MAH.CİZRE CD.NO:16
SİVAS		SADETTİN KAVAKLIOĞLU	0532 492 79 58	SULARBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B
SİVAS	MERKEZ	YILDIRIM MOTOR	0346 223 28 58 - 0543 823 90 01	DEMİRCİLER ARZU MAH. 35, SOK NO -6 ESKİ SANAYİ SİTESİ
SİVAS	SUŞEHİRİ	YÜCEL YEŞİLVRT	0346 311 24 15 - 0535 952 82 76	SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6
SİVAS	GÖRÜN	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0346 715 17 17	PINARÖNÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/A
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	PAŞA BİSİKLET	0538 313 15 52	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34
TEKİRDAĞ	ÇORLU	AVRUPA MOTOR	0282 654 50 51 - 0542 643 14 53	ESKİ SAN. SİT.4.SOK NO:15/B
TEKİRDAĞ	HAVRABOLU	İSMAIL BİLEK	0282 315 68 03 - 0536 339 99 79	İLVAŞ MHL.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
TEKİRDAĞ	HAVRABOLU	KEMAL GÜNAL	0282 315 18 21 - 0535 515 52 49	
TEKİRDAĞ	MALKARA	EFSADE MOTOR	0542 829 11 80 - 0542 829 11 80	GAZİBEY MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A
TEKİRDAĞ	MERKEZ	EFOR GARAJ	0282 262 43 97 - 0532 220 87 11	ALTINDOVA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1
TEKİRDAĞ	MERKEZ	MARMARA MARİN	0282 261 26 74 - 0532 443 78 53	100. YIL SANAYİ SİTESİ TİMİRCİ SOK. NO:25/7
TEKİRDAĞ	MERKEZ	HÜSNÜ TEKİN	0282 262 88 88 - 0536 700 59 59	ERTUĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E
TEKİRDAĞ	MERKEZ	START MOTOR	0282 260 29 29 - 0538 552 56 90	VÖZVİL MAH.SERDAR SK.NO:14
TEKİRDAĞ	SARAY	SELÇUK ŞÜMÜLÜ	0282 768 60 70 - 0535 571 98 65	PAZARCIK MAH.İSTANBUL CAD.NO:143
TEKİRDAĞ	ŞARKÖY	HASAN ÇESUR	0282 518 26 62 - 0544 383 95 83	İSTİKLAL MAH.BAYSALLAR SOK.
TEKİRDAĞ	ŞARKÖY	İSMAIL SUBAŞI	0282 518 76 87 - 0543 964 05 17	CUMHURİYET MAH.ALTAN SOK. NO:10
TEKİRDAĞ	MARMARAREĞLİSİ	ABDULLAH SONGUR	0539 726 01 00	BAHÇELİEVLER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1
TOKAT	ERBAĞ	KARATAŞ MOTOR	0356 715 87 08 - 0544 274 44 95	G.O.PAŞA MH.DOĞU BULV.NO:48/A
TOKAT	ERBAĞ	UĞUR KAFALI	0543 428 76 16	GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADESİ 32/ 1
TOKAT	MERKEZ	ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET	0356 214 71 90 - 0532 255 94 21	YENİVURT MAH.İSMET TOMRUK CAD.NO:1
TOKAT	MERKEZ	TURAN TARAKÇIOĞLU	0542 841 78 52 - 0546 592 12 29	KARŞIVAKA KÖPRÜBAŞI 1.ÇIKMAZI NO:5
TOKAT	NIKSAR	ÖMER ACAR	0534 019 90 56 - 0534 019 90 56	BAĞLAR MH.TERMİNAL KARŞISI NO:15
TOKAT	PAZAR	SAHİN ULUBAYRAM	0356 261 22 52 - 0536 832 73 21	SİNANPAŞA MH.HAMAM ARALIĞI SOK. NO:17
TOKAT	TURHAL	ŞAHİN AKÇA	0356 276 45 06	YAYUZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19
TOKAT	ZİLE	ÖZKULUÇI MOTOR	0356 317 75 31 - 0544 417 88 13	DUTLUPINAR MAH.FENERCİ SOK.NO:1
UŞAK	MERKEZ	METİN MOTORBİSİKLET	0276 227 80 23 - 0535 662 70 33	BOZKURT MH.DERICİ SK.NO:40
UŞAK	MERKEZ	COŞKUN AKKIVA	0276 215 61 57 - 0533 458 40 30	KÖME MAH.DERICİ SK. NO:44
UŞAK	MERKEZ	DOST MOTOR TIC. - H. ALI DOST	0276 212 15 46 - 0545 262 65 44	ÖZDEMİR M. 1. EVLÜL C. N:4/B
UŞAK	SIVASLI	KOZKULULAR TİCARET	0276 618 10 44 - 0532 635 87 04	GÖLBACI MAH.GAZİ BULVARI NO:110

UŞAK	ULUBEV	MUZAFFER AVDOĞDU	0276 716 24 95 - 0543 432 98 98	VENİSANNAVİ SİT.H. BLOK NO:15
UŞAK	EŞME	EMİN BALKIR	0536 375 31 77	ÜÇ EVLÜL MAH.VENİ SANNAVİ SİTESİ NO:5
VAN	MERKEZ	ARIF KALE-KALE MOTOR	0532 722 16 13 - 0432 999 16 96	BAHCIVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK. 1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25
VAN	İPEKVOLU	DEMİRHAN MOTOR	0432 216 22 10	CUMHURİYET MAH. IŞIK 2.SOK NO:11
VALOVA	MERKEZ	VOĞURTÇUOĞLU TIC.	0226 812 75 45	İSTANBUL CAD.NO:138
VALOVA	MERKEZ	KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET	0226 812 26 32	FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23
VALOVA	MERKEZ	ÇAVUŞOĞLU MOTOR	0226 813 62 25	SÜLEYMANBEV M.H. SIVARI SK. NO: 136/D
VOZGAT	VERKÖV	MUSTAFA TUZ	0354 516 41 58 - 0532 205 65 47	VENİ MAH.VATAN CAD.NO:5
VOZGAT	VERKÖV	ÖMER ÇİFTÇİ	0541 516 91 15	HÜVÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1

Güncel Servis Listesine Ulaşmak için www.yukimotor.com.tr adresimizi ziyaret ediniz.

1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş gününü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi/manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafları ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızda verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kaseşenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedeğimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. [Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.]
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenseler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

[kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.]

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvuru

malıdır.

ARAÇ TESLİMİ

Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :/...../.....

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.

2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,

3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin imzası

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞASI NO: _____

1000 KM	5000 KM	10000 KM	15000 KM	20000 KM	25000 KM	30000 KM	35000 KM
KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____
40000 KM	45000 KM	50000 KM	55000 KM	60000 KM	65000 KM	70000 KM	75000 KM
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____

80000 KM	85000 KM	90000 KM	95000 KM	100000 KM			
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE			
TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....			
KM SAATİ DEĞİŞİMİ:		TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....	TARİH:..... KM :.....



Önemli Bilgilendirme

- * Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisizin tarafından yazılmasını sağlayınız. Bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.
- * Kilometre saati bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

1 Sene içinde km dolmadığı takdirde senelik bakım yapılacaktır.

MOTOSİKLET SAHİBİNİN

MOTOSİKLETİN

ADI VE SOYADI

MOTOR NO

ADRESİ

ŞAŞİ NO

TELEFONU

TİP / MODEL YILI

* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uygunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşeletiniz.

PLAKASI

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
..... / /		 / /		 / /		 / /	
..... / /		 / /		 / /		 / /	
..... / /		 / /		 / /		 / /	

* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

YETKİLİ SATICI	MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS	
ÜNVAN	ÜNVAN	
ADRES	ADRES	
TELEFON	TELEFON	
KAŞE İMZA	KAŞE İMZA	

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat öncesi yapılması gereken kontroller;

1	Elektrik devresinde kısa devre yok	☐	14	Far, park aydınlatmaları tamam	☐
2	Araç nakliye hasarı yok	☐	15	Arka aydınlatma, stop lambaları tamam	☐
3	Akü şarjı yapıldı / tamam	☐	16	Vakit göstergesi çalışıyor	☐
4	Jant / Teker hareketleri normal, balans yok	☐	17	Vağ uyarı lambası uygun	☐
5	Şasi motor no kontrol edildi	☐	18	Sinyaller (Raşörler) çalışıyor	☐
6	Motor yağ seviyesi normal	☐	19	Kumanda düğmeleri çalışıyor	☐
7	Lastik hava basınçları normal	☐	20	Marş düğmesi çalışıyor	☐
8	Motor tespit civataları sıkılmış	☐	Yol Testi		
9	Gaz teli ayarı normal	☐	21	Araç çekişi iyi	☐
10	Karbüratör / Gaz kelebek gövde civataları sıkılmış	☐	22	Gidişte balans, çekme yok	☐
11	Motor çalışması normal	☐	23	Fren kontrolleri yapıldı	☐
12	Yatak ve dişli sesi / uğultu yok	☐	24	Fren kontrolleri yapıldı	☐
13	Far kumandaları normal	☐	25	Hız / Devir göstergeleri çalışıyor	☐

Son kullanıcıya anlatılması gerekenler:

- A Motosiklet sahibine motorun nasıl çalışacağı anlatıldı
- B Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı ?
- C Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapılması gerekenler anlatıldı mı ?
- D Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı ?
- E Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yağının değişmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- F Her 1.000km'de motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- G Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı ?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı : _____

Tel : _____

İmza

yuki[®]
motor

 **VOGE**