



***ATV GRUBU***

*Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu*



## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Yuki Motor'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Aracınızı kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır.

Aracınızı kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve aracınız için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda aracınızı, en sağlıklı servis hizmeti için Yuki Motor (Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.) Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; aracınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Araç sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. Yuki Motor herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

**yuki**<sup>®</sup>  
motor

## GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Aracınızı kullanırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

## GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmanız için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz. Asla gösteri tarzı (ön tekeri kaldırma, sıçrama, spin vs.) hareketleri denemeyin.
4. Aşırı gevşek ve kaygan zeminlerde aracı kullanmayın. Tanımadığınız arazilerde aracınızı kullanırken her zaman yavaş ve dikkatli hareket edin.
5. Kaldırım ve taşlık yüzeylerde aracı kullanmaktan kaçının.
6. Trafik kurallarına tam anlamıyla uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın.
7. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
8. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Aksi takdirde araç kontrol kabiliyetiniz azalacak ve istenmeyen kazaların oluşumuna neden olabilecektir.
9. Bilhassa eğim çıkışlarda gaz kolunu kademeli olarak açın, ani gaz ön tekerin yer ile temasının kesilmesine ve kontrol kaybına neden olacaktır.
10. Su derinliği basamak seviyesini geçen alanlarda aracınızı kullanmayın.
11. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

## DENEYİM

İlk defa araç kullanacaksanız, sürüşe kapalı ve düz bir alanda gaz, fren ve vites değiştirme kontrolleri konusunda deneyim kazanmanız gerekmektedir. Kaba yüzeylerde ve engebeli arazilerde, kontrol ve manevra kabiliyeti daha zor olacaktır. Aracı kullanırken, elleriniz gidonda ve ayaklarınız basamaklarda olacak şekilde dik pozisyonda oturun



Araç arka teker bağlantıları eşit tahrik gücüne sahip iki adet aks mili üzerine yapılmıştır ve arka tekerler eş zamanlı olarak hareket ederler. Ancak dönüşlerde dıştaki tekerleğin daha fazla mesafe kat etmesi gerekir bu durumda dış basamak üzerine ağırlığınızı verin ve dönüş yönünde vücudunuzu yaslayın bu teknik dönüşün sorunsuz olarak yapılmasına olanak sağlayacak ve arka tekerler arasındaki çekiş dengesini eşitleyecektir.

Bir viraj ve/veya dönüş anında

- Gaz kolunu serbest bırakın ve fren yardımı ile hızınızı düşürün,
- Dönüş yapacağınız istikamete doğru direksiyonu çevirin,
- Dönme anında ağırlığınızı dönme yönünün tersindeki basamağa verin ve vücudunuzu iç tarafa (öne doğru) yaslayın,
- Dönüş tamamlandıktan sonra vücudunuzu normal konveyör getirerek, gazı kademeli olarak hızlandırmaya başlayın.



Araç ile kontrolsüz dönüş yapmak, devrilmeye neden olacak şekilde kontrolden çıkabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Yüksek hızlarda dönüş yapmadan önce düşük hızlarda deneyim kazanın. Aşırı yüksek hızlarda dönüş yapmayın.

## KAYGAN ZEMİNDE KULLANIM

Aracın kaygan zeminlerde kullanılması ve/veya kaymaya maruz kalması kontrol kaybı sonucu aracın devrilmesine neden olabilir. Kaygan ve buzlu zeminlerde mümkün olduğunca düşük hızlarda ve kontrollü olarak aracı kullanın.

Aracınızı kullanırken kayma problemi ile karşılaşırsanız (3); ön teker kaymalarında vücudunuzu öne doğru verin ve gaz kolunu bırakın, arka teker kaymalarında ise gaz ve frenlere müdahale etmeden hareket durumu müsait ise aracı kayma yönüne doğru çevirin, kontrolü tam olarak sağladıktan sonra normal kullanıma devam edin.

## YOKUŞ YUKARI KULLANIM VE TIRMANMA

Yokuş yukarı çıkarken vücut ağırlığınızı öne doğru eğilerek aracın ön tarafına verin, daha dik yokuşlarda ise ayağa kalkarak vücut ağırlığınızı gidon üzerine vermeniz gerekir. Yokuş çıkarken hızınızı sabit ve kontrollü tutun, tepe noktaya yaklaşırken hızınızı düşürün.

Yokuş yukarı kullanımda dikkat edin;

- Tırmanma açısı 22 derece'den fazla olmamalıdır.
- Tırmanılacak alanı gözle kontrol edin, koşullar hakkında bilgi sahibi olun.
- Kaygan ve buzlu zeminlerde tırmanma yapmayın.
- Ani gaz vermeyin, araç ön tekerlerinin yer ile teması kesilebilir ve arkaya devrilme riski artar.
- Tepeyi aniden geçmeyin, ilerisini göremeyeceğiniz için beklenmedik bir durum ile karşılaşabilirsiniz.

Eğer tırmanma anında; Aracınız çalışır durumda ve tepe noktaya ulaşamayacaksanız; motorun güçten düşmesini beklemeden uygun manevra ile geriye dönün, geri dönüşte yokuş aşağı kullanım prosedürlerine riayet edin.

Aracınız tekleme yapmış ise; tırmanmayı tamamlayabilecek durumda iseniz, ön tekerlerin yerden temasının kesilmesine müsaade etmeden dikkatlice motoru çalıştırın, kontrollü bir şekilde sürüşünüze devam edin.

Aracınız stop etmiş ise; aracı park edin ve fiziksel kontrol sağlayarak aracı döndürün ve yokuştan inin.

Aracınız geriye doğru kaymaya başlar ise; kesinlikle arka freni tek olarak kullanmayın bu ön tekerlerin yer ile temasının kesilmesine ve arkaya doğru devrilmesine neden olabilir. Bu durumda aracı yokuşun yan tarafına doğru park edin. Dikkatlice araç üzerinden inin, fiziki olarak aracı döndürün.

Eğer yokuş çok dik değil ise; kendiniz yokuş başına bakacak şekilde aracın yan tarafına geçin, sol elinizle de ön frene hakim olun ve kontrollü bir şekilde aracı yokuşun başına kadar indirin.

Eğer yokuş çok dik veya kaygan ise; aracı uygun bir şekilde park edin ve yardım çağırın, gerekli ise tekerleri kaymaması için sabitleyin.

## YOKUŞ AŞAĞI KULLANIM İNİŞ

Yokuş aşağı inerken vücut ağırlığınızı mümkün olduğunca geriye doğru ve selenin arka tarafına kollar düz olacak şekilde oturun. İnişler oldukça kritik durumlar teşkil edebilir bu sebeple azami dikkat gerektirmektedir. Kaygan ve yumuşak zeminlerden inerken yol tutuşu ve frenleme daha zayıf olacaktır.

- İneceğiniz yokuşun, gözle kontrolünü yapın.
- Aracınızı mümkün olduğunca düz olarak yokuştan indirin. Aracınız ile yana yatacak veya devrilmeye sebep verecek şekilde keskin açılı dönüşlerden kaçının.
- Yokuş aşağı inişlerde hızınızı gereğinden fazla artırmayın.

## KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için aracın ısınan aksamlarına kesinlikle dokunmayınız.

## MODİFİKASYON

Aracınızın modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile aracınızda yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız.

Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

## YÜKLEME VE AKSESUAR

1.Araç için belirtilen yük limitlerini asla aşmayın. Römork ile yük taşımak için Kullanım ve Bakım El Kitabında belirtilen talimatlara mutlaka uyun.Aracınıza ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;

## YOKUŞ AŞAĞI KULLANIM İNİŞ

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Yükleme kapasitesi                    | : 600 kg (sürücü, yolcu, römork ve bagaj(*) dahil olmak üzere) |
| (*) Ön Port Bagaj Yüklem Kapasitesi   | : 20 kg                                                        |
| (*) Arka port bagaj yüklem kapasitesi | : 40 kg                                                        |

2.Römork ile çekme işlemi yapacaksınız düşük vites konumu "L" kullanmanız gerekmektedir.

3.Port bagaj yüklemelerinde yük dağılımını, ön port bagaj 1/3, arka port bagaj 2/3 olacak şekilde ayarlayın.

4.Ön ve Arka Port bagaj üzerine aydınlatma lambalarını kapatacak şekilde yüklemeyin. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, aracınızın dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi aracınıza yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj aracınızın kontrolünü zorlaştırır.

5.Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.



6.Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

-Aşırı yüklemeyi aracınızın dengesini, mevcut gücünü ve aracınızın güvenliğini tehlikeye atabilir.

-Ön ve arka port bagaj üzerinde kesinlikle yolcu taşımayın.



1. Sele
2. Gösterge Paneli
3. Arka Port Bagaj
4. Arka Teker
5. Arka Stop
6. Ayna
7. Ön Port Bagaj
8. Ön Teker
9. Fär

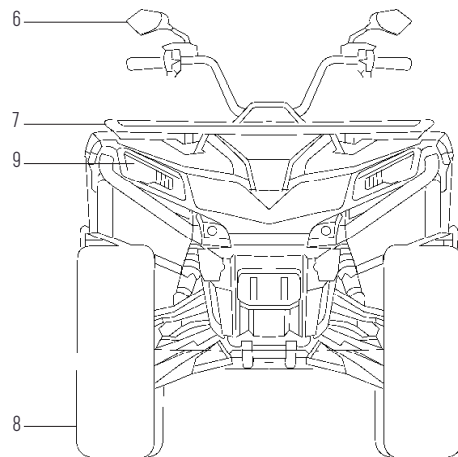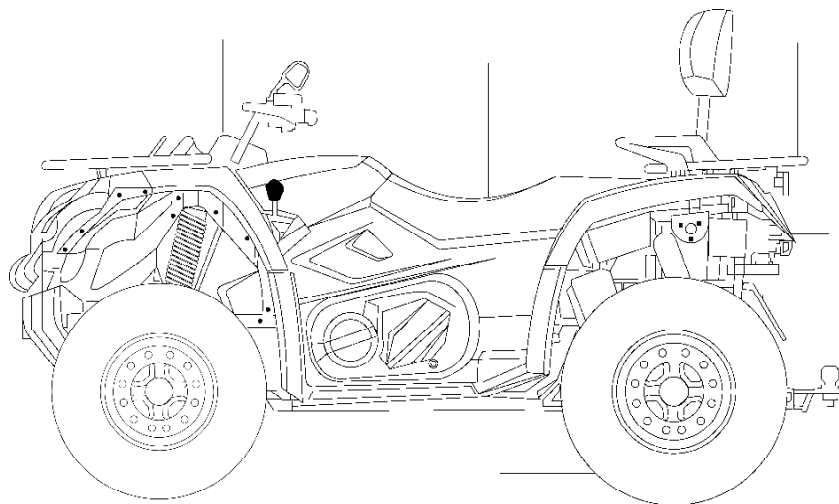

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.


Şasi numarası (1), Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sağ tarafa yazılmıştır.  
Şasi Numarası plakası (2), Şasi ön maşa bağlantısının yer aldığı ön dik boru üzerinde sol tarafta yer almaktadır.

Motor numarası (3), krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası

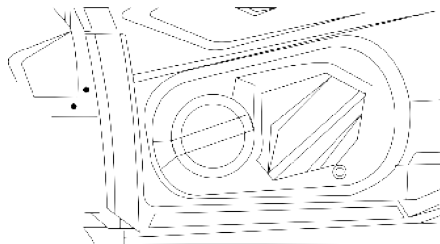


Bu kitap TIREX 125, COMMANDER, FX125 THUNDER, YK200A-7 TAYFUN-3, THOR UTV 400, THOR UTV 250, YK250-T3 TRACT, J-MAL JUMBO 700, J-MAL JUMBO 1000 modelleri içindir. İçerisindeki notlar, açıklamalar ve tablolar belirtilen modeller haricindeki modeller için geçerli değildir. Her araç için birbirinden farklı ekipman/aksamlar kullanılmış, modeller üzerindeki farklılıklar kitapçık içerisinde gösterilmiştir.

## KONTAK

Bu modelin 2 adet kontak anahtarı mevcuttur ve kontak üzerinde 2 farklı pozisyon bulunmaktadır [1].

 : Pozisyonu, devre tamamlanır, motor çalıştırılabilir durumdadır. Anahtar çıkartılamaz.

 : Pozisyonu, devre kapalıdır, motor çalıştırılamaz. Anahtar çıkartılabilir.

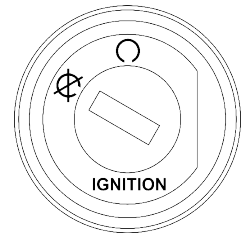

## GÖSTERGE PANELİ


Sinyal Lambası Sağ/Sol [1] : 

Sağa veya Sola manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerini uyarmak için kullanılır.

 Dörtlü flaşör düğmesine bastığınızda ön ve arka sinyallerin hepsi yanacak ve gösterge panelinde ki uyarı işaretleri aktif hale gelecektir.

## DİREKSİYON KİLİDİ:

Direksiyon kilidi aracın hırsızlık teşebbüslerine engel olmak içindir. Direksiyon kilidini aktif etmek anahtarı saat yönünde, serbest bırakmak içinse ters istikamette çevirir.

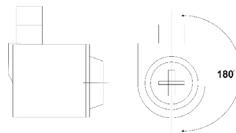

Sinyal Lambası Sağ/Sol (1) : ⇄

Sağa veya Sola manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerini uyarmak için kullanılır.

Uzun Far Gösterge Lambası (2): ☰

Aracınızın uzun farlarının açık olduğunu gösterir, kısa far konumunda lamba sönecektir.

Boş Vites Göstergesi (3):

Vites kolunun boş vites konumunda "N" olduğunu gösterir.

Geri Vites Göstergesi (4);

Vites kolunun geri vites konumunda "R" olduğunu gösterir

Hız Göstergesi (5);

Aracınızın yapmakta olduğu hızı gösterir.

Kilometre Sayacı (6);

Aracın kullanım süresince yaptığı toplam kilometreyi gösterir

"Mode" Butonu (7);


Buton hız göstergesinin "mil" veya "km" cinsinden görüntülenmesi için geçişleri sağlar.

"Set" Butonu (8);

Buton km sayacının "mil" veya "km" cinsinden görüntülenmesi için geçişleri sağlar.

Yakıt Göstergesi (9): 🛢️

Yakıt deposunda kalan yakıt durumunu gösterir. İbre "F" konumunda ise dolu olduğunu, "E" konumunda ise boş olduğunu ifade eder. İbre "E" konumuna geldiğinde, deponuzdaki yakıt azalmıştır. En yakın zamanda yakıt alınması gerektiğini işaret eder.

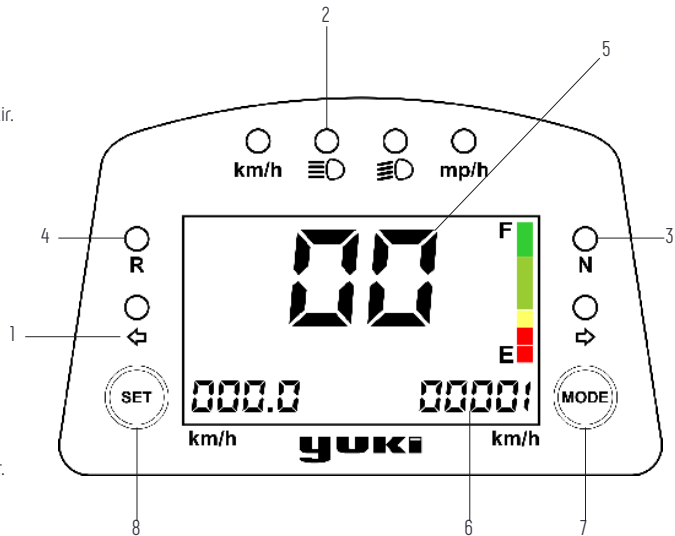

## VİTES GÖSTERGESİ (10) :

Vites göstergesi motosikletinizin hangi viteste olduğunu gösterir

- Aracınızı temizlerken gösterge panelinize tazyikli su tutmayın, gösterge panelinin su ile temas etmesini engelleyin.
- Aracınızın kilometre verilerinin gösterge paneli üzerinden takip edildiğini, bir arıza durumunda periyodik bakımlarınızın kontrolden çıkacağını unutmayın.
- Bu nedenle oluşacak arıza ve hasarların kullanıcı hatası olarak kabul edileceğini ve garanti kapsamında işleme alınmayacağını unutmayın.
- Gösterge paneli arızalarında mutlaka en yakın YUKI yetkili servisine gidin

## SAĞ ELÇİK KONTROLLERİ


## Gaz Elciği

Aracın hızını kontrol edilmesini sağlar. baş parmağınızla ileri doğru ittiğinizde araç hızlanır bıraktığınızda yapısındaki yay vasıtasıyla eski konumuna geri gelir ve aracın yavaşlamasını sağlar. Gaz elciği hareket boşluğu 2-6mm arasında olmalıdır

Freni kullandığınız zaman mutlaka, elinizi gaz elciğinden çekin, gaz elciğini serbest bırakın.

## Marş Düşmesi (1)

Motoru çalıştırmak için kullanılır. Marş düşmesinin devreye girebilmesi için, kontak anahtarı ( ) pozisyonunda, fren levyesi ve/veya fren pedalı basılı konumda olmalıdır.

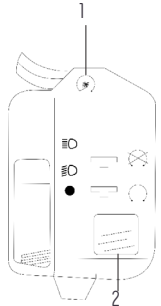

## Güvenlik (Stop) Düğmesi (2)

Motoru çalıştırmak için kullanılır. Marş düğmesinin devreye girebilmesi için, kontak anahtarı pozisyonunda, fren levyesi ve/veya fren pedalı basılı konumda olmalıdır.

○ Pozisyonu; devre açık konumdadır ve motor çalıştırılabilir

⊗ Pozisyonu; devre kapalı konumdadır ve motor çalıştırılmaz. Güvenlik düğmesi acil durumlar için emniyet amaçlıdır, kontağı kapatmadan motoru stop edebilenizi sağlar.


## SOL ELÇİK KONTROLLERİ

## Far Düğmesi (1);

☰ Pozisyonu, kısa far ve arka aydınlatmalar açık konumdadır

☷ Pozisyonu, uzun far ve arka aydınlatmalar açık konumdadır.

Aracınız çalışır durumda değil ise, aydınlatmaları 10 dk'dan daha uzun süre açık tutmayınız, akünün deşarj olmasına neden olabilir.

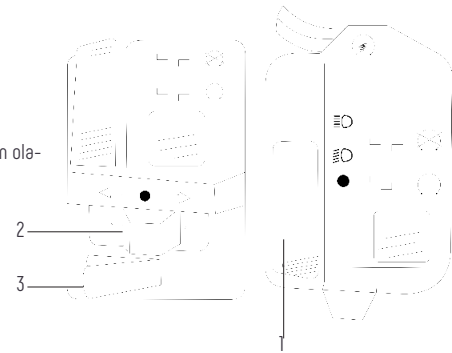

## Sinyal Düğmesi (2) ➡

Sinyal düğmesini ➡ pozisyonuna getirdiğinizde sol sinyaller, ➡ pozisyonuna getirdiğinizde sağ sinyaller yanacaktır. Sinyalleri kapatmak için düğmeyi orta pozisyona getirmeniz yeterli olacaktır.

Korna Düğmesi (3) :



Kornayı çalıştırmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

Dörtlü Flaşör Düğmesi (4) :



Gerekli hallerde (park ve acil durumlar ) sağ/sol sinyallerin tamamının yanması için kullanılır.




### VİTES KOLU

Vites kolu aracınızın sağ tarafında yer almaktadır ve 3 pozisyonu bulunmaktadır.

"D" Pozisyonu, ileri vites konumu için.

"N" Pozisyonu boş vites konumu için, gösterge panelinde boş vites lambası yanacaktır,

"R" Pozisyonu geri vites konumu için kullanılmaktadır, gösterge panelinde geri vites lambası yanacaktır.

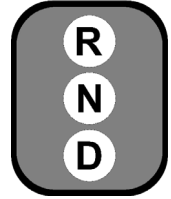

İleri ve geri vites geçişlerinde mutlaka aracınızın durduğundan (hareket etmediğinden) emin olun, araç hareket halinde ise kesinlikle vites geçişi yapmayın. Araç hareket halinde iken yapılacak vites geçişleri şanzıman aksam parçalarına zarar verecektir.

Geri vites ile sürüşe başlamadan önce mutlaka arkayı kontrol edin, geri sürüşlerde kontrol zor olduğundan yavaş ve dikkatli kullanın.

### PARK (ARKA) FREN LEVYESİ

Park (arka) fren levyesi sol elcik konumunda yer alır. Park frenini devreye sokmak için; levyeyi kendinize doğru çekin ve levyenin bağlantı noktasındaki mandalı sabitleyin. Park frenini devre dışı bırakmak için levyeyi kendinize doğru çekip bırakmanız yeterli olacaktır.



### FREN PEDALI


Fren pedalı aracınızın sağ tarafında basamak bölümünde, yer alır, ön ve arka frenlerin aş zamanlı devreye girmesini sağlar. Freni devreye sokmak için pedala basmanız yeterli olacaktır.





### YAKIT DOLUM KAPAĞI

Yakıt dolum kapağı ön tarafta benzin deposu üzerinde yer almaktadır. Yakıt dolum kapağını açmak için saat yönünün tersine çevirin, kapatmak için ise tam tersi işlem uygulayın, yakıt dolum kapağının tam olarak sıkıldığından emin olun. Yakıt deposuna yakıtın gereğinden fazla doldurulması yakıtın taşmasına neden olacaktır.

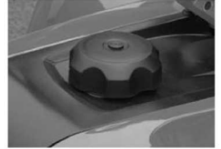

- Yakıt deposuna yakıt koyma sırasında, yakıtın dışarı taşması ve sıcak motor aksamına temas etmemesi kesinlikle engellenmelidir.- Petrol son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir, yakıt ile işlem yaparken ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz. Yakıtın uzun süre cildinizle temas etmesini engelleyin ve yakıt buharını kesinlikle solumayınız.
- Dışarı dökülen veya motosiklet ile temas eden yakıtı hemen temizleyin, yakıtın plastik aksam ile temas etmesi hasara neden olacaktır ve garanti kapsamında değerlendirilmeye ceptir.
- Yakıt deposuna yakıt alırken motosikletinizi stop edin ve açık ortamda dolum yapın, dolum yapılırken kesinlikle sigara içmeyin ve etrafta ateş/kıvılcım olmadığından emin olun.

### SÜSPANSİYON / AMORTİSÖRLER

Araç süspansiyon yapısı ön düzen, arka düzen, şasi açıları ve yükseklikleri hesaplanarak tasarlanmıştır. Parçaların değiştirilmesi ve farklı tip amortisörlerin kullanılması bu uyumu bozabilir, ön arka süspansiyon uyumunun korunması zorunludur. Aracınızda orijinal haricinde farklı amortisör kullanmayın. Amortisörler kasis, çukur veya yolun durumuna bağlı olarak hareketlerin ön ve arka bağlantılar üzerinden direkt kullanıcıya etki etmesini ve parçaların sert darbelerle karşı hasar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiştir, amortisörler bu gibi durumlarda gelen darbeleri üzerine alarak sönümleme görevini yerine getirerek konforlu sürüş imkanı sağlar.

Amortisör ayarı yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

- Aracınızın süspansiyon arıza, bakım ve ayar işlemlerini mutlaka YUKI MOTOR yetkili servislerinde yaptırın.
- Amortisör değişimlerini takım olarak gerçekleştirin.
- Aracın patlak ve/veya hasarlı amortisörler ile kullanılması, aracın aksam parçaları üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.
- Sağ ve sol amortisörlerin ayar kademeleri aynı seviyede olmalıdır, aksi durumda sürüş aracınızın kontrolü zorlaşacaktır.

Kasis, çukur vb yerlere hızlı girilmesi; amortisör keçelerinin patlamasına, amortisör yağlarının boşalmasına, amortisör yaylarının ve bağlantı elemanlarının deforme olmasına, ayrıca jantlarda eğilmelere neden olur, bu nedenle kasis, çukur vb yerlerde dikkatli olunması ve yavaş girilmesi gerekir. Bu tarz arıza oluşumlarında parçalar garanti kapsamı dışında kalır.

## YAKIT VE YAĞLAMA

Yakıt: Aracınızda, en az 90 oktanlık kurşunsuz benzin kullanmanız önerilir. Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullanımı sırasında motorunuzda bazı sesler gelebilir, kullandığınız benzinini değiştirmeniz gerekmektedir. Kurşunsuz benzin kullanımı aynı zamanda buji performansını da etkiler.


Motor Yağı: Motorunuzun yağ kapasitesi 0,9 L dir. Lütfen 4 zamanlı (4T) motorlar için üretilmiş olan katıksız, kaliteli motor yağlarını kullanın.

## İLK KULLANIM (RODAJ)

İlk kullanım biçimi motorun ömrünü ve performansını direkt olarak etkiler. Motorunuzun uzun ömürlü olması ve yüksek performansta kullanılabilmesi için aşağıdaki önerilere uymanız gerekmektedir.

- İlk kullanımı evresinde aşağıda yer alan kullanım saat tablosuna mutlaka uymanız gerekmektedir. İlk 20 saat aracınız için çok önemlidir. 0-10 saat aralığında, aracınızın motor aksamının soğumasını sağlamak için her saat başı 5-10 dakikalık aralar verin.

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| İlk kullanım (saat) | 0-10 saat | 10-20 saat |
| Gaz Kolu Konumu     | 1/2       | 3/4        |

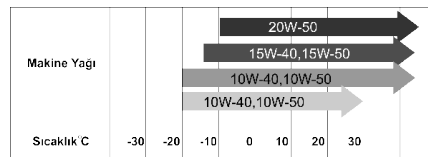

Aracınızın hızını daima farklı tutun, aracınızı aynı devir hızda uzun süre kullanmayın. İlk kullanım devresi motor parçalarının birbirine uyum aşamasıdır, bu aşamada aracınızı kesinlikle zorlamayın ve aşırı yüklemeyin.

Aracınıza ani gaz vermekten kesinlikle kaçının ve ilk 20 saat boyunca gaz kolunu kesinlikle sonuna kadar açmayın. Motor aksam parçaları ancak düşük devir hızlarında maksimum performansla birbirine uyum sağlar.

Aracınızı çalıştırdıktan sonra hemen sürüşe başlamayın. Araç rölantide iken motor yağının motor aksam parçalarının tamamına ulaşması bir başka deyim ile motorun ısınması için bir müddet bekleyin.

## İLK BAKIM

İlk 500-1.000 km (1.ay) bakımı bir araç için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasında motor parçaları artık birbirine alışmış bir şekildedir ve ilk bakım sırasında tüm civataların kontrolü ve motor yağının değiştirilmesi önerilir. İyi yapılan 500-1.000 km (1.ay) ilk bakımı motorunkullanım ömrünü ve performansını kesinlikle etkileyecektir. İlk bakım ile motor ve araç aksam parçaları birbiri ile uyumlu çalışmaya başlayacak ve kullanıma bağlı olarak parçalar birbirine oturacaktır, bu sebeple bütün aksam civata ve somunları sıkılacak, motor yağı yenisi ile değiştirilecektir.

Aracınızın güvenilirliği doğru yapılmış ilk kullanıma ve ilk periyodik bakıma bağlıdır

İlk 500-1.000 km (1.ay) ve sonraki bakımlar için kitapçıkta yer alan periyodik bakım tablosunu mutlaka dikkate alın. Aracınıza ait periyodik bakımların düzenli yapılması, her periyodik bakımdan sonra gerekli imza, tarih, vb kayıtlarının yapılıp yapılmadığının kontrolü tamamen araç sahibi sorumluluğundadır.

## SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLER

Eğer ilk defa bu tip araç kullanacaksanız, boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanız gerekmektedir. Aracınızın kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş sırasında mutlaka iki elinizi kullanın.

Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. Aracınızı yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın.

Aracınızın sürüş öncesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi çözdüğünüzden kesinlikle emin olun veya YUKI MOTOR yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayın. Sürüş öncesinde görülen bir hata ile aracın kullanılması kaza ve hatta ölüm risklerini de beraberinde getirir.

Güvenlik açısından her kullanımdan önce, aracınızın dış kontrollerini yapmanız için birkaç dakikanızı ayırmanız önem arz etmektedir. Sürüş öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın;

## GİDON;

- Doğrultusunu kontrol edin,
- Gidon ile teker uyumunu (açısını) kontrol edin,
- Gevşeklik, boşluk ve sallantı durumunu kontrol edin.
- Ön düzen ayarlarını kontrol edin.

## FRENLER:

- Fren levye ve fren pedalının çekme uygunluğunu kontrol edin,
- Frenlerin yeterli seviyede çalışıp çalışmadığını kontrol edin,
- Hidrolik frenler için, hidrolik kaçağı olup olmadığını ve hidrolik seviyesini kontrol edin.

## VİTES KOLU;

- Vites kolunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

## AKS MİLLERİ;

- Aks milleri ve körükleri üzerinde hasar kontrolleri yapın.

## LASTİKLER;

- Lastik hava basınçlarını kontrol edin,
- Lastik tırnaklarının durumunu kontrol edin,
- Lastik üzerinde çatlak, kesik kontrolü yapın.

## YAKIT;

- Yeterli yakıt olup olmadığını kontrol edin,
- Yakıt boru ve bağlantılarında kaçak, sızdırma olup olmadığını kontrol edin.

## LAMBALAR;

- Aydınlatma lambalarının (far, stop, plaka) yanıp yanmadığını kontrol edin,
- Uyarı lambalarının (vites göstergesi, fren) yanıp yanmadığını kontrol edin (eğer var ise),
- Gösterge paneli üzerindeki ikaz ve aydınlatma lambalarının yanıp yanmadığını kontrol edin (eğer var ise)

## KORNA;

- Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

## MOTOR YAĞI;

- Motor yağ seviyesini kontrol edin.

## GAZ KOLU;

- Gaz kolu ve gaz telinde herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin,
- Sağa sola dönüşlerde kastırma veya takılma olmadığından emin olun.

## AMORTİSÖRLER;

- Süspansiyonun yumuşak olup olmadığını kontrol edin,
- Amortisörlerde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin,
- Amortisörlere bakıldığında herhangi bir darbe olup olmadığını kontrol edin.

## MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Anahtarı kontak yuvasına yerleştirin, anahtarın kontak yuvasına tam yerleştiğinden emin olun ve saat yönünde çevirerek  konumuna getirin

Aracınızın egzoz çıkışı zehirli karbon monoksit gazı içerir, kapalı ortamlarda ve garaj içerisinde aracınızı çalıştırmayın.

Bu aşamadan sonra aracınızı çalıştırmak için;

Ayak frenine basın ve vites konumunu boşa alın, gaz elciğini hafifçe iterek, marş düğmesine  basın

-Aracınız çalıştığı anda marş düğmesini derhal bırakın ve çalışma anında kesinlikle marş düğmesine basmayın. Eğer motosikletiniz 5 saniye içerisinde çalışmaz ise 10 saniye bekledikten sonra tekrar deneyin. 2 – 3 denemeden sonra motosikletiniz hala çalışmadı ise gaz elciğini 1/4 oranında çevirerek tekrar deneyin.

- Marş düğmesine 5 saniyeden daha uzun süre basılması elektrik kablo ve marş motoru sisteminde arızaya neden olacaktır.

- Aracınızı hemen kullanmayacaksanız uzun süre rölantide çalıştırmayın. Aksi takdirde motor aksamı yeterli soğutma yapamayacağı için aşırı ısınacak ve parçaların zarar görmesine neden olacaktır.
- Motor aksamının aşırı ısınması egzoz borusunda renk bozulmasına neden olacaktır.
- Aracın rölantide uzun süre çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızaların sorumluluğu araç sahibine ait olacak ve bu sebeple arızaya neden olan parçalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Aracın çalıştırılması sırasında vites konumunun boşta olduğundan emin olun, zira aracınız çalışma gerçekleştiği anda ileri veya geri doğru ani hareket edebilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Aracınız elektrik marş sistemine sahiptir ve akü deşarj olmuş ise çalışmayacaktır.

## SÜRÜŞ

Aracınızı çalıştırdıktan sonra, vites konumunu ayarlayın, park frenini devre dışı bırakın ve gaz elciğini yavaş yavaş kendinize doğru çevirin, fren levyesini ve/veya fren pedalını yavaşça bırakın, Aracınız harekete başlayacaktır. Hızınızı kontrol etmek için gaz kolunu kullanın. Hızınızı düşürmek için gaz elciğini serbest bırakın, gaz elciğinin yavaşça bırakılması hızın kendi kendine düşmesini sağlayacaktır.

Gaz elciğini hızlı bir şekilde açıp kapatmayın, aracınız ani bir şekilde ileri veya geri doğru hareket edecek ve kontrolünüzden çıkacaktır.

- Aracın hızlı kullanılması hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir.
- Aracı kullanırken ellerinizi giddondan, ayaklarınızı da basamaklardan kesinlikle ayırmayın, aracı kontrol kabiliyetiniz azalacaktır.

-İleri ve geri vites konum geçişlerinden önce aracınızı durdurun ve gaz elciğini tam kapalı konUYUKI getirin ve motoru stop edin. Freni sıkın ve vites kolunu istediğiniz hız konumuna göre ayarlayın. (vites kolunun tam pozisyonunda olduğundan emin olun).

## FRENLEME VE PARK ETME

- Gaz elciğini serbest bırakarak gazı tamamen kesin.
- Ön ve arka frenleri kullanarak hızınızı duruncaya kadar düşürün. aracın yavaşlatılması sırasında gaz elciği ile frenin uyumlu kullanılması önemlidir

- Frenleme yapmadan önce durma mesafesini kontrol edin. Yağışlı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzunolacağını unutmayın.
- Anahtarı çevirerek kontağı kapalı ● konuma getirin ve kontak anahtarını çıkarın. Güvenliğiniz için gidon kilidini kilitleyin.
- Benzin musluğunu konumuna  alın

-Aracınız ile durmak istediğinizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaçının, ani frenlemelerde aracınızın tekerlerinin kilitlenmesine ve sürüklenmesine neden olur, araç kontrolünü kaybedersiniz.

-Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır.

-Park freni devrede ise gaz vermeyin, frenin aşırı ısınmasına ve aksam parçalar üzerinde hasar meydana gelmesine neden olabilir.



Kullanıcının, ürünün periyodik bakımlarını tam ve zamanında YUKI MOTOR Yetkili Servislerinde yaptırmaması durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan / distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

Aracınızın uzun ömürlü olması ve performansından en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, orijinal parça kullanmanın yanında, periyodik bakımlarınızın YUKI MOTOR yetkili servislerinde belirtilen aralıklarda düzenli olarak yaptırılması zorunludur.

-Periyodik bakımların belirtilen aralıklarda, düzenli olarak yaptırılması araç sahibi sorumluluğundadır. Periyodik bakımlarından herhangi birinin yaptırılmaması durumunda aracınız garanti kapsamı dışında kalır. Sadece yağ değişimi yapılması, periyodik bakım olarak geçerli değildir.

Verilmiş olan periyodik bakım tablosu normal kullanım şartları için geçerlidir, aracınızın kullanım alanı tozlu ortamlar içeriyor veya ağır şartlarda çalışıyor ise, bakımlarınızı düzenli periyotları beklemeden daha sık yaptırmamız gerekmektedir.

## PERİYODİK BAKIM TABLOSU;

K: Kontrol A:Ayar B:Bakım(Yağlama) T:Temizleme D:Değişim

| Bakım yapılacak kısım                         | Km | 500-1.000                                   | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                               | Ay | 1                                           | 3     | 6     | 9     |
| Akü & Elektrik Tesisatı                       |    | K                                           | K     | K     | K     |
| Egzoz Sistemi                                 |    | K                                           | K     | K     | K     |
| Ön / Arka Fren Sistemi                        |    | A                                           | K-A   | K     | K-A   |
| Ön / Arka Fren Balataları                     |    | K                                           | K     | K-D   | K-D   |
| Hidrolik Fren Sıvısı ve Bağlantıları          |    | Her 2.000 km bakım, max 2 yılda bir değişim |       |       |       |
| Gidon, Kumanda, Gösterge ve Aydınlatma        |    | K-A-B                                       | K-A-B | K-A-B | K-A-B |
| Yakıt Bağlantı ve Elemanları                  |    | Her bakımda kontrol, 4 yılda bir değişim    |       |       |       |
| Araç Üzerindeki Tüm Cıvata ve Somunlar        |    | K                                           | K     | K     | K     |
| Ön/Arka Düzen Bağlantıları ve Yağ Kontrolleri |    | K                                           | K     | K-D   | K- D  |
| Kavrama                                       |    | K                                           | K-A-D | K-A-D | K-A-D |
| Yakıt Sistemi                                 |    | --                                          | K     | K-T   | K-T   |
| Gaz Teli, Gaz Kolu ve Mil vs                  |    | Her bakımda kontrol ve yağlama              |       |       |       |
| Supap aralığı, sente ve motor                 |    | K-A                                         | K-A   | K-A   | K-A   |
| Motor Yağı                                    |    | Her 1000 km'de değişim                      |       |       |       |
| Ön/Arka Amortisör, Bağlantıları ve Yağlama    |    | K-A-B                                       | K-A-B | K-A-B | K-A-B |
| Hava Filtresi ve Filtre Elemanı               |    | T-D                                         | T-D   | D     | T-D   |
| Buji                                          |    | K                                           | K-T   | K-T   | D     |
| Lastikler                                     |    | K                                           | K     | K     | K     |
| Lambalar                                      |    | K                                           | K     | K     | K     |
| Vites                                         |    | K-A-B                                       | K-A-B | K-A-B | K-A-B |
| Tahrik Zinciri ve Bağlantıları                |    | K-A-B                                       | K-B   | K-B   | K-B   |

- Periyodik bakımlarda bazı parçalar için değişim yapılması gerekebilir. Parça değişimlerinde mutlaka YUKİ yetkili yedek parça bayi veya yetkili servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanın. Aksi takdirde oluşabilecek arızalardan imalatçı/distribütör sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
- Herhangi bir arıza görüldüğü veya arızadan kuşku kullanıldığı takdirde aracınızı periyodik bakımları beklemeden hemen YUKİ MOTOR yetkili servisine götürün.

Aracın hareketli tüm parçalarında uzun ömür, iyi performans ve güvenli kullanım için yağlama ayrıca önem arz etmektedir. Aracın kullanılmasından sonra, özellikle su ve çamura maruz kalan kullanımdan sonra aşağıda verilen aksam parçalarının kontrol edilmesini ve yağlanmasını öneririz;

Gaz teli, vs.

- Gidon, Ön/arka düzen, salıncak aksam grupları
- Ön/arka teker bağlantıları ve fren pedal grubu
- Ön/arka aks grupları
- Motor yağı, şanzıman yağı ve arka tahrik zinciri aksam yağlamaları

## MOTOR YAĞI

Aracınızın performansının ve motor aksam parçalarının uzun ömürlü olması, kaliteli yağ kullanımı ve yağın periyodik olarak değiştirilmesine bağlıdır.

## MOTOR YAĞI SEVİYE KONTROLÜ;

Motor yağ seviyesini her gün aracınız ile sürüşe başlamadan önce kontrol edin. Yağ seviye çubuğu motorun sağ tarafındadır.

Aracınızı 20-30 saniye rölantide çalıştırın, aracı stop edin ve düz bir zemin üzerinde park edin, birkaç dakika bekledikten sonra (motor aksamı içerisindeki yağ kartere toplanıncaya kadar) yağ seviye çubuğunu, yerinden çıkartın temiz bez vb malzeme yardımı ile temizleyin, yağ seviye çubuğunu tekrar yağ haznesine daldırın ancak vidalamayın, yağ seviye çubuğunu tekrar çıkartarak seviyesinin alt ve üst limit çizgileri arasında olduğundan emin olun

Yağ seviye olarak eksik ise, belirtilen motor yağından ilave edin. İlave edilen motor yağ seviyesi kesinlikle üst limit çizgisinden yukarıda olmamalıdır.

Aracınızı eksik ve/veya yetersiz yağ ile çalıştırmayın, aracın yetersiz yağ ile çalıştırılması motor aksamında ciddi arızalara neden olur. Aracın yetersiz yağlama ile çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızalar araç sahibinin sorumluluğundadır ve garanti kapsamı dışındadır.

### MOTOR YAĞ DEĞİŞİMİ;

Aracınızın motor yağını, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak değiştirin.

Yağ değişimi, sıcak yağın akışkanlığının daha fazla olmasından dolayı motor sıcakken yapılması gerekmektedir.


Motor yağ değişimi için;

1. Aracınızı düz bir zemine park edin. 2-3 dakika çalıştırarak stop edin ve biraz bekleyin.
2. Motor un yağ tahliye somunu altına gelecek şekilde boş bir kap koyun ve yağ seviye çubuğunu çıkartın.
3. Yağ tahliye somununu yavaşça gevşeterek açın, yağın tamamen boşalmasını bekleyin
4. Yağ tahliye somununu yerine takın ve 0,9 lt önerilen yağı motora koyun.
5. Motoru çalıştırın ve 1-3 dk rölantide çalışmasını sağlayın.
6. Aracınızı stop edin ve yağ seviye çubuğu aracılığı ile yağ seviyesini kontrol edin, gerekli ise yağ ekleyin.
7. Blok ve tahliye somunu yataklarında herhangi bir yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

Yağ değişimi sırasında, motor, egzoz gibi parçalar sıcak olabilir, herhangi bir yanma ve yaralanmaya maruz kalmamanız için ısınan parçalara yakın işlem yaparken dikkatli olun. Motor yağlarının cilde temas etmesi tahrişe neden olabilir, cildin yağ ile temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkanması gerekmektedir.

### Buji

Aracınızda yer alan bujiyi, periyodik bakım tablosunda verilen periyotlarda düzenli olarak temizleyin ve gerekli ise değiştirin. Küçük bir tel fırça yardımı ile buji üzerindeki karbon, kurum vs partikülleri temizleyin. Bujiyi temizlerken, buji üzerindeki seramik kısmın rengini de kontrol edin, buji rengi açık kah-verengi veya bronz renkli olmalıdır. Buji renginde değişme var ise bujiyi değiştirin. Buji tırnak aralığını (X) sentil kullanarak 0.6-0.7 mm olarak ayarlayın.

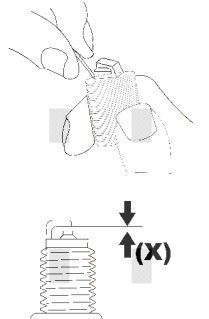

Aracınızda kullanılan buji normal kullanım koşulları için seçilmiştir. Uygun olmayan buji kullanımı ciddi motor arızalarına sebebiyet verir, bu durumda oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır. Uygun buji seçimi için YUKI MOTOR yetkili servislerinden bilgi alın. Bujiyi yerine yerleştirirken fazla sıkmayın ve/veya yerine çapraz takmayın, aksi takdirde silindir kapağındaki buji yatakları hasar görecektir. Bujiyi söktüğünüzde, buji yuvasına pislik kaçmasını engelleyin.

## HAVA FİLTRESİ

Hava filtresi selenin alt tarafındadır.

Hava filtresi elemanı bir çeşit süngerden oluşmaktadır. Hava filtresi elemanı tıkanır, yani hava geçişine bir şekilde engel olur ise, yakıt tüketiminde artışa neden olacağı gibi, motor gücünde düşüşe ve yağ tüketiminde artışa neden olacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı hava filtresinin "periyodik bakım tablosun"daki aralıklarda düzenli olarak temizlenmesi, özelliğini kaybetmiş veya hasarlı ise değiştirilmesi gerekmektedir. Aracın kullanım alanı, aşırı ıslak ve tozlu bir ortam ihtiva ediyor ise temizleme ve bakım işleminin daha sık yapılması gerekmektedir.

Filtre Elemanının Çıkarılması ve Temizlenmesi;

1. Seleyi çıkarın,
2. Cıvataları sökerek hava filtresi kapağını kaldırın,
3. Hava filtre elemanını çıkartın,
4. Basıncılı hava veya sabunlu su ve/veya yanma noktası yüksek temizleyiciler uygulayarak filtre elemanını toz ve kirden arındırın.
5. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, filtre elemanını yerine takın ve hava filtresi kapağını kapatın.

Hava filtresini takmadan aracınızı kesinlikle çalıştırmayın. Hava filtresi temizliği için kesinlikle yanıcı maddeler kullanmayın.

Filtre elemanında herhangi bir delik veya yırtılma var ise mutlaka yenisi ile değiştirin. Filtre elemanının montajını yaparken düzgün bir şekilde takıldığından emin olun, düzgün monte edilmemiş filtre elemanından tozlar motor içine kaçacaktır ve ciddi hasarlar verebilir. Araç temizliği sırasında hava filtresi içerisine su girmemesini sağlayın.

## FREN SİSTEMİ

Aracınızda kombine disk fren sistemi uygulanmıştır. Aracınızda kullanılan sağ ayak freni ön ve arka fren sisteminin merkezi olarak devreye girmesini sağlayacaktır. Fren sistemi güvenliğinizi için hayati önem taşır. Periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak kontrol ve ayar işlemlerinin yetkili servislerde yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca fren sistemlerinizi her sürüşten önce düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.



## FREN SIVISI

Fren hidrolik seviyesinde düşme var ise, frenleme performansı düşecektir. Her sürüşten önce mutlaka fren sistemi üzerinde kaçak ve/veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

-Fren sıvısı olarak DOT3/DOT4 tipi sıvı kullanınız, fren sisteminde kullanılan sıvı bilgileri üst merkez kapağında verilmektedir. Fren sisteminin düzenli çalışması için diğer sıvılar ile herhangi bir karışım yapılmaması gerekmektedir. -Hidrolik sistem içerisine kullanılmış sıvı koymayın.  
-Fren hidroliğinin göze ve cilde temasından kaçınılmalıdır, temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve en kısa zamanda doktora müracaat edilmelidir.  
-Fren hidroliği plastik aksamlara ciddi zararlar verir bu sebeple dikkat edilmesi gerekmektedir. Hidrolik teması sonucu hasar gören plastikler aksam garanti kapsamı dışında kalır. -Hidrolik fren sistemi seviye kontrolü ve değişim işlemlerini mutlaka YUKI MOTOR yetkili servislerinde yaptırın.

## FREN SIVISI

Fren balatasının aşınması, kullanım şekline ve yol şartlarına göre farklılık gösterir. Fren balatalarının üzerinde aşınma seviyesinin anlaşılabilmesi için limit çizgileri (1) yer almaktadır. Fren balatalarının üst seviyesi bu limitlere yaklaştığında, fren balatalarının değişmesi gerekmektedir.



-Bakım veya değişimden sonra ayarlanmamış fren balataları fren performansını kötü etkiler ve kazalara neden olabilir.  
-Fren performansının azaldığını hissettiğiniz durumlarda aracınızı mutlaka YUKI yetkili servislerine götürün.

## FREN DİSKİ

Aracınızı bir müddet kullandıktan sonra, fren diskinde aşınma meydana gelecektir. Fren sisteminin güvenilirliğini garanti altına almak için diskler aşındığında mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Fren sistemini her gün kullanmadan önce aşağıdaki talimatlara göre kontrol edin;

1. Fren sisteminde sızıntı olup olmadığından emin olun,
2. Hidrolik hotumu ve merkezlerinde çatlak olmadığından emin olun,
3. Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin,
4. Fren levye ve pedalının yeterli esneklikte olup olmadığını kontrol edin.

Fren diskini değiştirdikten sonra hemen yola çıkmayın, diskin yerine tam oturması ve işlevini düzgün yapması için fren levyesini birkaç kez sıkıp bırakın

-Frenlerdeki yumuşaklık hissi genellikle fren sistemindeki havadan kaynaklanır. Böyle bir durumda içerideki hava fren Sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve hatta kazalara sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda mutlaka VUKI MOTOR yetkili servislerine başvurun.

## LASTİK

Güvenliğiniz için periyodik bakımlar haricinde lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve lastik basınçlarını, lastik diş derinliğini kontrol edin.

Aracınızın üzerindeki lastikler, aracınızın orijinal donanımdır, ebatları sabit kalmak kaydı ile, iklim şartları ve kullanım koşullarını dikkate alarak aracınız için uygun lastik seçimini yapabilirsiniz. Lastiğin aşınması ve yol tutuşu, kullanım koşullarına bağlı; sürüş şekli, yükü, hızı, kullanım alanı, temas ettiği zemin yapısı ve özellikle yol ile temas kalitesine bağlıdır.

Lastik kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan hava yastığıdır,

Lastik aracınız ile yer arasındaki tek temas noktasını oluşturmaktadır, bu nedenle;

- 1.Aracınızın istediğiniz yönde ilerlemesi lastiğin yol tutuşuna bağlıdır.
- 2.Lastik dururken veya hareket halindeyken aracı taşıyor ve kalkışta/ frenlemede çok yüksek yük transferlerine direnç gösterebilir.
- 3.Yoldan kaynaklanan darbelerin bir kısmını amorti eder.

## LASTİK RODAJI


Yeni lastiklerin maksimum performans sağlaması için, motor aksamında olduğu gibi lastiklerde de rodaj süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olan yeni lastiklerin yol tutuşu zayıf olacaktır, lastik rodajı kullanım sıklığı ve kullanım alanına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, kısaca belirtmek gerekir ise lastik yüzeyindeki parlak ve kaygan tabaka kaybolduğu zaman lastik rodajı tamamlanmış demektir.

Lastik rodajının yapılmaması ve/veya dikkat edilmemesi lastiklerin kaymasına ve kontrol kaybına neden olacaktır.

## LASTİK BASINCI

Lastik arızaları genel olarak hatalı lastik şişirme basınçlarından kaynaklanır. Lastik basınçları, lastikler tamamen soğuk iken ayarlanmalıdır, 2-3 km'lik bir sürüş bile lastik havasının ısınmasına neden olacağı için yanıltıcı olabilecektir. Lastik basınçları belirtilen limitlerde olmalıdır ve lastik basınç değerleri, ön ve arka lastikler üzerinde olması gereken maksimum değerler olarak verilmektedir.

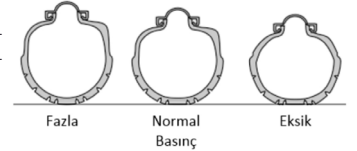

Yetersiz basınç, lastik aşınmalarını hızlandırır, dönüş kabiliyetinin zayıflamasına neden olur, lastik ısınması çabuk ve hızlı gerçekleşir, yanaklarda fazla yüklenme olacağı için çatlamaya ve yarıklara neden olur, yetersiz basınç ayrıca yakıt tüketimini de artıracaktır.

Fazla basınç, sürüşün sert olmasına, yoldan gelen darbelerin daha sert hissedilmesine, yol ile temasın azalmasına, kontrol kaybına ve kaymalara neden olacaktır. Ayrıca fazla basınç, yük taşıma kapasitesini de artırmaz.

## AKÜ

Aracınızda kullanılan akü bakım gerektirmeyen aküdür ve sele altındadır.

Akü periyodik olarak kontrol edilmeli, voltaj değeri 12V altında ise şarj edilmeli, şarj olmuyor ise yenisi ile değiştirilmelidir. Aracı bir aydan daha uzun süre kullanmayacaksanız, aküyü çıkartarak kuru ve serin bir yerde saklayın. Tekrar araç üzerinde takmadan önce şarj edin. Akü montajı yapıldığında bağlantıların doğru olduğundan emin olun



## AKÜ KUTUP BAŞLARININ TEMİZLENMESİ

Akü kutup başlarında oksitlenme veya kirlenme meydana gelebilir, bunu n için, öncelikle kontak anahtarının kapalı pozisyonunda olduğundan emin olun. Daha sonra sırası ile önce negatif (-) sonra pozitif (+) kutup başlarını söküp ve aküyü araçtan ayırın. Akü kutup başlarını tel fırça yardımı ile temizleyin, akü kutup başlarında beyazlık oluşmuş ise sıcak su yardımı ile onları da temizleyin. Takma işleminde ise, aküyü yerine oturtun ve önce pozitif (+) kutup başını bağlayın, bağlantılarını sıkı bir şekilde montajlayın. Ayrıca akü kutup başlarına kirlenmeyi engellemek için az miktarda gres yağı uygulayın.

Akü: 12V 9Ah

-Aküyü ateşten uzak tutun. Akü normal çalışma sırasında patlayıcı hidrojen gaz açığa çıkarır.

-Akü bağlantı kablolarının pozitif ve negatif uçlarının doğru bağlandığından emin olun, yanlış bağlantı aküye ve elektrik sistem parçalarına zarar verecektir.

-Akü performansından tam faydalanılabilmesi için, günlük olarak 10 dk kullanım ve/veya 15 dk rölantide çalıştırılması gerekmektedir. Aksi durumda akü yeterli şarj almayacağı için, deşarj olacak ve iç petek yapıda sertleşmelere sebep olacaktır. Bu nedenle oluşacak akü arızaları garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir. -Araçınızı uzun süre kullanmayacaksanız akü bağlantılarını söküp aküyü alın ve havalandırması iyi olan bir mekanda muhafaza edin. Tekrar kullanmadan önce mutlaka şarj edin. -Araç üzerine takılı bir aküyü asla şarja bağlamayın, böyle bir durumda elektrik aksam parçalarınız hasar görebilir.

## SİGORTA

Sigorta kutusu selenin altında yer almaktadır. Araç çalışması sırasında elektrik sisteminde kesilme veya araçta stop etme durumu yaşarsanız öncelikle sigortayı kontrol edin.

-Sigorta değişimlerinde aynı amper değeri dışında bir sigorta kullanmayın.

-Eğer sık sık sigorta problemi yaşıyorsanız motosikletinizin elektrik sisteminde bir arıza var demektir. Bu gibi durumlarda mutlaka YUKI MOTOR yetkili servislerine başvurun.

## AYDINLATMA VE İKAZ LAMBALARI

Aydınlatma sistemi üzerinde değişiklik yapılması aracınızın elektriksel aksamında ciddi hasarlara da sebebiyet verebilecektir, bu sebeple aracınız üzerinde orijinal olmayan hiçbir elektriksel ekipman ve parça değişimi yapmayın.

Araç aydınlatma sistemi üzerindeki her bir ampulün ayrı bir anma değeri, duy bağlantısı ve ebat farklılıkları vardır, değişimlerinde araç üzerinden söktüğünüz ampul ile aynı özelliklere sahip ampuller ile değişim yapın. Farklı güçte ampul kullanılması elektrik sisteminin aşırı yük almasına ve ampullerin daha kısa ömürlü olmasına neden olacaktır.

Araç üzerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullanılması tamamen araç sahibinin sorumluluğundadır ve bu sebeple meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Aydınlatma açık durumda, seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş açılarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uzun farlarınızı araç arkasından giderken veya karşı yönden araç geliyor ise kullanmayın, böyle durumlarda kısa far konumunda olmanız gerekmektedir. Aydınlatma lambaları elcik kontrolleri için, bkz Kontrol ve Göstergeler.

Far iç yüzeyi buğulanma yapabilir, bu durum düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanabilir, normaldir. Bu durum farlar yandığında ortadan kalkacaktır.

-Farın içi tozsuz ve temiz olmalıdır. Toz ve kir görüş mesafesini kısıltacağı gibi, far ömrünü de önemli ölçüde kısaltır. -Far iç yansıtıcınız körleme yapabilir, böyle bir durumda farınız aydınlatma görevini yapamayacaktır ve yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

## DEPOLAMA

Eğer aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıda verilen önerileri dikkate alın. Bu işlem uzun depolama sürecinde aracınızın korozyona veya hasara maruz kalmasını önleyecektir. Ayrıca aracınızda herhangi bir arıza mevcut ise depolamadan önce mutlaka arızayı giderin, depolama sonrası kullanımda bu arıza unutulur ise ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. Aracınızı park edin.
2. Motor yağını boşaltın ve motor yağı filtresini değiştirin.
3. Benzin deposu ve karbüratörde yer alan tüm benzini boşaltın, depo içerisine anti-pas uygulayın ve depo kapağını kapatın. Depoyu boşalttıktan sonra karbüratör ve sistem içerisindeki yakıtı boşaltmak için aracınızı rölantide yakıt bitene kadar çalıştırabilirsiniz.
4. Silindirin içerisinde paslanma oluşumuna engel olmak için; buji yerinden çıkartın ve silindir içerisine buji yatağından 15-20 ml temiz motor yağı boşaltın. Kontak kapalı konumda iken marş pedalına birkaç kez basın ve bujiyi tekrar yerine takın.
5. Aküyü çıkartın, güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmayacak uygun bir ortamda muhafaza edin, akü kutup başlarını temizleyin. Aküyü ayda bir kez yavaş şarj işlemi uygulayın, bu işlem akü performansının korunmasını sağlayacaktır.
6. Aracınızı temizleyin ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti-pas uygulayın.
7. Lastik hava basınçlarını kontrol edin ve gerekli ise lastiklere hava basın, lastiklerin yer ile temasını kesin.
8. Herhangi bir kılıf veya örtü ile aracınızın üzerini örtün.

-Aracınızı 15 günden fazla bir süre kullanmayacaksanız, karbüratördeki ve depodaki benzini mutlaka boşaltın.  
-Benzin ile işlem yaparken yanıcı ve patlayıcı olduğunu unutmayın, dikkatsiz davranılması ciddi yanık ve yaralanmalara neden olabilir.

## DEPOLAMA SONRASI KULLANIM

1. Araç yüzeyini temizleyin
2. Motor yağını, motora ekleyin.
3. Depo içerisinde yer alan anti-pası temizleyin ve yakıt deposuna temiz benzin koyun.
4. Aküyü kontrol edin gerekli ise şarj edin.
5. Sürüş öncesi kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra, düşük hızlarda kullanarak aracınızı test sürüşüne tabi tutun.

Herhangi bir arıza ve/veya aksilik meydana gelmesi durumunda mutlaka YUKI yetkili servisine başvurun

## Temizlik

Yüzey koruması için aracınızı düzenli olarak temizleyin. Aracınızda, benzin, hidrolik ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin, kaçak var ise temas olan yüzeyleri rutin temizlik işlemlerini beklemeden hemen yapın. Motor ve egzoz gibi ısınan yüzeylerin sıcak olması durumunda temizlik işlemini parçalar soğuduktan sonra yapın.

Temizleme işlemlerinizde metal, boya ve plastik yüzeylere zarar verecek kimyasallar ile Aracınızı temizlemeyin. Uygun bir şekilde yapılacak temizlik işlemi hem aracın performansını hem de ömrünü olumlu şekilde etkileyecektir.

Yüksek basınçlı yıkama tabancaları ile temizleme işlemini yapmayın, aracınızda ciddi hasarlara neden olacaktır.

Temizleme işlemi için,

1. Temizleme işlemi sırasında egzoz ve elektriksel parçaların su ile temas etmesini engelleyin.
2. Önce soğuk su ile durulama yaparak, toz ve gevşek yapılı pisliklerin araç üzerinden atılmasını sağlayın.
3. Aracınızı sünger veya yumuşak bez kullanarak su ile iyice silin. Silme işlemi sırasında plastik aksam ve diğer parçaların çizilmemesine dikkat edin.
4. Silme ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra temiz su ile aracınızı durulayın.
5. Son olarak aracınıza kurulama işlemi uygulayın.
6. Kullanıma başlamadan önce bkz "Sürüş öncesi Kontroller"
7. Aracın fren aksamı ıslak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Böyle bir durum mevcut ise, aracınızın frenlerini düşük hızda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi performansına dönmesini sağlayın.

Bu başlık altındaki bölümler aracınızda oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır. Aracınız ile ilgili teknik bir problem ile karşılaştığınızda en yakın YUKI MOTOR yetkili servisine müracaat edin.

## MOTOR

Marş motoru çalışmıyor;

1. Kontak anahtarı açık pozisyonunda değil.
2. Akü şarjı yok veya akü bağlantıları yanlış.
3. Marş düğmesi arızalı.

Marş basıyor ama motor çalışmıyor;

1. Yakıt deposunda benzin yok.
2. Benzin hortumu veya filtresi tıkalı, benzin musluğu kapalı (var ise).
3. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarda hata var.
4. Bujiye pislik var, buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarda hata var.
5. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var.
6. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş.
7. Motor yağı uygun değil.

Zor çalışma;

1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gerekir.
2. Buji bağlantı kabloları hasarlı.
3. Akü şarjı yetersiz.
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu.
5. Yakıt sisteminde pislik var veya gaz kelebek gövdesi ayarsız (Yetkili servise başvurun).
6. Motor yağı uygun değil
7. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun).
8. Gaz ayarları düzgün değil.

**Motor**

Motor farklı bir şekilde çalışıyor;

1. Buji tam olarak takılmamış, bağlantı kablolarında sorun veya pislik var.
2. Buji aralığı çok açık veya çok yakın.
3. Akü şarjı yetersiz, akü bağlantıları hasarlı veya yanlış yapılmış.
4. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor.
5. Vakit sistemine su karışmış.
6. Benzin besleme sistemi tıkalı (Yetkili servise başvurunuz).
7. Hava filtresi tıkalı.
8. Egzoz tıkalı.

Çalıştırma sırasında patlama;

1. Benzin seçimi hatalı
2. Buji seçimi hatalı.

Aşırı ısınma;

1. Uzun zaman düşük hızda kullanma.
2. Yetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası.
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var (Yetkili servise başvurun).
4. Debriyaj/Kavrama balatası aşınmış (Yetkili servise başvurun).
5. Motor içindeki herhangi bir bağlantı elemanı kırık (Yetkili servise başvurun).

Motordan farklı bir ses geliyor;

1. Supap boşluk ayarı düzgün değil (Yetkili servise başvurun).
2. Silindir ve pistonda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
3. Piston pimlerinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
4. Rulmanlarda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
5. Eksantrik milinde ve/veya eksantrik zincirinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
6. Kavrama/debriyaj sisteminde aşınma var (Yetkili servise başvurun).

## TİTREŞİM

1. Motor destek burçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).
2. Şaside kırık var veya eksenli hatalı (Yetkili servise başvurun).
3. (Var ise) Zincirde aşınma var veya yağsız (Yetkili servise başvurun).
4. Lastik/jantlarda balans, darbe veya aşınma (Yetkili servise başvurun).
5. Ön düzen ayarsız (Yetkili servise başvurun).

## YAĞLAMA SİSTEMİ

1. Motorda yağ yok.
2. Motor yağ kaçırıyor; Eksik parça var veya contalarda problem var (Yetkili servise başvurun).

## ELEKTRİK SİSTEMİ

Alternatör şarj etmiyor;

1. Şase hatası var (Yetkili servise başvurun).
2. Motor şase bağlantısında sorun var (Yetkili servise başvurun).
3. Şarj ünitesindeki bağlantılarda sorun var (Yetkili servise başvurun).

Alternatör şarjı yetersiz;

1. Akü zayıf.
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı.
3. Elektriksel bağlantılarda hata var.
4. Rölanti çalışma frekansı düşük.

## TRANSMİSYON

1. Triger kayışı hasarlı veya kopmuş (Yetkili servise başvurun).

## FRENLER

1. Fren balataları tam olarak baskı yapmıyor. Hidrolik fren sıvısı eksik veya hidrolik sıvısı yok (Yetkili servise başvurun).
2. Frenleme gücü azaldı fren sisteminde hava var. Sistemdeki havayı boşaltın (Yetkili servise başvurun).
3. Aşırı ısınmadan dolayı frenleme gücü azaldı. Sık frenleme yapma veya devamlı frende motoru zorlama (Yetkili servise başvurun).
4. Fren pabuçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).

Kullanıcının, işbu el kitabında belirtilmiş olan uyarı ve/veya ikazlara uygun hareket etmemesi durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi/manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.



| ŞEHİR    | İLÇE      | FİRMA İSMİ               | TELEFON NUMARASI                | ADRES                                                               |
|----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ADANA    | CEVHAN    | VAŞAR ANADOLU            | 0322 612 37 32 - 0536 952 32 12 | HÜRRİYET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:34/F                              |
| ADANA    | ÇUKUROVA  | ALC ALICI MOTOR          | 0543 824 55 57                  | BELEDİVE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:88 (HATICE KURTTEPELİ CAMİİ VANI) |
| ADANA    | İMAMÖĞÜLÜ | MURAT YALÇINKAYA         | 0322 892 10 72 - 0532 503 49 59 | ADALET MAH. KOYUNEVİ CAD. NO:126                                    |
| ADANA    | KARATAŞ   | HASAN SAVUR              | 0322 681 23 64 - 0535 4580581   | VENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1                                         |
| ADANA    | KOZAN     | REMZİ KÖSE               | 0322 516 6283 - 0542 839 76 77  | TUFANPAŞA MH.FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A                           |
| ADANA    | MERKEZ    | AKŞİT HARDEŞLER          | 0322 428 31 41 - 0532 454 30 18 | VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616                         |
| ADANA    | POZANTI   | HİKMETULLAH VILDIRIM     | 0322 581 26 38 - 0537 92109 21  | KURTULUŞ MH.GEÇLİK CD.NO:87                                         |
| ADANA    | SEVHAN    | ALPER RTEŞ               | 0507 786 66 10                  | BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUYA MAH. 3604 SOKAK NO: 6                     |
| ADANA    | SEVHAN    | CEM MOTOR                | 0322 436 76 86 - 0322 441 18 97 | A REMZİ YÜREĞİR MH DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA                   |
| ADANA    | SEVHAN    | MEHMET ÇAĞAN             | 0322 435 24 72 - 0536 79503 99  | DUMLUPINAR MAH.MEVĐAN CAD.NO:85/93                                  |
| ADANA    | SEVHAN    | İBRAHİM ÖZEL BAKIR       | 0322 352 42 74 - 0541 53201 90  | TEPEBAĞ MAH.27830 SOK.NO:8/8                                        |
| ADANA    | SEVHAN    | ŞAMPİYON MOTOR           | 0322 435 44 11 - 0534 363 10 11 | İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A                                 |
| ADANA    | SEVHAN    | TOPRAK MOTOR             | 0322 45401 27                   | ZİYAPAŞA MAH.BARAJ CAD.54 B                                         |
| ADANA    | YÜREĞİR   | KİNEŞ MOTOR              | 0322 311 39 38 - 0535 264 17 30 | YUNUS EMRE MH.SÜLEYMAN VAHİT CAD.NO:245                             |
| ADIVAMAN | BESNİ     | GÜVEN MOTOR              | 0542 207 7801 - 0542 207 7801   | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:17                                    |
| ADIVAMAN | GÖLBAŞI   | ASKEROĞLU TİCARET        | 0416 78200 24 - 0536 594 36 76  | VAVUZ SELİM MAH.1 NISAN BLV.NO:357                                  |
| ADIVAMAN | KAHTA     | HACI AKBARA              | 0416 725 92 80 - 0530 7770106   | GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228                             |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | YÜKSEL MOTOR             | 0416 21604 63 - 0532 638 93 42  | MEHMET AKİF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SAVAŞ NO:341/A                    |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | KUTLU BİSİKLET           | 0416 216 29 45 - 0546 221 12 22 | SIRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9                                     |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | ABDURRAHMAN VAĞAR        | 0530 746 39 60 - 0530 746 39 60 | T.REİS MAH.F.ÇAKIRAK CD.NO:82                                       |
| AFYON    | BAŞMAKÇI  | HASAN MALÇOK             | 0272 411 34 12 - 0537 617 23 18 | ÇAĞLAVAN MAH.ÇAĞLAVAN CAD. NO:33                                    |
| AFYON    | BOLVADIN  | GENÇ MOTOR               | 0272 611 26 47 - 0543 619 23 64 | EMİROĞLU CAD.LALA SİNAN PAŞA MAH                                    |
| AFYON    | ÇAY       | HASAN VİLDİZHAN          | 0542 74607 30 - 0542 74607 30   | VAHİF MAH İNÖNÜ CAD. NO:100                                         |
| AFYON    | DAZKIRI   | ÖZAY MOTOR               | 0272 421 3403 - 0554 564 82 14  | VENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2                                     |
| AFYON    | DINAR     | VİLDİRİM VİLDİRİM        | 0530 345 91 70 - 0530 345 91 70 | ESKİ SAN.MAH.MERA SOK.NO:25                                         |
| AFYON    | EMİROĞLU  | KAYA MOTOR               | 0542 843 51 40 - 0542 843 51 40 | SANAYİ SİT.İİ BLOK NO:8                                             |
| AFYON    | MERKEZ    | AKİF DEMİRPENÇE          | 0272 215 70 34 - 0534 274 74 75 | HACI MAHMUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/A                              |
| AFYON    | MERKEZ    | VİLDİRİM MOTOR           | 0272 213 46 93 - 0537 523 89 58 | HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESI DEMİR VALAVAN TÜRBE KARŞISI NO:40      |
| AFYON    | MERKEZ    | PAMUKOĞLU                | 0272 212 2000 - 0535 763 66 77  | DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS CAD.BEVAZ KOŞK APT ALTI NO:13            |
| AFYON    | SANDIKLI  | KADER MOTOR              | 0272 512 92 43 - 0532 623 36 54 | ESKİ SANAYİ KALAVCILAR İÇİ NO:10                                    |
| AFYON    | ŞUHUT     | VELİ VİLDİRİM            | 0536 712 70 64                  | HACI MUSA MAH. ÇAVIR CAD. NO:38                                     |
| AFYON    | EVCİLER   | ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL | 0543 442 21 12                  |                                                                     |
| AFYON    | SULTANDAĞ | HOŞGÖR MOTOR             | 0545 618 43 58                  | VEŞİLÇİFTLIK SANAYİ SİTESİ NO:1                                     |
| AKSARAY  | ESKİL     | İSMAIL DEMİRCİOĞLU       | 0382 418 60 81 - 0546 232 15 43 |                                                                     |
| AKSARAY  | MERKEZ    | HASAN GÜNİNDİ            | 0382 212 47 38 - 0533 361 97 55 | ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/A-B-C                         |
| AKSARAY  | MERKEZ    | İHİZEL PLAS.OTO.VEĐ.PAR. | 0382 213 62 14 - 0544 877 26 52 | SANAYİ MH.EMNİYET ARK.7.SK.NO:32                                    |
| AKSARAY  | MERKEZ    | ZEKİ VAKİF - VAKİF KILIÇ | 0536 63909 61                   | SANAYİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1                                       |

|         |             |                             |                                 |                                                                  |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AMASVA  | G.HACIKÖV   | VENİLER MOTOR               | 0358 717 29 66 - 0542 349 89 28 | SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31                                     |
| AMASVA  | MERKEZ      | ENGİN ÇETİN                 | 0358 212 58 71 - 0505 383 88 77 | 58.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.PARKEVLERİ NO:86/A                    |
| AMASVA  | MERZİFON    | H.İBRAHİM KARAVAKA          | 0358 513 56 13 - 0544 590 61 42 | SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/A                                     |
| ANKARA  | ALTINDAĞ    | SELİM ŞAHİNBAŞ              | 0312 318 97 53 - 0535 828 15 16 | DEMİR CAD. NO:10/B                                               |
| ANKARA  | BEYPAZARI   | CENGİZ KANKAL               | 0312 76307 12 - 0532 481 8605   | HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/46                 |
| ANKARA  | VENİMAHALLE | DURAN MOTOR - MURAT ERGİŞİ  | 0312 354 12 73 - 0542 727 18 26 | OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2                                        |
| ANKARA  | MERKEZ      | AVSU BİSİKLET - SALİH AKSOV | 0542 485 70 89 - 0539 680 22 70 | ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/A                               |
| ANTALYA | AKSU        | ÖZTÜRK MOTOR                | 0242 463 17 27 - 0544 891 83 83 | GÜZELVURT MAH.SERİK CAD.NO:41                                    |
| ANTALYA | ALANYA      | ALTIN MOTOR                 | 0242 51500 78 - 0543 624 38 53  | SANAYİ SİT GİRİŞİ AY DOĞAN PETROL KARŞISI                        |
| ANTALYA | DEMİRE      | ÇETİN MOTOR                 | 0242 871 2709 - 0533 966 91 88  | VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1                                      |
| ANTALYA | DÖŞEMEALTI  | SÜRAT MOTOR                 | 0542 574 59 73 - 0542 574 59 73 | VUKARI MAH SANAYİ SİT BARBOROS CAD.NO:292                        |
| ANTALYA | GAZİPAŞA    | VÜCEL TUNCER                | 0535 856 52 27 - 0539 821 84 87 | SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:2                                        |
| ANTALYA | GÜNDÜĞÜMÜŞ  | MUHAMMET UZUN               | 0535 511 12 69 - 0535 511 12 69 | ZÜGÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C                                    |
| ANTALYA | KEMER       | ERDOĞAN VALÇİN              | 0242 814 59 55 - 0505 345 67 75 | VENİ MAH.DÖRTYOL CAD.NO:40/A                                     |
| ANTALYA | KEPEZ       | SETRA MOTOR                 | 0533 541 74 41 - 0545 553 2804  | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 0722 SOK. NO:1                            |
| ANTALYA | KEPEZ       | COŞKUN MOTOR                | 0242 338 27 15                  | TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39                                |
| ANTALYA | KORKUTELİ   | HİLMİ TAŞTEPE               | 0242 643 44 16 - 0533 762 44 14 | KIREMITLİ MAH.DÖŞEME SOK.NO:2/A                                  |
| ANTALYA | MANAVGAT    | MEHMET VİLDİRİM             | 0543 46307 96 - 0543 46307 96   | ÇAĞLAYAN MAH. 508 SOK. NO:21                                     |
| ANTALYA | MANAVGAT    | ERDEM MOTOR                 | 0242 74302 19 - 0532 451 66 53  | KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞ NO:14-1                |
| ANTALYA | MANAVGAT    | SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET    | 0543 388 13 66                  | SİDE MAH. VAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A                             |
| ANTALYA | MERKEZ      | MEHMET GÜZELVURT            | 0533 635 6208 - 0533 635 6208   | ZERDALILIK MAH.CEBSO CAD.GÜNEVLİLER APT.NO:102/B                 |
| ANTALYA | MERKEZ      | GÜDÜL TİCARET               | 0242 334 51 57 - 0533 381 8700  | ÜÇÖEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. DALGİÇ APT.1                         |
| ANTALYA | MERKEZ      | AKDENİZ MOTOR               | 0242 248 40 92 - 0532 332 22 89 | FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:30                                        |
| ANTALYA | MERKEZ      | FAİZ KURŞUNLU               | 0242 241 64 41 - 0535 828 80 24 | MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:64/A                            |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | ÖZCAN ACAR                  | 0242 349 10 460536 738 79 33    | GÜZELÖBA MAH.HAVARLANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/A |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | SERDAL KAHRAMAN             | 0553 232 27 95                  | ZERDALILIK MAH.1380.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA               |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | MOTOPRV MOTORLU ARÇ         | 0533 384 75 42                  | ETİLER MAH. SEMT KIZILIRMAK CAD. NO:59                           |
| ANTALYA | SERİK       | SÜLEYMAN ŞAŞMAZ             | 0545 621 16 39                  | MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/A                                      |
| ANTALYA | SİDE        | AYDİKE CİRA                 | 0242 753 67 07 - 0546 546 55 56 | KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5                               |
| ANTALYA | MANAVGAT    | KADIR MOTOR - KADIR GÖK     | 0242 74600 69 - 0538 328 12 82  | V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNNAN CAD. NO:14/ 201                       |
| ANTALYA | MANAVGAT    | UYVAL MOTOR - ALI UYVAL     | 0242 742 42 41 - 0543 343 93 73 | AŞAĞI PAZARCI MAH. 1068 SOK. NO:16/A                             |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | EVYÖP VE MEHMET EMİN İNANÇ  | 0242 346 54 17                  | DUTLUBAHÇE MAH. FATİH CAD.NO:66 (Eski SANAYİ KARKAKOLU KARŞISI)  |
| ANTALYA | KEPEZ       | MURAT İNANÇ                 | 0242 381 469 39                 | HABİPLER MAH. SÜTÇÜLER CAD.NO:129/A                              |
| AYDIN   | BOZDOĞAN    | VILMAZ MOTOR                | 0543 519 02 25 - 0543 51902 25  | ÇARŞI MAH. SANAYİ ÇARŞISI NO: 2/A                                |
| AYDIN   | BUHARKENT   | KERİMOĞLU MOTOR             | 0256 391 47 47 - 0542 280 75 65 | ZAFER MAH.SANAYİ SİT.NO:20                                       |
| AYDIN   | ÇİNE        | MURAT GÜRKARŞ               | 0256 711 37 62 - 0543 2660009   | SANAYİ SİT.K BLOK NO:18                                          |
| AYDIN   | DALAMA      | STAR MOTOR                  | 0543 841 82 89 - 0543 841 82 89 | SAN SİT.                                                         |
| AYDIN   | DİDİM       | ŞENOL MOTOR                 | 0256 813 22 27 - 0532 281 93 64 | ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38                               |

|           |             |                               |                                 |                                                 |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| AVDİN     | GERMENCİK   | ÖNDER MOTOR                   | 0541 494 77 22 - 0541 494 77 22 | MESUDİYE MAH.SANAYİ SİT NO:20                   |
| AVDİN     | KARACASU    | ÖZAY AVTAR                    | 0256 441 2308                   | VAVLALI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:1                 |
| AVDİN     | KARPUZLU    | MUHAMMİR CİVAN                | 0256 741 25 75 - 0539 38500 33  | SANAYİ SİTESİ                                   |
| AVDİN     | KOŞK        | SAİT AĞIRDAĞ                  | 0256 461 19 79 - 0544 310 38 96 | SEDDAROĞLU MAH.DALAMA CAD.YEŞİL SOK.NO:8        |
| AVDİN     | KOŞK        | GİRTİLOĞLU TİCARİET           | 0256 461 16 98 - 0542 710 62 21 | SEDDAROĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4                 |
| AVDİN     | KUŞADASI    | ERDAL TEZER                   | 0256 811 21 97 - 0542 77903 92  | DEĞİRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4               |
| AVDİN     | KUVUÇAK     | TORAMAN MOTOR                 | 0256 371 38 96 - 0544 371 2804  | SANAYİ SİT. KEŞANE SOK. NO:22                   |
| AVDİN     | MERKEZ      | AVHAN ÇAKIROĞLU               | 0535 549 6506 - 0535 549 6506   | OSMAN VOZGATLI MAH.İ201 SOK.NO:2/B              |
| AVDİN     | MERKEZ      | ROKET MOTOR                   | 0256 211 60 10 - 0532 796 51 95 | ATA MAH.ALT SAN.677 SOKNO:3/A                   |
| AVDİN     | NAZILLI     | SILA MOTOR                    | 0256 316 24 30 - 0555 991 18 68 | KARAÇAY MAH.94.SOK NO:11                        |
| AVDİN     | NAZILLI     | HALUK NAVGAT                  | 0256 315 46 68 - 0544 738 50 55 | TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2                  |
| AVDİN     | NAZILLI     | EFE MOTOR - MUSA OK           | 0256 315 59 69 - 0537 52509 53  | KARAÇAY MAH.1013 SOK NO:4                       |
| AVDİN     | NAZILLI     | LİDER MOTOR                   | 0256 316 19 29 - 0542 241 33 12 | VENİ SAN ST. 8-2 BL. NO:32                      |
| AVDİN     | SÖKE        | MOTORCU EROL                  | 0256 512 68 82 - 0542 344 83 60 | ÇELTİKÇİ MAH.ALBAVRAK CAD.NO:71/A               |
| AVDİN     | SÖKE        | SARIZEVBEKLER                 | 0256 518 59 62 - 0543 773 51 43 | KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2                        |
| AVDİN     | SULTANHİSAR | TALAT VİLDİRİM                | 0543 958 22 95 - 0543 958 22 95 | SANAYİ SİTESİ NO: 54                            |
| AVDİN     | UMURLU      | MOTO AŞENA                    | 0256 251 45 78 - 0536 497 20 81 |                                                 |
| AVDİN     | VENİPAZAR   | MOTORCU TUNCAY                | 0256 361 41 80 - 0533 656 87 21 |                                                 |
| AVDİN     | VENİPAZAR   | BÖLENT BİRİN                  | 0256 361 26 30 - 0544 661 41 40 | VENİ MAH.SAN.SİT.8 BLOK NO:3                    |
| AVDİN     | KUŞADASI    | MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ. | 0256 613 1 613 - 0544 613 1 613 | EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A            |
| AVDİN     | ÇİNE        | ŞAHARAL MOTOSİKLET TAMİRCİSİ  | 0256 711 48 60                  | CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8                    |
| AVDİN     | KUŞADASI    | RÖZGAR TEKNİK                 | 0532 264 37 65                  | ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:35                  |
| BALIKESİR | ALTINOLUK   | İLKER YENİĞÜN                 | 0266 396 99 99 - 0536 449 58 59 | İSKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD                    |
| BALIKESİR | MERKEZ      | KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ | 0266 239 39 63 - 0532 139 46 32 | AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A                |
| BALIKESİR | BANDIRMA    | ÇAPRA MOTOR - UFUK BAYRAKTAR  | 0543 384 35 14                  | 17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÜNTÜRKÜŖ SOKAK 6-8 |
| BALIKESİR | SUSURLUK    | İLKER BECENE                  | 0543 457 08 51                  | VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:11/A            |
| BALIKESİR | AĞÇAY       | İZMİR TEKNİK                  | 0266 385 10 17 - 0507 713 62 38 | CUMHURİYET MAH.117 SK.NO:10/C                   |
| BALIKESİR | ALTINOVA    | BERGAMALI MOTORCU             | 0266 338 21 02 - 0533 517 63 42 | ALTINOVA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63     |
| BALIKESİR | AYVALIK     | HÜSEVİN OK                    | 0266 312 35 14 - 0542 278 01 47 | FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK                    |
| BALIKESİR | BİĞADİÇ     | ATAK MOTOR                    | 0266 614 10 96 - 0544 614 10 96 | 4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17                    |
| BALIKESİR | BURHANİVE   | HÜSEVİN DOĞANAY               | 0535 285 69 82 - 0535 285 69 82 | K.CAMI MAH.SANAYİ CAD.NO:24                     |
| BALIKESİR | DURSUNBEV   | AVCI MOTOR                    | 0546 299 08 68 - 0544 384 98 97 | ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1      |
| BALIKESİR | KARESİ      | DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:1   | 0266 43 41 - 0506 787 70 43     | AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C                |
| BALIKESİR | KARESİ      | DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:2   | 0266 409 0 222 - 0506 787 70 43 | ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B        |
| BALIKESİR | EDREMIT     | VÖKSEL AŞLAN                  | 0266 374 20 19 - 0537 493 27 24 | BİNAŞA SAN SİT.AKÇAY YOL ÜZERİ NO:05            |
| BALIKESİR | ERDEK       | AKVEL MOTOR                   | 0266 835 72 00 - 0535 364 20 71 | VALI MAH.ÖKUL CAD.NO:40/A                       |
| BALIKESİR | GÖNEN       | SÖRNET MOTOR                  | 0266 762 23 93 - 0546 218 00 62 | MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31                    |
| BALIKESİR | HAYRAN      | OCAROGULLARI                  | 0266 432 51 39 - 0544 253 05 23 | VILMAZ AKPINAR BLV.1.SOK NO:6                   |

|           |              |                              |                                  |                                                 |
|-----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| BALIKESİR | IVRINDI      | MUSTAFA SAVGI                | 0266 456 37 48 - 0535 515 79 50  | BEDRETTİN MAH. PAZARVERİ KARŞI NO:39            |
| BALIKESİR | MANVAS       | ÖZ-AY MOTOSİKLET             | 0543 781 26 92 - 0543 781 26 92  | VENİ MAH. SEMT. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:24/8    |
| BALIKESİR | MANVAS       | GÜRHAN ÖZBAV                 | 0266 818 19 66 - 0544 492 47 18  | ÇARŞI MAH. BAĞLAR SOK. NO:51/A                  |
| BALIKESİR | MERKEZ       | GÜLEÇ MİTÖR                  | 0266 246 16 61 - 0532 377 35 85  | VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:160/A         |
| BALIKESİR | MERKEZ       | MOTOGARAGE                   | 0543 546 79 33                   | AKINCIAR MAH. DURAN SOK. NO:17/C                |
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE    | ERŞİN İNCE                   | 0266 552 37 59 - 0536 584 88 09  | FATİH SAN. SİT. NO:HX                           |
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE    | FİKRET GEZİCİ                | 0535 672 50 54 - 0535 672 50 54  | FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16                       |
| BALIKESİR | SİNDİRGİ     | MEHMET DEMİR                 | 0266 516 22 71 - 0537 414 03 98  | SANAYİ SİT B BLOK NO:16                         |
| BALIKESİR | ALTINDOLUK   | KOCATEPE MİTÖR BİSİKLET      | 0266 396 10 66 - 0538 516 41 94  | TEKÇAM CAD. NO:24                               |
| BALIKESİR | MARMARA      | AVŞA MOTOSHÖW - AYDIN GÖRGÖN | 0266 896 14 45                   | VİĞİTLER YOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)                |
| BALIKESİR | EDREMIT      | OCAKOĞULLARI - HÜSEYİN OCAK  | 0266 373 79 99 - 0531 749 40 37  | CENNET AVAĞI MAH. 767. SOK. NO:10               |
| BALIKESİR | BANDIRMA     | MURAT PALAÖĞÜ                | 0539 426 93 84                   | 17 EVLÖL MAH. TAMİRCİLER SOK. NO:48/B           |
| BARTIN    | KOZCAĞIZ     | BURHAN ACIBAL                | 0537 286 61 22 - 0537 286 61 22  | MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81                      |
| BARTIN    | MERKEZ       | ORHAN BAKIR                  | 0378 227 38 24 - 0546 447 09 85  | TUNA MH. ATEŞ DEĞİRMENİ SK. NO:148/D            |
| BARTIN    | MERKEZ       | MURAT BULUT                  | 0532 780 06 35 - 0532 780 06 35  | VENİ MH.8.CD.NO:166                             |
| BİLECİK   | SÖĞÜT        | EMRE MİTÖR                   | 0228 361 47 48 - 0537 352 01 61  | KAVYHAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT        |
| BİLECİK   | MERKEZ       | KAHYAĞÜL BİSİKLET            | 0228 212 85 95 - 0536 878 55 54  | K.SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:28                    |
| BİLECİK   | MERKEZ       | TUNA MİTÖR - MEHMET KAZAK    | 0228 211 00 41 - 0 532 293 00 11 | ERTUĞRULGAZİ MAH. GÜVEN SOK. ÖZKAN APT. NO:2/ B |
| BİLECİK   | BOZÜYÜK      | ÖZEN MİTÖR - FUAT VÖKSEKDAĞ  | 0228 315 42 67 - 0538 656 38 25  | VENİ MAH. SÜLEYMAN BEV CAD NO:51                |
| BİLECİK   | BOZÜYÜK      | ÇELİK MOTOSİKLET             | 0228 315 25 81 - 0542 551 09 34  | VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10                     |
| BOLU      | MERKEZ       | ÇEVİH TİCARET                | 0374 215 22 88 - 0533 216 35 90  | SANAYİ ST. 25. BL. NO:1-2                       |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL     | 0224 222 45 39 - 0539 420 29 82  | İNÖNÜ CAD NO:123                                |
| BURSA     | VENİŞEHİR    | MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA | 0532 623 16 36                   | ÇAYIR MAH. GARA J. CADDESİ NO:33/B              |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | MOTO LİMİT - FATİH ŞENHİSAR  | 0224 272 56 79 - 0533 544 69 46  | KÜPLÜPİNAR MH. VENİ VALOVA YOLU CADDESİ NO:85   |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | MOTOSİKLET CENTER            | 0224 251 36 50 - 0224 253 37 00  | KEMERÇEŞME MAH. VENİ VALOVA YOLU NO:102         |
| BURSA     | GEMÜK        | ÇAĞLAR OTÖ                   | 0542 745 16 90 - 0538 742 08 07  | DR. ZİVA KAYA MAH. İSTİKLAL ÇIKMAZI NO:4/A      |
| BURSA     | İNEGÖL       | GENÇLER MİTÖR                | 0224 711 98 96 - 0542 726 51 09  | MAHMUTİVE MH. İBRAHİM ŞEMBEL SK. NO:8           |
| BURSA     | İNEGÖL       | HASAN DOĞAN                  | 0541 232 22 18 - 0541 232 22 18  | VENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16               |
| BURSA     | KARACABEV    | TOSUN MİTÖR                  | 0224 600 00 30 - 0536 220 88 94  | SUNGUÇ PAŞA CD. KARACA AHMET MH. 110/B          |
| BURSA     | M. KEMALPAŞA | SERDAR KÖSEİ                 | 0224 613 85 86                   | HAMİDİVE MAH. 3. NOLU SOK. NO:1                 |
| BURSA     | M. KEMALPAŞA | MESUT HASIRCI                | 0224 614 03 83 - 0537 673 91 77  | HAMİDİVE MAH. 7. NOLU SK. NO:6                  |
| BURSA     | ORHANGAZİ    | İSMAIL GÜNDÜĞÜDÜ             | 0224 573 27 02 - 0536 357 13 90  | CAMİKEBİR MAH. SANAYİ SOK. MYO KARŞISI NO:4     |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | BURSA SET GRUP               | 0224 271 99 80 - 0533 734 08 88  | ULUVAL NO:3                                     |
| BURSA     | GEMÜK        | BİROL ÇELİK                  | 0224 514 22 87 - 0505 216 98 87  | VENİ VALOVA YOLU 1.KM NO:88                     |
| BURSA     | İNEGÖL       | GENÇLİK KİRTASİVE            | 0224 711 60 64                   | OSMANİVE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8                |
| BURSA     | MERKEZ       | NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL     | 0224 222 45 39 - 0539 420 29 82  | İNÖNÜ CAD NO: 123                               |
| BURSA     | VENİŞEHİR    | LİDER MOTORS                 | 0532 550 70 20                   | VENİGÖN MAH. BURSA CAD. NO:28/A                 |
| ÇANAKKALE | MERKEZ       | ŞAMPİYON MİTÖR-MEHMET KIRAC  | 0553 771 79 13                   | NAFİK KEMAL MAH. KAVYAN SOK. NO:24/A            |

|            |          |                              |                                 |                                                    |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ÇANAKKALE  | AVVACIK  | KAZIM ÖZKAYA                 | 0286 712 31 61 - 0542 581 63 40 |                                                    |
| ÇANAKKALE  | BAVRAMIÇ | KILIÇ MOTOR                  | 0286 773 11 47 - 0546 271 35 06 | İNÖNÜ CAD. ESKİ SAN.BÖL. NO:54                     |
| ÇANAKKALE  | BAVRAMIÇ | ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN  | 0286 773 46 65 - 0544 395 52 54 | CAMİKEBİR MAH. ESKİ SARAYI 2. SK. NO:24            |
| ÇANAKKALE  | BİGA     | MEHMET ATEŞ                  | 0286 316 59 73 - 0536 262 83 96 | KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50                         |
| ÇANAKKALE  | ÇAN      | SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ | 0543 276 48 56                  | CUMHURİYET MAH ETİLİ SOK NO:3/D                    |
| ÇANAKKALE  | EZİNE    | AŞŞAR MOTOR                  | 0286 618 41 75 - 0532 742 32 89 | CAMİKEBİR MAH. PANAYIR VERİ NO:25                  |
| ÇANAKKALE  | EZİNE    | VOCEL ÖZKAYA                 | 0286 618 27 14                  | CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVHİ BELD. DÜK. NO: 25 |
| ÇANAKKALE  | GELİBOLU | SÜRDÜ MOTOR - MOTOR TİCARET  | 0545 969 53 76 - 0286 566 47 73 | SARAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:21                         |
| ÇANAKKALE  | GÖKÇEADA | SAYGILI MOTOR                | 0286 887 44 46 - 0536 355 40 49 | ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11               |
| ÇANAKKALE  | MERKEZ   | KARDEŞLER İNVEDİ             | 0286 217 33 60 - 0532 336 97 92 | İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK.NO:5                |
| ÇANAKKALE  | MERKEZ   | EGE MOTOR - İSMAIL CAN       | 0546 266 20 72                  | İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOYUN SOK. NO:19/B        |
| ÇANAKKALE  | VERİCE   | BOZKURT MOTOR                | 0286 474 27 45 - 0546 619 88 43 | SARAYİ BÖLGESİ NO:78                               |
| ÇANAKKALE  | VERİCE   | MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR | 0541 229 01 89                  | VENİ MAH. SARAYİ BÖLGESİ KM EVL. NO:53             |
| ÇANKIRI    | MERKEZ   | NEZİROĞLU BİSİKLET           | 0376 213 31 44                  | CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MARKZ. NO:7         |
| ÇANKIRI    | MERKEZ   | VILMAZOĞLU MOTOR ATV         | 0376 212 52 13 - 0507 305 48 91 | BUĞDAY PAZARI MAH. VILPA APT NO1.                  |
| ÇORUM      | MERKEZ   | AS MOTOR                     | 0364 213 22 08 - 0542 225 76 73 | CENGİZTOPEL CAD. NO:46                             |
| ÇORUM      | OSMANCIK | MUSTAFA VOLUODOĞRU           | 0364 611 83 24 - 0542 746 63 33 | VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B                    |
| ÇORUM      | MERKEZ   | SAĞLAM MOTOR                 | 0364 260 14 44 - 0538 673 32 81 | ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 143/A           |
| ÇORUM      | ATAKUM   | ERAY DEMİRTAŞ                | 0544 556 00 97                  | VAVRUTURNA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B                |
| ÇORUM      | OSMANCIK | AHMET GÖNEŞ                  | 0537 790 59 35                  | KOVUNBABA MAH.AKKOCA SOKAK NO:14/B                 |
| DENİZLİ    | ACIPAVAM | BAVRAM ÖZER                  | 0258 518 42 47                  | SARAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A                       |
| DENİZLİ    | ACIPAVAM | ŞİRİN MOTOR                  | 0258 536 83 78 - 0546 223 72 20 | ACIPAVAM KARAHÖVÜK KÖYÜ                            |
| DENİZLİ    | BOZKURT  | ÖMER ER                      | 0538 403 57 41 - 0538 403 57 41 | HAMİDİVE MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:3               |
| DENİZLİ    | ÇAL      | UMUT MOTOR                   | 0534 836 60 81 - 0534 836 60 81 | HAÇÇILAR KASABASI                                  |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | HÜSEVİN ERSOY                | 0258 713 32 60 - 0542 644 49 43 | ÇATLAR MH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CD. NO:9              |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | FEVZİ DENİZ                  | 0537 651 27 32 - 0537 651 27 32 | ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.                              |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | EREN MOTOR                   | 0258 742 69 72 - 0535 417 79 49 | GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO: 1                    |
| DENİZLİ    | KALE     | ÖZEN MOTOR                   | 0258 671 22 51 - 0537 327 54 59 | SARAYİ SİTESİ NO:8                                 |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | MERT MOTOR                   | 0258 261 67 60 - 0507 387 77 76 | SARAYLAR MAH.İZMİR ASFALTI ÜZERİ NO:97             |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | ZAFER MOTOR                  | 0258 265 28 83 - 0535 250 50 99 | TOPTAHLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36                    |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | DENİZLİ GÜNNUR OTO           | 0258 251 20 16 - 0533 661 51 84 | DELİKTAŞ MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C                |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | MEHMET VILDIRIM              | 0258 371 83 92 - 0535 451 01 56 | İLBAĞI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZI CAD. NO: 32      |
| DENİZLİ    | SARAYKÖV | SINAN PIVRANCI               | 0543 865 44 69 - 0543 865 44 69 | TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23                       |
| DENİZLİ    | TAVAS    | SEÇKİN MOTOR                 | 0258 613 19 99 - 0546 646 56 26 | SATMANLIK MHA.HASTANE CD.NO:10/A                   |
| DIVARBAKIR | BAGLAR   | ÖNDER BİSİKLET               | 0412 233 51 85 - 0535 215 51 53 | MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2                    |
| DIVARBAKIR | BİSMİL   | VUNUS POVRAZ                 | 0553 305 15 72 - 0553 305 15 72 | AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B                         |
| DIVARBAKIR | ERGANI   | ZÜLKÜF ACUN - ACUN TİCARET   | 0412 611 02 01 - 0507 971 47 12 | A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CAD. NO:307               |
| DIVARBAKIR | ÇERMİK   | İBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR    | 0412 461 22 93 - 0507 947 73 16 | TEPE MAH. DIVARBAKIR CAD. NO:155/A                 |

|           |            |                            |                                 |                                                            |
|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DÜZCE     | MERKEZ     | ÖZTUNÇ MOTOR               | 0536 575 64 39                  | CEDİDİVE MAH.SEMT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1                  |
| DÜZCE     | AKÇAKOCA   | MOTONAZ                    | 0380 618 88 66 - 0532 635 71 85 | AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:120                                 |
| DÜZCE     | MERKEZ     | HATİCE VİLDİZ              | 0541 614 61 81 - 0542 832 80 57 | DOĞANLI KÖYÜ NO:370                                        |
| EDİRNE    | HAYSA      | TUNA MOTOR                 | 0284 336 11 31                  | YENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12                                   |
| EDİRNE    | KEŞAN      | HÜSEVİN KORKMAZ            | 0284 714 95 77 0535 422 90 49   | V.ZAFERİVE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18                  |
| EDİRNE    | MERKEZ     | UZUN İSMAIL TİCARET        | 0284 213 71 41                  | SABUNİ MAH.VETİMLER ÇARŞISI NO:11                          |
| EDİRNE    | UZUNKÖPRÜ  | METEHAN DURURLAR           | 0284 514 05 79 - 0535 220 89 36 | BÜYÜKŞEHİRSUVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75             |
| EDİRNE    | İPSALA     | İLKODÖMÜŞ TİCARET          | 0532 413 54 57                  | SARACI İLYAS MAH.SEMT 2 NOLU BELEDİVE GEÇİDİ SOK.NO:2      |
| EDİRNE    | MERKEZ     | İSMAIL KURT                | 0535 734 77 17                  | TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H                        |
| EDİRNE    | KEŞAN      | EMRAE BAKIR                | 0542 713 35 89                  | BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:08/A                         |
| ELAZIĞ    | MERKEZ     | SERCENK EMİROĞLU           | 0532 676 41 43                  | NAİLBEV MAH. VENİCE SOK. NO:A/81                           |
| ERZİNCAN  | MERKEZ     | MESUT ÖZDEMİR              | 0543 637 19 58 - 0543 637 19 58 | MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55                    |
| ERZURUM   | MERKEZ     | DOĞAN MOTOR                | 0442 242 97 48 - 0533 506 78 09 | KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34                             |
| ERZURUM   | İSPİR      | YAMAN MOTOR                |                                 | KARŞIVAKA MH FATİH CD. NO: 17                              |
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER   | TONGUÇLAR MOTOR            | 0222 541 25 28 - 0543 502 43 92 | KÜÇÜK SAN SİT C BLOK NO:19                                 |
| ESKİŞEHİR | MERKEZ     | EMRAE BİSİKLET             | 0222 321 12 01 - 0535 852 89 96 | TUNALI MAHALAKASVAĞACI SK.NO:5/A                           |
| ESKİŞEHİR | SIVRIHISAR | ŞİMŞEK MOTOR               | 0222 711 44 91 - 0541 668 67 28 | ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARVA CAD.NO:11                         |
| GAZİANTEP | İSLAHİYE   | ŞİH MEHMET VILMAZ          | 0342 863 28 48 - 0532 226 86 43 | ATATÜRK BULVARI NO: 36/A                                   |
| GAZİANTEP | MERKEZ     | AS MOTOR                   | 0342 231 18 23 - 0544 676 88 01 | İNÖNÜ CAD.NO: 200                                          |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEV   | GAZİANTEP MOTOR            | 0342 221 01 11 - 0533 552 57 09 | SUVABATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:97                           |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | HAVRİ HAYTA                | 0542 784 96 27 - 0542 784 96 27 | ÖZGÜRLÜK MAH.118 NO SOK NO:3                               |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEV   | GAMAN MOTOR                | 0542 346 24 39                  | KARAGÖZ MAH. ÇAMURCU SK. NO.34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI |
| GİRESUN   | MERKEZ     | AVARLAR BİSİKLET SAN.      | 0454 240 50 50                  | HACISIVAM MAH. KİNA SOKAK NO:23                            |
| GİRESUN   | MERKEZ     | GÖKHAN TANIRVERDİ          | 0543 964 65 29                  | OSMANİYE MAH.O.VILMAZ CAD.NO:35/A                          |
| GİRESUN   | GÖRELE     | ZİRVE MOTOR - HASAN KEÇECİ | 0545 214 27 64                  | KUMVALI MAH. ŞİT.TEMEL KUĞU BLV. SAHİL VOLU CAD.NO:27/A    |
| GÜMÜŞHANE | ŞİRAK      | MUSTAFA AVDİN              | 0541 317 30 29 - 0541 317 30 29 | KARACA MAH.KÜME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI             |
| HATAY     | ANTAKYA    | KENAN USLU                 | 0326 215 39 30                  | VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA                    |
| HATAY     | ANTAKYA    | MAHIR EŞKİN                | 0326 231 60 38 - 0535 510 56 36 | HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CD.HARBİYE BELDESİ                    |
| HATAY     | DÖRTYOL    | FATİH EKEN                 | 0326 713 20 95 - 0536 621 65 82 | VEŞİL MAH.ATATÜRK CD.NO:17                                 |
| HATAY     | PAVAS      | ERCAN BÖTÜN                | 0326 755 21 91 - 0532 663 21 75 | KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75                                |
| HATAY     | SAMANDAG   | RAMAZAN MOTOR              | 0326 536 15 31 - 0536 923 15 31 | ŞUTAŞI BELEDİSİ TANSU ÇİLLER CAD.                          |
| HATAY     | KIRIKHAN   | SOVMEZLER TİCARET          | 0326 344 15 13 - 0532 404 78 78 | CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F                       |
| HATAY     | İSKENDERUN | MEHMET EKİNEL              | 0326 661 21 55                  | ARPAÇITLIK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1                            |
| HATAY     | İSKENDERUN | TAHIR BÜLBÜL               | 0543 763 02 80                  | ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25                                   |
| İĞDIR     | MERKEZ     | ALİ DEMİR                  | 0476 227 16 99 - 0542 836 51 46 | CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12                    |
| İSPARTA   | EĞİRDİR    | MEHMET URSAVAŞ             | 0542 803 37 94 - 0246 313 28 59 | SANRAVİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI                               |
| İSPARTA   | GELENDOST  | MUSTAFA SARI               | 0246 381 43 32 - 0536 643 86 05 | BELEDİVE KARŞISI NO:10                                     |
| İSPARTA   | GELENDOST  | AKIN MOTOR                 | 0535 548 91 51 - 0535 548 91 51 | MUHAMMER MAH. ŞEHİT ATILTA ŞENER CAD. NO:8                 |

|          |               |                                     |                                 |                                                        |
|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ISPARTA  | KEÇİBORLU     | SELAHATTİN SARGIN                   | 0246 541 40 67 - 0546 779 21 72 | VENİCE MH. KÖRE SK. NO:4                               |
| ISPARTA  | MERKEZ        | GÜVEN MOTOR                         | 0246 212 02 21 - 0535 285 17 21 | ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19                             |
| ISPARTA  | MERKEZ        | MURAT MAHMUT ERÇELİK                | 0246 223 81 83 - 0538 886 66 66 | ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26                           |
| ISPARTA  | ŞARKIKARARÇAÇ | HAKAN GÜRDALLI                      | 0246 411 49 30 - 0532 275 68 40 | ULUKALE MH.NIZAM SK.N:10/1                             |
| ISPARTA  | VALVAÇ        | AKKAŞOĞLU BİSİKLET                  | 0248 441 39 51 - 0530 696 81 11 | ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84                          |
| İSTANBUL | ANNAVUTKÖV    | NET MOTOR                           | 0212 597 38 07 - 0532 490 37 44 | MERKEZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI ERGÜN SOK. NO:6         |
| İSTANBUL | ATAŞEHİR      | 35 MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK          | 0216 577 34 90                  | İÇERENKÖV MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL                |
| İSTANBUL | AVCILAR       | EROL SERÇE                          | 0533 028 84 64                  | AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A            |
| İSTANBUL | BACILAR       | FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR             | 0549 642 43 42                  | VAVUZ SELİM MAH. BIRLIK CAD. NO:81/A                   |
| İSTANBUL | BACILAR       | İSTANBUL MOTOR                      | 0212 429 80 23 - 0507 756 70 76 | KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/A                       |
| İSTANBUL | BAKIRKÖV      | KEMAL UÇAK                          | 0212 571 43 69 - 0537 683 83 58 | OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B         |
| İSTANBUL | BEVLİKDÖZÜ    | ABAYLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0536 327 16 43 - 0537 871 35 71 | GÖKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI                 |
| İSTANBUL | ÇATALCA       | FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET       | 0212 763 42 97 - 0533 374 94 21 | KARACAKÖV MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.ALT.NO:1         |
| İSTANBUL | ESENLER       | İSTANBUL MOTOR                      | 0212 431 01 31- 0532 471 13 84  | BIRLIK MAH 842. SK NO:39/ A ATIŞALANI                  |
| İSTANBUL | ESENYURT      | GÜVEN MOTOR                         | 0212 596 94 37 - 0532 683 83 62 | PINAR MAH.ERZURUM KONGRE.CAD. NO:149                   |
| İSTANBUL | ESENYURT      | HÜSEVİN KAÇMAZER                    | 0212 428 52 63 - 0535 683 12 76 | FATİH SAN.SIT.C1 B BLOK NO:25                          |
| İSTANBUL | FATİH         | BERKAY MOTOR                        | 0212 586 71 07 - 0532 488 92 31 | HASEKİ SULTAN MAH. KIZILELMAH CAD. NO:93               |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | ÖNACİYE BÜTÜN                       | 0538 843 11 09 - 0538 354 64 20 | KAZİM KARABEKİR MAH.HEKİMSUVU CAD. NO:102/1A           |
| İSTANBUL | GÜRPINAR      | BEVLİKDÖZÜ MOTORSİKLET              | 0212-880-21-24 0533-592-53-81   | GÜRPINAR MAH ÖVÜK SOK NO:2/1 BEVLİKDÖZÜ                |
| İSTANBUL | HASANPAŞA     | İLERİ MOTOR                         | 0531 593 89 89                  | PANAYIR SOK SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DOKKAN ALTI          |
| İSTANBUL | İKİTELLİ      | VILMAZ MOTOR                        | 0212 698 96 53 - 0541 732 99 10 | MEHMET AKIF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3     |
| İSTANBUL | K.ÇEKMECE     | BAYRAM KANDEMİR                     | 0212 472 18 19 - 0533 138 19 57 | ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.NO:7/D                        |
| İSTANBUL | KADIKÖV       | MOTO HAL - RYSE ÜNAL                | 0532 486 76 01 - 0216 330 00 85 | FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD NAHİTBEV SOK NO:1/B KUVVUBAŞI |
| İSTANBUL | KADIKÖV       | YSK MOTOR - VASİN KÜÇÜKAL           | 0543 337 66 00                  | EDİTİM MAH. DOĞRAZ SOK. NO:20 HASANPAŞA                |
| İSTANBUL | KADITHANE     | KENAN ÇAĞLAYAN                      | 0212 356 49 49 - 0544 800 11 12 | HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A                      |
| İSTANBUL | KINALIADA     | KAÇMAZER MOTOR                      | 0537 282 46 99 - 0537 282 46 99 | KINALI ADA İSKELE CD.NO:3/C                            |
| İSTANBUL | MASLAK        | NURAL RAVCI                         | 0212 285 13 31 - 0545 685 11 09 | ATATÜRK OTO SAN.SIT.2 KISIM 33.SOK NO:1363             |
| İSTANBUL | PENDİK        | ÇİRAZOĞLU MOTOR                     | 0216 390 18 63                  | DOĞU MAH.HATBOVU CAD.NO:88/25                          |
| İSTANBUL | SARIVER       | BERKE BİSİKLET                      | 0212 242 18 67 - 0554 936 50 80 | MADEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZI NO:3/A                         |
| İSTANBUL | SİLİVRİ       | ÖPÇİN TİCARET                       | 0542 522 42 61                  | SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SİLİVRİ           |
| İSTANBUL | SİLİVRİ       | İSMİL GÖZÜKARA                      | 0212 727 52 80                  | P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVASLAN SOK.NO: 10           |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ    | KEMAL ÖZER                          | 0543 463 67 84                  | CEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A                    |
| İSTANBUL | ŞİŞLİ         | KARADELİZ MOTOR                     | 0554 571 06 58                  | KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1                          |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE      | GAİ MOTO - ZEKİ GÜNHAN              | 0216 611 65 78 - 0545 241 85 61 | ADEM VAVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3                 |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE      | BALCI MOTOR VUKİ MAĞAZA             | 0531 557 79 13                  | MEHMET AKIF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B               |
| İZMİR    | ALIAĞA        | VALÇİN BİSİKLET                     | 0538 359 64 39                  | KAZİM DİRİK MAH.ÖNAT KUTLAR SO NO:1/A ALIAĞA/ İZMİR    |
| İZMİR    | BALÇOVA       | SERKAN PENBE                        | 0536 931 61 72                  | FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/2A            |
| İZMİR    | BAVINDIR      | TUNÇAY TOSUNCUK                     | 0532 595 31 34 - 0532 595 31 34 | CUMHURİYET MAH.İSTASYON CD.NO:1                        |

|       |             |                                 |                                 |                                                   |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| İZMİR | BAVINDIR    | MEHMET ZEYTİNCİ                 | 0543 914 76 38 - 0543 914 76 38 | DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17             |
| İZMİR | BAVINDIR    | KORCAN ARTUĞ                    | 0554 278 42 94                  | DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:1/8           |
| İZMİR | BAVRAKLI    | YAKUP BAŞTÜRK                   | 0535 945 95 71 - 0535 945 95 71 | BAVRAKLI 3644610-1637.SOK.NO:41                   |
| İZMİR | BAVRAKLI    | UGUR KARAPINAR                  | 0232 371 31 31 - 0534 877 37 74 | BAVRAKLI MAH. 1917 SOK. NO: 2C                    |
| İZMİR | BEVDAĞ      | ŞAHİN MOTOR                     | 0232 592 97 77 - 0542 456 71 43 | SAN.SIT.H BLOK NO:12                              |
| İZMİR | BORNOVA     | BAHADİR DEMİRCİ                 | 0507 481 28 44                  | RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/A                      |
| İZMİR | BORNOVA     | KARDEŞLER MOTOR                 | 0232 467 47 58 - 0554 870 22 54 | KAMİL TUNCA BULVARI NO:77/A                       |
| İZMİR | BORNOVA     | SERHAN AŞÇI                     | 0535 568 82 54                  | VILDIRIM BEVAZIT MAH.VILDIRIM BEVAZIT CAD.NO:62/A |
| İZMİR | BUCA        | ERCAN AKTAN                     | 0534 916 15 91                  | MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAIL SIVRI BULVARI NO:321/B  |
| İZMİR | BUCA        | KAPTAN MOTOR                    | 0232 276 88 67 - 0532 696 75 39 | İSMAIL SIVRI BULVARI 222 SK.NO:339/B              |
| İZMİR | ÇEŞME       | ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN | 0507 277 94 84                  | ILICA MAH.ŞİNE CAD.NO:45                          |
| İZMİR | ÇİĞLİ       | MOTOKOLİNE                      | 0232 329 88 43 - 0541 511 43 88 | TUZLA CAD.VENİ MAH.NO:6                           |
| İZMİR | DİHLİ       | HİLMİ AKSOV                     | 0537 389 38 90 - 0537 389 38 90 | İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.             |
| İZMİR | GAZİEMİR    | SEVCAN KESER                    | 0539 595 27 55 - 0539 595 27 55 | MENDERES MAH.SEMT 1832.SOK.NO:46/A                |
| İZMİR | KAHRAMANLAR | ERTUĞUL YURAL                   | 0232 484 93 89 - 0507 987 49 47 | KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A A KONAĞ IZMİR       |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | EROL SÜREN                      | 0232 258 24 71 - 0538 283 85 54 | BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:52/C        |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | 4D TEKNİK MOTOR                 | 0232 264 84 87 - 0541 623 86 91 | AŞIK VESEL MAH.4086 SK.NO:14                      |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | YAĞMUR MOTOR                    | 0232 227 80 32 - 0533 688 85 28 | 2959 SOK.NO:1/D BOZVAKA                           |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | MOTOSHOP                        | 0232 365 62 65 - 0533 724 89 18 | GİRNE BULVARI NO:388/B                            |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | TEKNİK KARDEŞLER                | 0232 368 58 62 - 0538 928 34 14 | ALAYBEV MAH.1696 SOK.NO:57/A                      |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | MOTORCU EJDER                   | 0232 372 29 14 - 0536 266 84 32 | BARİŞ CAD.NO:109                                  |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | TUĞHAN BOYUKTAŞ                 | 0533 465 13 48 - 0533 465 13 48 | DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO: 5/B                   |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | VEVSEL ÖKTENER                  | 0553 243 16 29 - 0553 243 16 29 | 1735. SOK. NO: 174/A                              |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | YACIT VÜKSEL                    | 0232 382 85 88 - 0532 377 75 58 | İMBATLI MAH. 6086. SOK. NO:58                     |
| İZMİR | KEMALPAŞA   | HÜSEVİN ARI                     | 0232 878 35 59 - 0555 549 15 59 | 8 EVLÜL MAH.HOCA AHMET VESEVİ CD. NO:41           |
| İZMİR | KINIK       | RÜSTEM TOPAL                    | 0545 483 86 59 - 0545 483 86 59 | OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8                      |
| İZMİR | KIRAZ       | MUSTAFA VİDİT AKSOV             | 0541 873 58 80 - 0541 873 58 80 | CUMHURİYET MAH.KURTULUŞ CAD.NO:2/A                |
| İZMİR | KONAK       | FERİT MARAZ                     | 0555 559 41 14 - 0555 559 41 14 | KAHRAMANLAR 1411 SOK N:71/A                       |
| İZMİR | KONAK       | ZAFER MOTOR                     | 0232 246 41 53 - 0535 435 61 88 | M.ALI AKMAN MAH.18.SOK.NO:27/A                    |
| İZMİR | MENDERES    | ÇETİN MOTOR                     | 0232 782 16 27 - 0507 531 38 85 | CÖNVEY BEV MAH.CÖNVEY SOK NO:48                   |
| İZMİR | MENEMEN     | VÜKSEL BİSİKLET                 | 0535 514 62 83 - 0535 514 62 83 | PROF.MUHAMMER AKSOV CD.NO:95/A                    |
| İZMİR | ÖDEMiŞ      | MEHMET EMİN KIRLIOĞLU           | 0232 545 65 89                  | ZAFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95                       |
| İZMİR | ÖDEMiŞ      | GÖKHAN SÜVEREN                  | 0232 544 66 50 - 0544 551 68 18 | CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61               |
| İZMİR | SEFERİHİSAR | ARIF GÜLCAN                     | 0536 578 82 10                  | CAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK                   |
| İZMİR | ŞİRİNVER    | MERVE BİSİKLET                  | 0232 448 63 31 - 0535 945 13 38 | UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:78/A                     |
| İZMİR | TİRE        | BİLGİN MOTOR                    | 0232 511 32 78 - 0546 938 91 95 | ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A                 |
| İZMİR | TORBALI     | YUSUF KENAN ÇELEK               | 0551 229 43 43                  | ERTUĞUL MAH. 3831 SK. 4/A                         |
| İZMİR | TORBALI     | SEFA MOTOR                      | 0232 856 10 68 - 0232 855 54 28 | TEPEKÖV M. AVDİN ASF.KENARI NO:284                |



|               |            |                                |                                 |                                                          |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| İZMİR         | TORBALI    | ALİ SERT                       | 0232 853 19 37 - 0535 630 50 09 | VEDİ EVLÜL MAH.5561 SOK NO:41                            |
| İZMİR         | TORBALI    | ALİ BULUT                      | 0232 856 41 05 - 0533 725 20 55 | TEPEKÖV M. EĞERCI CAD. NO: 28                            |
| İZMİR         | BAYRAKLI   | NECAT MERİN                    |                                 | SOĞUKKUYU MAH. 1595 SK. 26F                              |
| İZMİR         | BAYRAKLI   | CAFER DOĞAN                    | 0232 388 41 96 - 0552 471 18 61 | OSMANGAZI MAH. OSMANGAZI CAD. 72/B                       |
| İZMİR         | ÖDEMİŞ     | HANİT YALÇINKAYA               | 0532 526 07 34                  | UMUR BEY MAH. İSTASYON CAD. NO:8/1                       |
| İZMİR         | KEMALPAŞA  | VUNUS UÇAR                     | 0232 884 17 78 - 0533 035 82 07 | SANAYİ SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU                         |
| İZMİR         | URLA       | MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ     | 0535 963 39 94                  | SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:3                                |
| KAHRAMANMARAŞ | SUBAT      | GEMİCİOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCI | 0532 670 86 88 - 0344 235 09 05 | ŞAZİBEV MAH. 1. MAHRUKATÇILAR CAD. NO:6 12               |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ     | HARUN BİLİM                    | 0542 402 00 84                  | MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADIROĞLU                 |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ     | MEHMET TOPAL                   | 0344 231 10 00 - 0543 503 23 59 | ŞEVH ADIL 9 NO:8                                         |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN   | KIRIK MOTOR                    | 0542 761 52 73 - 0542 761 52 73 | BATTALGAZI CD. NO:6/A                                    |
| KARABÜK       | MERKEZ     | RECEP SARI                     | 0535 448 86 88                  | KURTULUŞ MAH. SANAYİ CAD. NO:38A                         |
| KARAMAN       | ERMENEK    | ÇAĞDAŞ MOTOR                   | 0338 716 45 25 - 0537 591 88 26 | SANAYİ SİT D BLOK NO:10                                  |
| KARAMAN       | MERKEZ     | ÖZKAYA MOTOR                   | 0338 212 72 54 - 0544 272 55 70 | CEDDİ MH. AZİZ TAHHAN CD. NO:1/D                         |
| KASTAMONU     | MERKEZ     | DİLEK TİCARET                  | 0366 214 40 66 - 0542 626 97 00 | AKTEKKE MH. YALÇIN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6                 |
| KASTAMONU     | MERKEZ     | İSMAIL CALAY                   | 0542 720 86 08                  | İNÖNÜ MAH.YIGİN SK.CAN SİT.ABL 4/F                       |
| KASTAMONU     | BOZKURT    | VILMAZ İNAN                    | 0542 354 28 36                  | MERKEZ MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:1                      |
| KAYSERİ       | MELİKGAZİ  | HACA MOTORS                    | 0352 336 29 30 - 0533 480 17 16 | M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ     |
| KAYSERİ       | VAHYALI    | ÖRNEK DOĞRAMA                  | 0352 611 25 46 - 0530 465 04 67 | SEVDİLİ MAH.ESKİ SAN.NO:13                               |
| KIRIKHALE     | MERKEZ     | DURAN MOTOR                    | 0318 218 29 28 - 0542 727 18 26 | GÜRLER 7SK. NO:11                                        |
| KIRIKHALE     | MERKEZ     | ADEM PORSUK                    | 0541 428 06 24                  | GÜRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKOL SK.6A                      |
| KIRIKLARELİ   | BABAESKİ   | MOTO CITY                      | 0288 512 53 51 - 0536 339 99 79 | İLVAŞ MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A                             |
| KIRIKLARELİ   | BABAESKİ   | GÜRCAN ÖZDİNÇ                  | 0288 512 53 01 - 0532 325 83 53 | SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ                        |
| KIRIKLARELİ   | LÜLEBURGAZ | YAŞAR CİHAN                    | 0288 430 10 11 - 0532 281 51 31 | BÜYÜKKARİŞTIRAN KASABASI                                 |
| KIRIKLARELİ   | LÜLEBURGAZ | SERHAT AKTAŞ                   | 0288 417 25 20 - 0507 763 39 42 | İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİGAR CD.YÜKSELEN APT.NO:67/B          |
| KIRIKLARELİ   | LÜLEBURGAZ | YALÇIN FİLİZ                   | 0532 411 54 46 - 0532 411 54 46 | KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2 BLOK NO:1                            |
| KIRIKLARELİ   | MERKEZ     | BATU MOTOR - GÜLCE MOTOR       | 0288 214 21 34 - 0532 257 56 31 | DEMİRTAŞ MAH. KARARIMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8            |
| KIRIKLARELİ   | MERKEZ     | MEHMET UYANIK                  | 0288 212 14 41 - 0542 392 94 16 | K.İBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KÜÇÜK SAN. SİT. 8/A BLOK NO:6 |
| KIRIKLARELİ   | PINARHISAR | ALPER MOTOR                    | 0288 615 22 93 - 0535 257 96 23 | BEVLİK MAH.ESKİ SAN.SİTESİ NO:40                         |
| KIRIKLARELİ   | VİZE       | RECEP VURDARI                  | 0530 922 53 01 - 0530 922 53 01 | DEVLET MAH.VİZE                                          |
| KIRIKLARELİ   | VİZE       | RAMİS KAVRAK                   | 0534 327 67 90                  | DEVLET MAH DÜZOVA CAD BELEDİVE HAMAMI 30 101             |
| KOCAELİ       | BEKİRPAŞA  | ŞİŞMAN BİSİKLET                | 0262 323 18 96 - 0536 616 29 10 | KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51                   |
| KOCAELİ       | BAŞİSKELE  | STAR MOTOSİKLET                | 0543 973 64 15 - 0526 049 40 05 | YAYLACI MAH.KARARMÜRSEL CAD.NO:199                       |
| KOCAELİ       | GEBZE      | KAYA MOTOR                     | 0262 744 64 17 - 0532 405 14 45 | YAYUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157                        |
| KOCAELİ       | GEBZE      | FAZİLET MOTOR                  | 0262 642 56 63                  | HACIHALİL MH.BAĞDAT CD.NO:126                            |
| KOCAELİ       | MERKEZ     | ÖZEN MOTOR                     | 0262 323 14 61 - 0535 332 86 47 | ZENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94                   |
| KOCAELİ       | GÖLCÜK     | YASİN AĞASAVAR                 | 0546 412 30 00 - 0530 209 08 63 | D.PINAR MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/C               |
| KONYA         | AKŞEHİR    | HASAN HÜSEYİN KAPLAN           | 0332 813 67 14                  | SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU N:73                           |

|         |             |                              |                                 |                                                         |
|---------|-------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KONVA   | BEVŞEHİR    | İBRAHİM AYOĞIN               | 0332 512 06 01 - 0537 886 78 24 | SANAYİ SİTESİ 506 SOKAK NO:26                           |
| KONVA   | ÇUMRA       | RECEP DOĞAN                  | 0543 536 95 83 - 0543 536 95 83 | ÇAVBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ CAD. NO: 133              |
| KONVA   | DOĞANHISAR  | ŞAHİN ŞEKER                  | 0332 552 60 26 - 0532 770 86 88 | BAŞKÖY KASABASI                                         |
| KONVA   | EREĞLİ      | UZMAN MOTOR                  | 0535 616 69 80 - 0535 616 69 80 | BOYACI MAH. OSMAN NURİ KÖKBUDAK SK.NO:28                |
| KONVA   | EREĞLİ      | ZENGİN MOTOR                 | 0332 713 13 27 - 0537 315 24 10 | HACI MUSTAFA MAH.ANIT CAD.NO:52/A                       |
| KONVA   | HÖVÜK       | MEMİŞ YAVLUK                 | 0545 517 99 41 - 0545 517 99 41 | SANAYİ SİTESİ BAĞÇELİEVLER MAH.                         |
| KONVA   | ILGIN       | FIRTINA MOTOR                | 0542 645 35 44 - 0538 859 12 20 | CAMI ATIK MAH.N.İSPIR CD.NO:39/1                        |
| KONVA   | ILGIN       | UGUR MOTOSİKLET              | 0543 649 18 63 - 0543 649 18 63 | CAMİATIK MAH.69 SOK.NO:2                                |
| KONVA   | KADINHANI   | KOÇER TİCARET                | 0537 540 15 35 - 0537 540 15 35 | ÖNEREN MAH. HALI İÇİ SOK. NO:14                         |
| KONVA   | KARAPINAR   | CAFER GENÇ                   | 0332 755 69 67 - 0535 815 03 51 | GAZİOSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17                       |
| KONVA   | KARATAV     | GÜZEL-İŞ MOTOR               | 0332 353 23 19 - 0536 844 23 19 | TOPRAKLI CAD. ESKİ SAMANPAZARI CIVARI NO:5/A            |
| KONVA   | KARATAV     | GÖNÜL MOTOR - MUHAMMER ÇEKİÇ | 0332 350 75 35 - 0537 674 05 93 | ŞEMS TEBRİZİ MAH SULTAN VELED CAD NO:31/B               |
| KONVA   | KARATAV     | MURAT FİLİZ                  | 0544 450 24 43                  | AZİZİYE MAH SEMT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARATAV             |
| KONVA   | KULU        | İSMET ERDOĞAN                | 0332 641 10 64                  | ATATÜRK CD NO:50/2                                      |
| KONVA   | MERAM       | GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ  | 0534 497 82 30                  | ŞÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:324/B                       |
| KONVA   | MERKEZ      | ULUS MOTOR                   | 0332 320 93 06 - 0535 729 78 15 | K.HİSARİYE MAH. VATAN CAD.NO:51/A                       |
| KONVA   | MERKEZ      | EMİN MOTOR                   | 0332 352 76 39 - 0542 841 30 95 | ŞEMS.İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/A          |
| KONVA   | SELÇUKLU    | MURAT BUCAKLI                | 0541 593 47 01 - 0332 247 51 56 | ESENLER M. VENİSİLLE C. N:79/B                          |
| KONVA   | SELÇUKLU    | MEHMET KÜÇÜKŞUŞU             | 0538 248 74 08 - 0554 500 41 96 | AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/A                       |
| KONVA   | SEVDİŞEHİR  | MEHMET ALİ KANDİR            | 0332 582 71 17 - 0544 949 78 06 | ULU KAPI MAH. 703 SK.NO:32/A                            |
| KÜTAHYA | MERKEZ      | KESKİMLER MOTOR              | 0533 020 87 06                  | LALA HÜSEİN PAŞA MAH. SEMT ADNAN MENDERES BULVARI NO:83 |
| KÜTAHYA | DOMANIÇ     | TUĞ MOTOR                    | 0274 661 28 21                  | CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A                      |
| KÜTAHYA | ÇAVDARHISAR | GÖKTAŞ MOTOSİKLET            | 0545 301 06 09                  | CERELLER MAH. B.ULUSOV CAD. NO: 45                      |
| KÜTAHYA | GEDİZ       | ÖZTAMER                      | 0274 412 24 08                  | ÖZVURT MAH. SEMT 156.SOK. NO:34                         |
| KÜTAHYA | MERKEZ      | DÖNMEZ TİCARET               | 0274 231 92 19 - 0543 623 08 00 | VENİ SAN SİT 9.SOK NO:26                                |
| KÜTAHYA | SİMAV       | ANIL MOTOR                   | 0274 513 15 29 - 0541 432 88 55 | VENİ MAHALLE SAN.SİT.D BLOK NO:61                       |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI    | NURİ ELDEŞ                   | 0274 623 81 64 - 0542 773 45 69 | MERKEZ CAMİ MAH.CAMI SOK.NO:2                           |
| MALATYA | MERKEZ      | MOTO MALATYA                 | 0422 326 37 00                  | ÖZSAN SAN ST.3. BL. NO:40/41                            |
| MALATYA | DARENDE     | LEVER MOTOR LTD.ŞTİ          | 0532 642 34 00                  | SUNGURDOĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ                   |
| MANİSA  | AKHISAR     | MOTO RYTEK                   | 0541 690 72 60 - 0541 690 72 60 | İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHISAR/MANİSA              |
| MANİSA  | DEMİRCİ     | AKIN MOTOR                   | 0236 462 06 33 - 0543 486 79 83 | AHİEVAN SAN SİT 10 BLOK N:14                            |
| MANİSA  | GÖRDES      | ERHAN PEKER                  | 0536 669 19 50 - 0536 669 19 50 | GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO: 4                     |
| MANİSA  | KIRKAĞAÇ    | HOSNÜ AKSOY                  | 0542 790 63 91 - 0542 790 63 91 | 466 ADA SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:1                       |
| MANİSA  | KÖPRÜBAŞI   | İSA TAŞER                    | 0236 571 27 15 - 0533 357 34 73 | TEMREK MAH.SANAYİ SİT.1.BLOK NO:6                       |
| MANİSA  | KÖPRÜBAŞI   | MUZZAFER PARLAK              | 0236 571 27 45                  | SANAYİ SİT. NO: 10                                      |
| MANİSA  | KULA        | UYSALLAR MOBİL MARKET        | 0236 810 50 08 - 0555 406 61 44 | ADNAN MENDERES MEVDANI NO:37                            |
| MANİSA  | KULA        | GÖNÜR VARDIMCI               | 0535 842 00 62 - 0535 842 00 62 | ZAFERİYE MAH.Y.SAN.SİTESİ B BLOK NO:14                  |
| MANİSA  | MERKEZ      | HASAN KEPEK                  | 0236 233 56 13 - 0537 598 84 34 | KENAN EVREN SAN SİT 5330 SK NO:33                       |

|        |               |                                 |                                 |                                                   |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| MANİSA | MERKEZ        | ÇÖL BİSKİLET                    | 0537 816 50 22 - 0537 816 50 22 | MİMAR SİNAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5                   |
| MANİSA | MERKEZ        | ZEKİ MERCAN                     | 0236 238 16 51 - 0542 330 45 45 | PEHER MAH.1712.SOK.NO:6/A                         |
| MANİSA | SALİHLİ       | ÖZTÜRK MOTOR                    | 0236 713 89 00 - 0555 603 19 80 | ZAFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26      |
| MANİSA | SALİHLİ       | ZEKİ SERT                       | 0544 396 88 00                  | GAZİLER MAHALLESİ GARA J C. PASAJI İÇİ NO:24/11   |
| MANİSA | SARIGÖL       | SELİM MUSLU                     | 0236 867 35 53 - 0543 553 52 21 | KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12                         |
| MANİSA | SARUHANLI     | HAKAN ELVEREN                   | 0554 226 33 10 - 0554 226 33 10 | SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:35                        |
| MANİSA | SELENDİ       | VELİ SEMİZ                      | 0535 429 83 77 - 0535 429 83 77 | VİLDİZ VENİ SAN. SİT. NO: 37                      |
| MANİSA | SOMA          | ÜNSAL İNEL                      | 0236 613 53 43 - 0538 262 24 24 | KARATAMLI M.BAŞ NO:21                             |
| MANİSA | TURGUTLU      | ÖĞÜZ ÖZDEN                      | 0236 313 34 39 - 0535 338 54 94 | FATİH KÜÇÜK SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.           |
| MANİSA | ALAŞEHİR      | ŞAHİN MOTOR                     | 0507 651 00 66                  | 5 EVLÜL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:112               |
| MANİSA | ALAŞEHİR      | KOÇ MOTOR KROS                  | 0542 307 77 55                  | VENİ MAH. İLGİNKÖY YOLU ÜZERİ NO:9                |
| MANİSA | SOMA          | NEVİN İNCE                      | 0536 584 88 69                  | KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A                 |
| MARDİN | KIZILTEPE     | MOTOPAR                         | 0482 312 68 24 - 0533 733 03 35 | VENİ MAH.2.CAD.NO:46                              |
| MARDİN | MİDYAT        | YAVUZLAR YUVAKUR                | 0482 462 32 61 - 0537 244 70 50 | MARDİN CAD.VENİMAHALLE NO:82/B                    |
| MARDİN | NUSAYBİN      | BİLEN MOTOR                     | 0543 487 36 18                  | LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/B                     |
| MARDİN | MİDYAT        | KÜBRA HAYLE ÇELİK-VAREN TİCARET | 0544 725 20 67 - 0553 321 53 53 | BAĞLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/A          |
| MERSİN | İÇEL ANAMUR   | ŞAMPİYON MOTOR                  | 0324 814 35 11 - 0507 952 13 68 | SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKİŞ BLV. NO:106/A          |
| MERSİN | İÇEL ANAMUR   | VEDAT GÖRMEZ                    | 0324 816 73 86                  | SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULV. NO:70          |
| MERSİN | İÇEL AYDINCIK | AKINCIÖĞÜL TİCARET              | 0324 841 30 62 - 0532 654 42 49 | HÜRBİYET MAH.SİLİFKE CAD.NO:75/A                  |
| MERSİN | İÇEL BOZYAZI  | SADIK KURT                      | 0324 851 41 80 - 0535 600 34 01 | SANAYİ SİT.B BLOK NO:4                            |
| MERSİN | İÇEL MERKEZ   | CEVLAN MOTOR                    | 0324 226 06 72 - 0535 854 01 12 | G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192                |
| MERSİN | İÇEL MUT      | MUSTAFA VİLDİRİM                | 0324 774 15 44 - 0535 610 97 78 | CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5                       |
| MERSİN | İÇEL SİLİFKE  | ÖZCAN MOTOR                     | 0324 714 87 60 - 0532 731 54 43 | GAZİ MAH. İLHAN AKGÜN CAD.NO:64/A                 |
| MERSİN | İÇEL TARSUS   | HAMZA AKMAN                     | 0324 625 84 09 - 0532 481 70 31 | Ş.İŞHAK MH. 268.SK. NO:16 MAVİ BULVARI NO:18      |
| MERSİN | AKDENİZ       | AYGÜL DURANKUŞ                  | 0324 235 75 81 - 0549 548 33 63 | SİTELER MAH. SEMT 100. CAD. NO:62/A               |
| MERSİN | AKDENİZ       | ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU           | 0324 232 44 01                  | NUSRATİYE MAH. 5005 SK. İKBAL APT. NO:5/C         |
| MUĞLA  | FETHİYE       | EFE BİSKİLET - TANEER TOSUN     | 0537 834 91 09                  | AKARCA MAH. ANAN MENDERES BULVARI NO:297/A        |
| MUĞLA  | BODRUM        | SÖNME ÇAKIRGÖLMEZ               | 0252 358 52 82 - 0536 556 00 48 | KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/A                  |
| MUĞLA  | BODRUM        | MOTOBİKE HOSPİTAL               | 0252 319 62 93 - 0532 502 93 85 | KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. JANDARMA KAVŞAĞI N:355       |
| MUĞLA  | DALAMAN       | BEKİR KÜRENCİ                   | 0252 692 49 10 - 0544 748 97 94 | VENİ SAN.ST.B BL. NO:34                           |
| MUĞLA  | DATÇA         | EFKAN VİĞİT                     | 0252 712 45 42 - 0533 614 38 43 | VENİ SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:6                    |
| MUĞLA  | FETHİYE       | AHMET ÖZCAN - NURTEK ÖZCAN      | 0252 614 30 15 - 0535 549 10 93 | 256.SOK.KANALYOLU KENARI KAYA HAMAMI VANI NO:23/B |
| MUĞLA  | FETHİYE       | MUSTAFA BOZ                     | 0252 646 58 47 - 0537 573 88 04 | ÇAMLICA MAH.BELEDİYE PARKI NO:3                   |
| MUĞLA  | FETHİYE       | ABDULLAH OKATAN                 | 0537 324 56 38                  | FOÇA MAH.BARIŞ MANÇO BULVARI NO:78/A              |
| MUĞLA  | FETHİYE-KEMER | ÖMER SARIALAN                   | 0252 656 11 04 - 0538 304 35 20 | FETHİYE YOLU ÜZERİ NO:120                         |
| MUĞLA  | KÖVCEÖZ       | YAHKİ MOTOR                     | 0252 274 04 24 - 0536 594 22 50 | SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13                           |
| MUĞLA  | MARMARIS      | BULUT TİCARET                   | 0252 413 24 32 - 0532 614 40 53 | GENERAL MUSTAFA MUĞLALCI CAD.NO:72                |
| MUĞLA  | MARMARIS      | EĞE MOTOR                       | 0252 412 27 67 - 0545 630 48 48 | KEMERALTI M HAYAT OT ESKİ DATÇA YOLU N:104        |

|           |            |                                 |                                 |                                                  |
|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| MUĞLA     | MARMARIS   | ERDOĞAN KAZAZI ORTAKLIĞI        | 0252 412 19 13 - 0535 825 05 31 | TEPE MAH.VENİVOL CAD.NO:36/3                     |
| MUĞLA     | MERKEZ     | MÜNİR TİCARET                   | 0252 212 92 44 - 0553 701 33 33 | ORHANİYE MAH.HIZARCILAR SK.NO:25/1               |
| MUĞLA     | MERKEZ     | SUNGUN ŞEN                      | 0252 212 43 24 - 0532 465 26 68 | KUÇUK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26               |
| MUĞLA     | MİLAS      | YAVUZ MOTOR                     | 0252 513 13 00 - 0543 443 15 15 | EMEK MAH.SANAYİ SİT.2.CAD.NO:14/B                |
| MUĞLA     | ORTACA     | TUNCAV KURT                     | 0252 284 44 07 - 0535 438 88 81 | ATATÜRK MAH. PETROLFİSİ YANI DALYAN              |
| MUĞLA     | ORTACA     | FERİT ER                        | 0535 688 05 41 - 0535 688 05 41 | SANAYİ SİTESİ                                    |
| MUĞLA     | TURGUTREİS | DEMİZHANLAR                     | 0252 382 33 27 - 0506 776 57 58 | MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B                         |
| MUĞLA     | VATAĞAN    | GÜVEN MOTOR                     | 0252 572 26 43 - 0532 223 91 79 | SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:8                       |
| MUĞLA     | FETHİYE    | AKKURTLAR BEVAZ EŞVA            | 0532 407 78 85                  | KESİKKAPİ MAH. ÇARŞI CAD. NO:226/A               |
| MUŞ       | MERKEZ     | KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET    | 0436 212 34 42 - 0535 746 15 87 | CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİİ KARŞISI             |
| NEVŞEHİR  | AVANOS     | FATİH GÜVEN MOTOR               | 0384 511 53 21 - 0539 856 88 96 | ATATÜRK CAD. SANAYİ BÖLGESİ NO:2                 |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | MİTHAT VURTBEGENDİ              | 0542 201 07 97 - 0539 235 19 42 | VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35                      |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | ALTUN MOTOR TİCARET             | 0384 213 49 93                  | ATATÜRK BULVARI NO:39                            |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | ADNAN AY                        | 0384 213 43 74 - 0507 482 20 07 | KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİYE SK. 100                |
| NİĞDE     | BOR        | ALİ ÇETİNTAŞ                    | 0388 311 14 58                  | ESKİHAMAM CİVARI                                 |
| NİĞDE     | MERKEZ     | ÖNLÜLER                         | 0388 213 17 05 - 0544 551 02 01 | ŞAHİNALI M.H.EMİN ERIŞİNGİL CD.NO:23/F           |
| NİĞDE     | ULUKIŞLA   | TAHSİN KARA                     | 0543 573 41 60 - 0543 573 41 60 | KEMAL PAŞA M.H. SANAYİ SİTESİ                    |
| ORDU      | FATSA      | AY MOTOR                        | 0452 407 11 13 - 0537 403 17 68 | KURTULUŞ MAH. SEVGİ CAD. NO:338                  |
| ORDU      | MERKEZ     | CUMHUR ÇELENK                   | 0452 234 69 50 - 0532 584 97 59 | VENİ M.H.KARADENİZ CD.NO:7/B                     |
| ORDU      | ÜNYE       | ÇAĞ MOTOR                       | 0452 333 50 55 - 0544 205 27 86 | LİSELER M.H. ARZUM SK. NO:18/A                   |
| ORDU      | FATSA      | FATİH ÖNNÜŞ                     | 0535 618 03 66                  | SAKARVA MAH. SAKARVA CAD. NO:70                  |
| OSMANİYE  | DOZİÇİ     | ÖMİT MOTOR                      | 0328 876 35 04 - 0544 851 69 86 | KERİMOĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46                      |
| OSMANİYE  | KADIRLI    | YAKUP SARIGÖZ                   | 0328 717 01 30 - 0538 384 19 21 | CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191                 |
| OSMANİYE  | MERKEZ     | SÖLEMAN ÇİRKİN                  | 0328 813 57 68 - 0542 359 16 46 | RIZAİYE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARI NO:340            |
| OSMANİYE  | MERKEZ     | HÜSEİN ÇİRKİN                   | 0328 812 03 73                  | RIZAİYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C                |
| RİZE      | ARDEŞEN    | AHMET VEREBAKAN                 | 0464 715 42 80 - 0545 233 00 53 | FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B               |
| RİZE      | MERKEZ     | MUSTAFA EKŞİOĞLU                | 0537 541 00 97                  | CAMİÖNÜ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B               |
| SAKARVA   | HENDEK     | İSMAIL GÖZALAN                  | 0506 886 73 82                  | BAŞPINAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:15/A              |
| SAKARVA   | MERKEZ     | ENTRAV MOTOR                    | 0264 281 88 00 - 0532 265 88 51 | PABUÇÇULAR M.H.PABUÇÇULAR CD. NO:48              |
| SAKARVA   | MERKEZ     | YAZGAN MOTOR                    | 0264 276 44 67 - 0542 257 64 42 | MALTEPE MAH.ORGANOZ CAD.NO:30/A                  |
| SAKARVA   | PAMUKOVA   | AZAKLI TİCARET                  | 0264 551 54 70 - 0541 438 36 86 | YENİCE FATİH PAMUKOVA                            |
| SAKARVA   | SAPANCA    | İSHAK ÖZTÜRK                    | 0264 582 73 43 - 0542 692 39 82 | ÇAY İÇİ MAH.KAVRACAN CAD.NO:38                   |
| SAMSUN    | CANIK      | NAZİMİYE VİLDİZLİ               | 0544 416 15 87                  | GAZİŞEHİR MESUT 1 CAD NO :18                     |
| SAMSUN    | VEZİRKÖPRÜ | ALİ GÜNEL                       | 0545 776 01 82                  | VENİ MAH. 235 SOK. NO:11                         |
| SAMSUN    | BAFRA      | GÜÇLÜ TİCARET - HÜSEİN PEHLİVAN | 0362 543 14 62                  | GAZİPAŞA M.H. TÖRKÖCAĞI CD. NO:52                |
| ŞANLIURFA | SİVEREK    | FIRAT MOTOR                     | 0545 765 92 69 - 0545 765 92 69 | HASAN ÇELEBİ CUMHURİYET NO: 130                  |
| ŞANLIURFA | MERKEZ     | KEMAL VETİM                     | 0414 215 42 76 - 0532 788 67 33 | SANAYİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16                   |
| ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | İBRAHİM HALİL ÖLÇER             | 0414 511 82 79 - 0532 571 72 96 | Ş.PINAR M.ŞEHİT VZB.İ.K.ÖĞLU C.KUNT APT. NO:12/A |

|           |                |                               |                                 |                                                       |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ŞANLIURFA | MERKEZ         | VEDAT TOPTAN                  | 0414 315 25 19 - 0532 674 10 15 | KADIOĞLU DEMOKRASİ CAD.NO:37/B                        |
| SINOP     | DURADAĞ        | ARDA MOTOR                    | 0545 393 65 20 - 0545 393 65 20 | MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61                       |
| SINOP     | TÜRKELİ        | SERKAN AYGÖL                  | 0368 671 31 10 - 0544 281 50 71 | OTOGAR KARŞISI NO: 6                                  |
| SINOP     | MERKEZ         | TALİH KOZANOĞLU               | 0542 416 24 47                  | CAMİKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34                      |
| SINOP     | TÜRKELİ        | MEHMET ÖZKAN                  | 0545 663 60 10                  | TÖMERKAN MAH. MUSABEV CAD. 78/A                       |
| SINOP     | BOYABAT        | ADNAN DİLEK                   | 0545 430 79 22                  | CAMİKEBİR MAH. SEMT BAKLACI SOK. NO:15-1              |
| ŞİRNAK    | CİZRE          | MESUT ÖTO                     | 0542 493 59 44 - 0542 493 59 44 | NUSABIN YOLU İPEKOL CAMİ VANI NO: 73                  |
| ŞİRNAK    | İDİL           | MESUT ÇAMTAŞ                  | 0486 551 32 52 - 0542 550 99 46 | HÜKÜMET CAD.POLİS LOJMANI VANI                        |
| ŞİRNAK    | MERKEZ         | ALİ BİLİR                     | 0486 216 50 43 - 0544 431 07 27 | YENİ MAH.CİZRE CD.NO:16                               |
| SİVAS     |                | SADETTİN KAVAKLIOĞLU          | 0532 492 79 58                  | SULARBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B                  |
| SİVAS     | MERKEZ         | YILDIRIM MOTOR                | 0346 223 28 58 - 0543 823 90 01 | DEMİRCİLER ARZU MAH. 35, SOK NO -6 ESKİ SANAYİ SİTESİ |
| SİVAS     | SUŞEHİRİ       | YÜCEL YEŞİLVURT               | 0346 311 24 15 - 0535 952 82 76 | SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6                             |
| SİVAS     | GÖRÜN          | LEVER MOTOR LTD.ŞTİ           | 0346 715 17 17                  | PINARÖNÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/A                |
| TEKİRDAĞ  | ÇERKEZKÖY      | PAŞA BİSİKLET                 | 0538 313 15 52                  | GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34        |
| TEKİRDAĞ  | ÇORLU          | AVRUPA MOTOR                  | 0282 654 50 51 - 0542 643 14 53 | ESKİ SAN. SİT.4.SOK NO:15/B                           |
| TEKİRDAĞ  | HAVRABOLU      | İSMAIL BİLEK                  | 0282 315 68 03 - 0536 339 99 79 | İLVAŞ MHL.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A                         |
| TEKİRDAĞ  | HAVRABOLU      | KEMAL GÜNAL                   | 0282 315 18 21 - 0535 515 52 49 |                                                       |
| TEKİRDAĞ  | MALKARA        | EFSADE MOTOR                  | 0542 829 11 80 - 0542 829 11 80 | GAZİBEY MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A                    |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | EFOR GARAJ                    | 0282 262 43 97 - 0532 220 87 11 | ALTINOVA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1              |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | MARMARA MARİN                 | 0282 261 26 74 - 0532 443 78 53 | 100. YIL SANAYİ SİTESİ TAMİRCİ SOK. NO:25/7           |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | HÜSNÜ TEKİN                   | 0282 262 88 88 - 0536 700 59 59 | ERTUĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E                    |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | START MOTOR                   | 0282 260 29 29 - 0538 552 56 90 | VÖZVİL MAH. SORDAR SK.NO:14                           |
| TEKİRDAĞ  | SARAY          | SELÇUK ŞÜMÜLÜ                 | 0282 768 60 70 - 0535 571 98 65 | PAZARCIK MAH.İSTANBUL CAD.NO:143                      |
| TEKİRDAĞ  | ŞARKÖY         | HASAN ÇESUR                   | 0282 518 26 62 - 0544 383 95 83 | İSTİKLAL MAH.BAYSALLAR SOK.                           |
| TEKİRDAĞ  | ŞARKÖY         | İSMAIL SUBAŞI                 | 0282 518 76 87 - 0543 964 05 17 | CUMHURİYET MAH.ALTAN SOK. NO:10                       |
| TEKİRDAĞ  | MARMARAREĞLİSİ | ABDULLAH SONGUR               | 0539 726 01 00                  | BAHÇELİEVLER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1                 |
| TOKAT     | ERBAĞ          | KARATAŞ MOTOR                 | 0356 715 87 08 - 0544 274 44 95 | G.O.PAŞA MHL.DOĞU BULV.NO:48/A                        |
| TOKAT     | ERBAĞ          | UĞUR KAFALI                   | 0543 428 76 16                  | GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADESİ 32/ 1               |
| TOKAT     | MERKEZ         | ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET      | 0356 214 71 90 - 0532 255 94 21 | YENİVURT MAH. AHMET TOMRUK CAD.NO:1                   |
| TOKAT     | MERKEZ         | TURAN TARAKÇIOĞLU             | 0542 841 78 52 - 0546 592 12 29 | KARŞIVAKA KÖPRÜBAŞI 1.ÇIKMAZI NO:5                    |
| TOKAT     | NIKSAR         | ÖMER ACAR                     | 0534 019 90 56 - 0534 019 90 56 | BAĞLAR MH.TERMINAL KARŞISI N:15                       |
| TOKAT     | PAZAR          | SAHİN ULUBAYRAM               | 0356 261 22 52 - 0536 832 73 21 | SINANPAŞA MH.HAMAM ARALIĞI SOK. NO:17                 |
| TOKAT     | TURHAL         | ŞAHİN AKÇA                    | 0356 276 45 06                  | YAYUZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19                        |
| TOKAT     | ZİLE           | ÖZKULUÇI MOTOR                | 0356 317 75 31 - 0544 417 88 13 | DUTLUPINAR MAH.FENERCİ SOK.NO:1                       |
| UŞAK      | MERKEZ         | METİN MOTORBİSİKLET           | 0276 227 80 23 - 0535 662 70 33 | BOZKURT MH.DERICİ SK.NO:40                            |
| UŞAK      | MERKEZ         | COŞKUN AKKIVA                 | 0276 215 61 57 - 0533 458 40 30 | KÖME MAH.DERICİ SK. NO:44                             |
| UŞAK      | MERKEZ         | DOST MOTOR TIC. - H. ALİ DOST | 0276 212 15 46 - 0545 262 65 44 | ÖZDEMİR M. 1. EVLÜL C. N:4/B                          |
| UŞAK      | SIVASLI        | KOZKULULAR TİCARET            | 0276 618 10 44 - 0532 635 87 04 | GÖLBACI MAH.GAZİ BULVARI NO:110                       |

Sayın Tüketici,  
İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

#### 1-GARANTİ KAPSAMI

- . Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- . Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- . Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

#### 2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcının, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışında çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yapılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ise durum Güm-rük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. ( Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. )
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

#### 6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

ı) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

( kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulur

malıdır.

#### ARAÇ TESLİMİ

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

#### ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

#### GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ : ...../...../.....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- 1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.
- 2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
- 3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası



## PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞAŞI NO: \_\_\_\_\_

| 500 KM<br>2. AY            | 1500 KM<br>4. AY           | 3000 KM<br>6. AY           | 4500 KM<br>8. AY           | 6000 KM<br>10. AY          | 7500 KM<br>12. AY          | 9000 KM<br>14. AY          | 10500 KM<br>16. AY         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KAŞE                       | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
| 12000 KM<br>18. AY         | 13500 KM<br>20. AY         | 15000 KM<br>22. AY         | 16500 KM<br>24. AY         | 18000 KM<br>26. AY         | 19500 KM<br>28. AY         | 21500 KM<br>30. AY         | 23000 KM<br>32. AY         |
| ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |

| 24500 KM<br>34. AY         | 26000 KM<br>36. AY         | 27500 KM<br>38. AY         | 29000 KM<br>40. AY         | 30000 KM<br>41. AY         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
| KM SAATİ DEĞİŞİMİ:         |                            | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |



### Önemli Bilgilendirme

- \* Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız  
**Bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.**
- \* Kilometre saati bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

**MOTOSİKLET SAHİBİNİN****MOTOSİKLETİN**

ADI VE SOYADI : .....

MOTOR NO: .....

ADRESİ : .....

ŞASI NO : .....

TELEFONU: .....

TİP / MODEL YILI: .....

\* garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kazeletiniz.

PLAKASI : .....

**YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR**

| <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> | <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> | <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> | <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 |
| ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 |
| ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 |

\* yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

**YETKİLİ SATICI**

ÜNVAN :

ADRES :

TELEFON:

KAŞE  
İMZA**MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS**

ÜNVAN :

ADRES :

TELEFON:

KAŞE  
İMZA

**Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !****Teslimat Öncesi yapılması Gereken Kontroller ;**

- |    |                                                  |                          |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Elektrik devresinde kısa devre yok               | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Araç nakliye hasarı yok                          | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Akü şarjı yapıldı / tamam                        | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Jant/Teker hareketleri normal, balans yok        | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Şasi Motor no kontrol edildi                     | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Motor yağ seviyesi normal                        | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Lastik hava basınçları normal                    | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Motor tespit civataları sıkılmış                 | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Gaz teli ayarı normal                            | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Karbüratör/Gaz Kelebek Gövd. Civataları sıkılmış | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Motor çalışması normal                           | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Yatak ve diğli sesi/üfultusu yok                 | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Far kumandaları normal                           | <input type="checkbox"/> |

- |    |                                       |                          |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Far, park aydınlatmaları tamam        | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Yakıt göstergesi çalışıyor            | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Yağ uyarı lambası uygun               | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Sinyaller (Flaşörler) çalışıyor       | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Kumanda düğmeleri çalışıyor           | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Marş düğmesi çalışıyor                | <input type="checkbox"/> |

**YOL TESTİ**

- |    |                                  |                          |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 21 | Araç çekilişi iyi                | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Gidışte balans, çekme yok        | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Fren kontrolleri yapıldı         | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Sarsıntı ve titreşim normal      | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Hız/Devir göstergeleri çalışıyor | <input type="checkbox"/> |

**Son Kullanıcıya Anlatılması Gerekenler ;**

- |   |                                                                                                        |                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A | Motosiklet sahibine motorun nasıl çalıştırılacağı anlatıldı                                            | <input type="checkbox"/> |
| B | Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı?                                | <input type="checkbox"/> |
| C | Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapması gerekenler anlatıldı mı?                        | <input type="checkbox"/> |
| D | Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı? | <input type="checkbox"/> |
| E | Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yapının değişmesi gerektiği anlatıldı mı?         | <input type="checkbox"/> |
| F | Her 1.000kmde motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı?                                   | <input type="checkbox"/> |
| G | Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı?              | <input type="checkbox"/> |

**ARAÇ SAHİBİ**

Adı Soyadı : .....

Tel : .....

İmza : .....

**yuki<sup>®</sup>**  
**motor**